




TAMMIHOLMA

PYYHEKUIVAIN

TPK-012





TPK-013

TPK-014

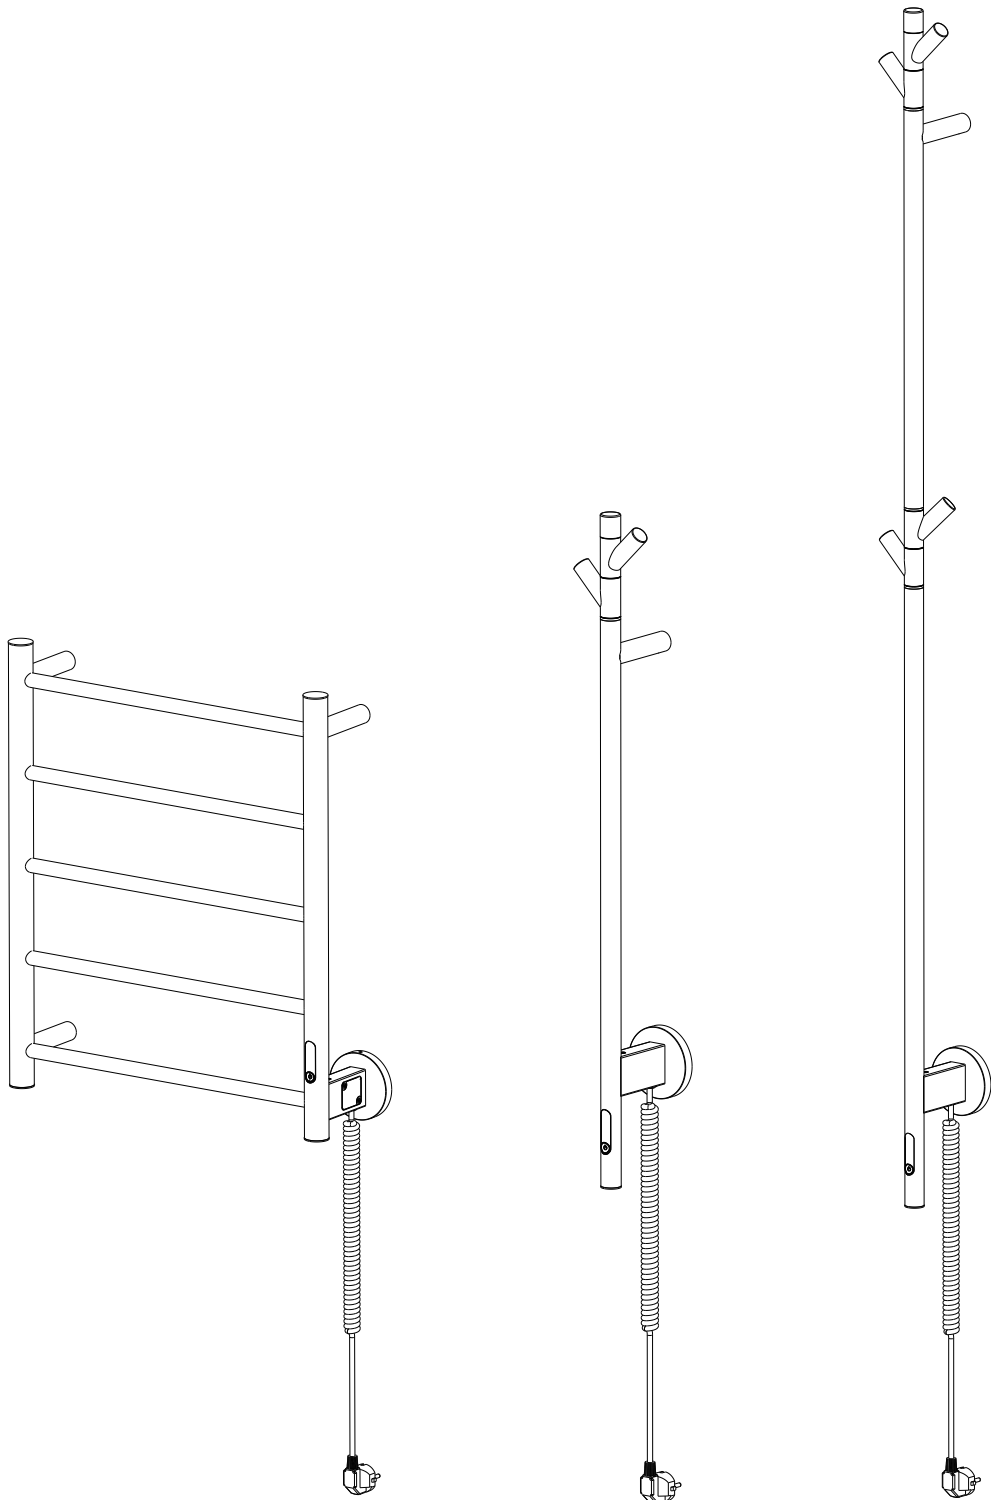


IP44



TPK-012

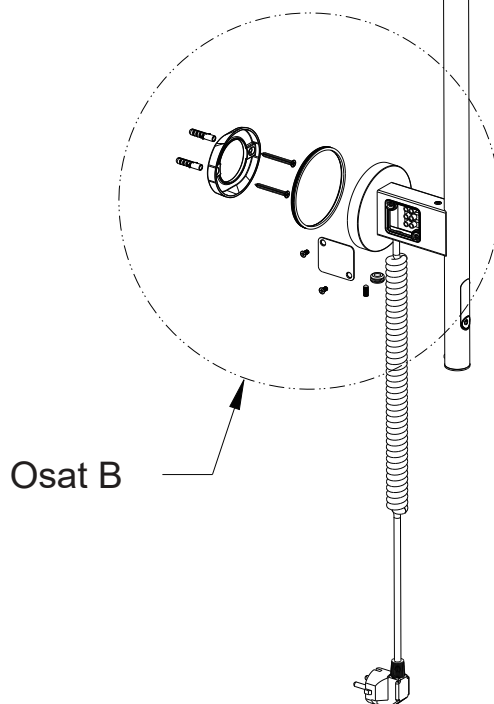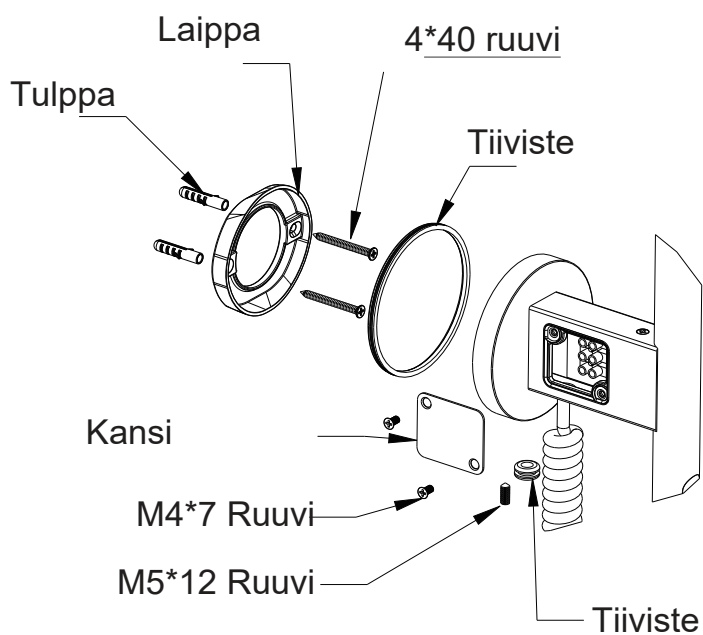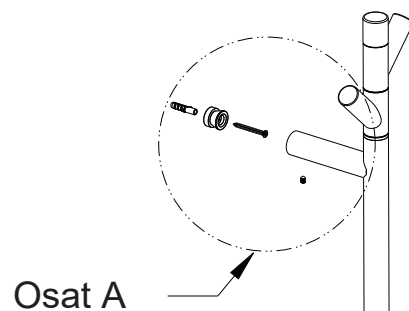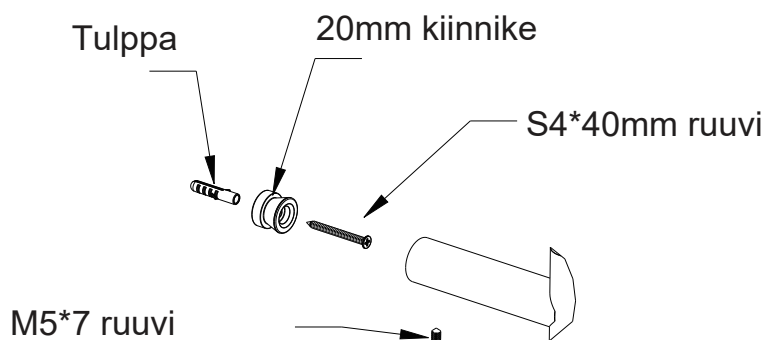

TPK-013




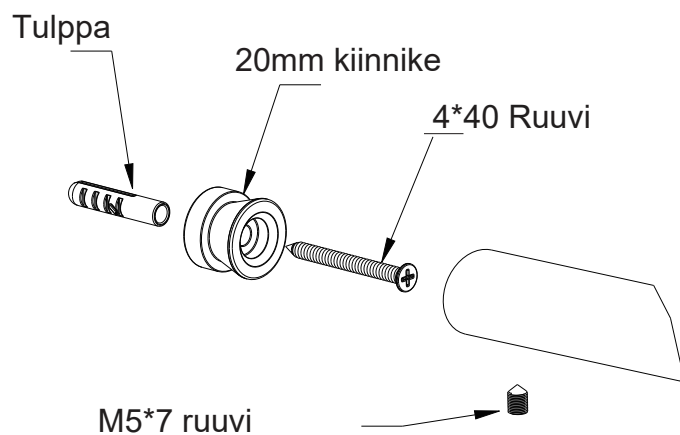



Osat B

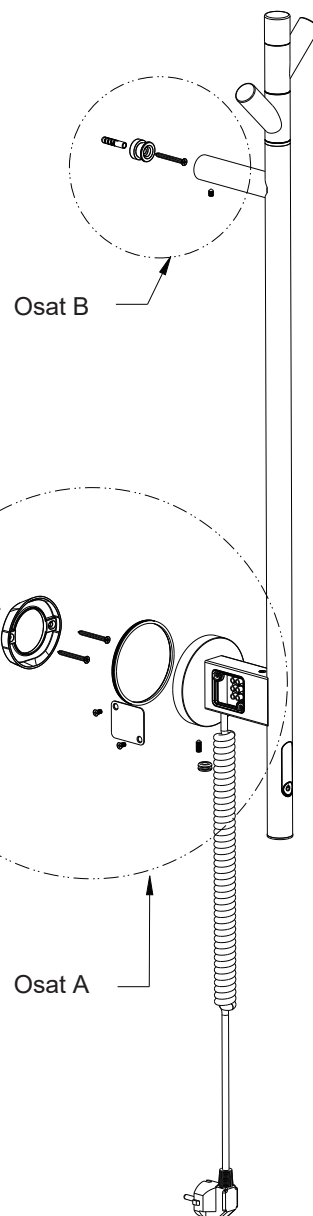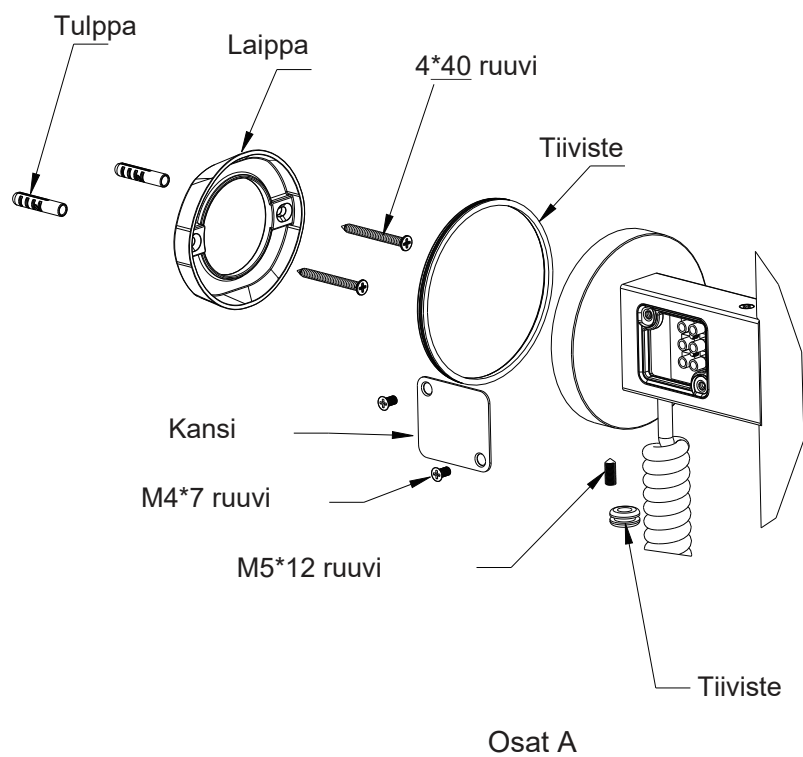

Asennusohjeet


Huom! Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

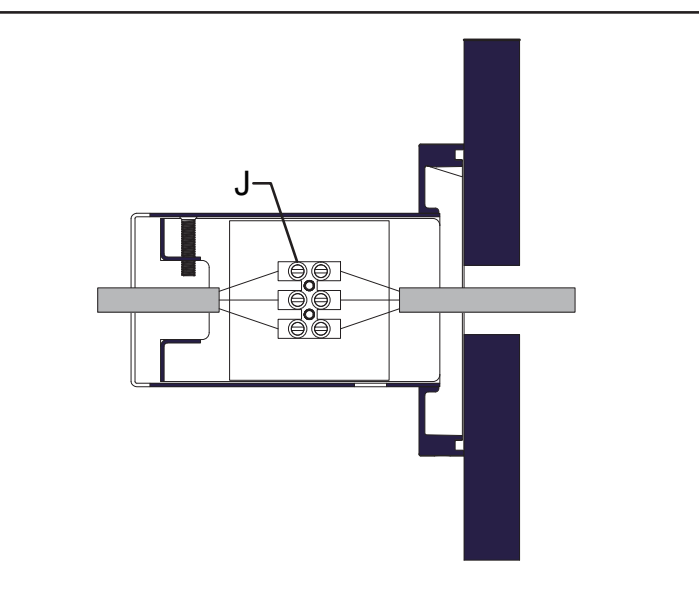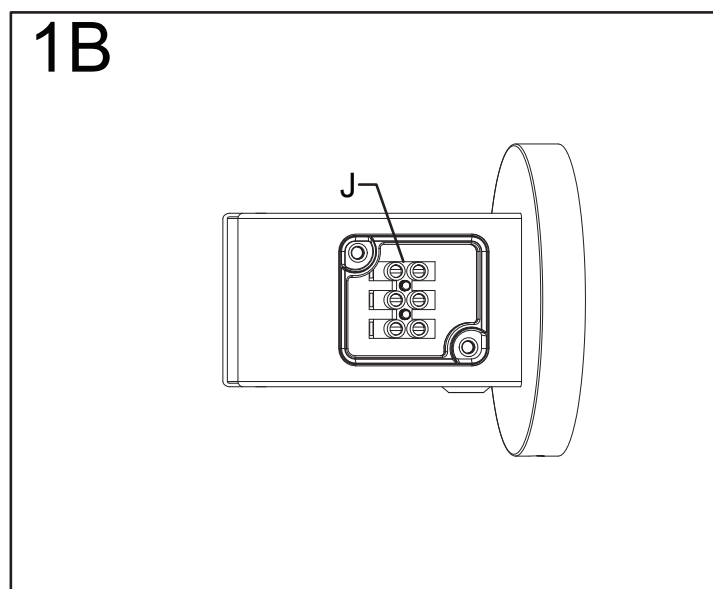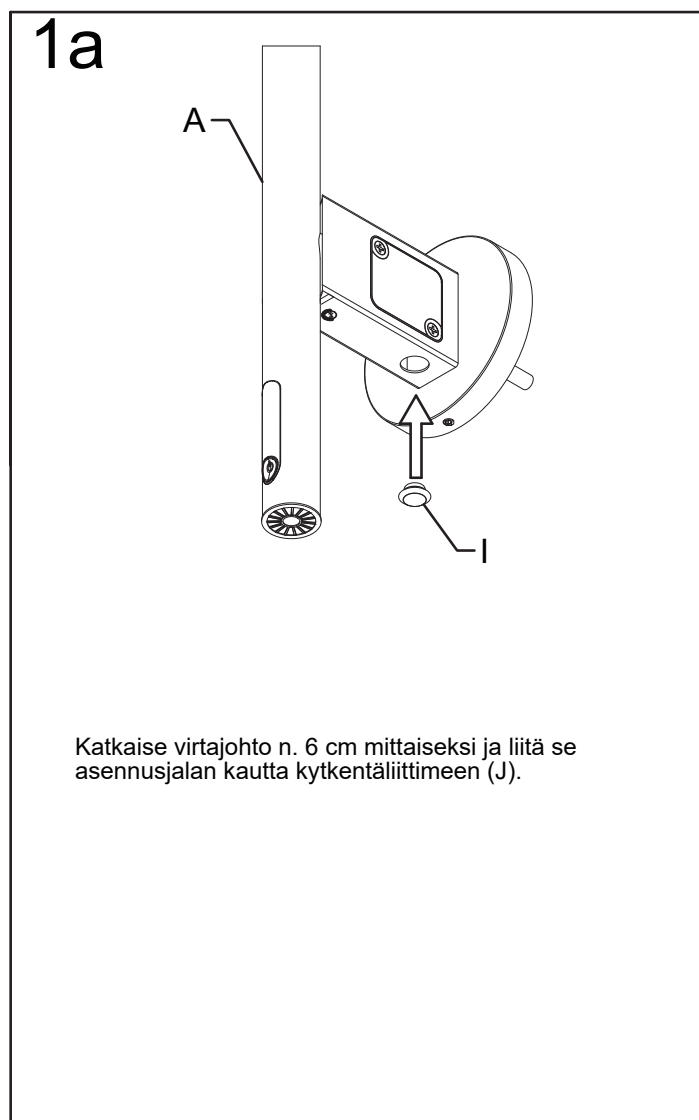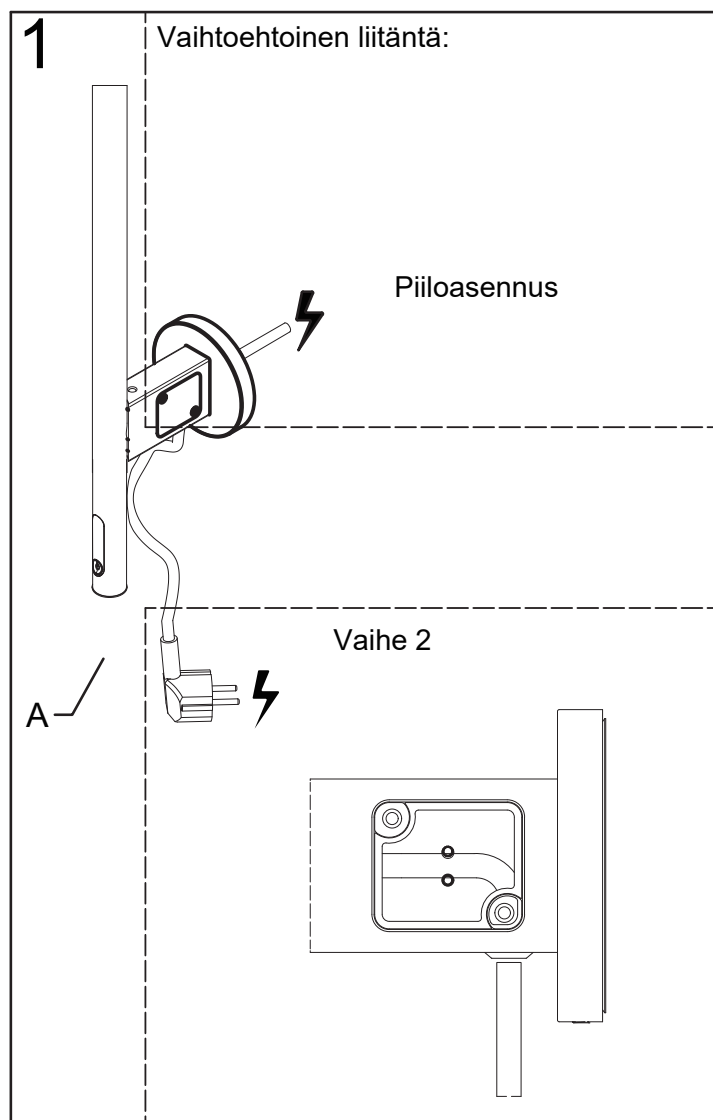




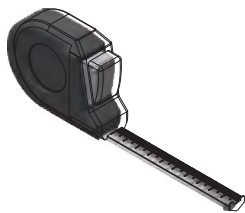


Varoitus! IVahinkojen välttämiseksi pyyhekuivain tulee asentaa niin, että alin tanko on vähintään 600 mm lattiasta. Pyyhekuivaimessa ei saa rokkua tai kiipeillä. Tarkista kiinnityskohdat ennen reikien poraamista seinään.


*2000mm - suositeltu korkeus

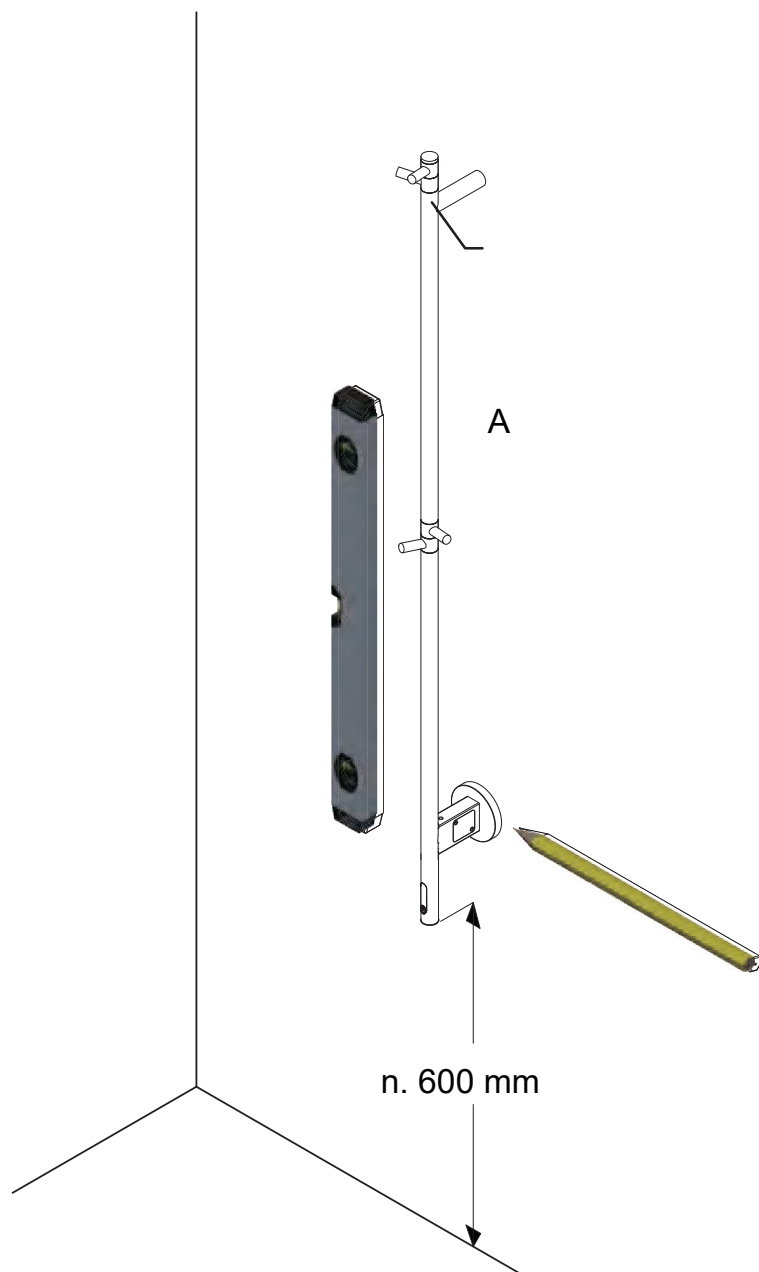





Huomioj: Asennuksessa käytettävät kiinnikkeet ja menetelmät tulee valita seinä/lattiamateriaalien mukaisesti. Lisätietoja antavat jälleenmyyjät.

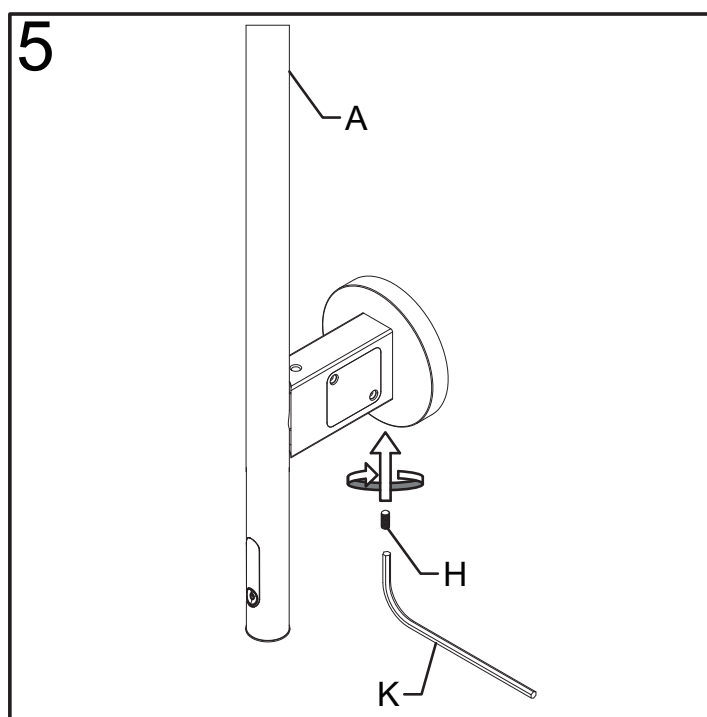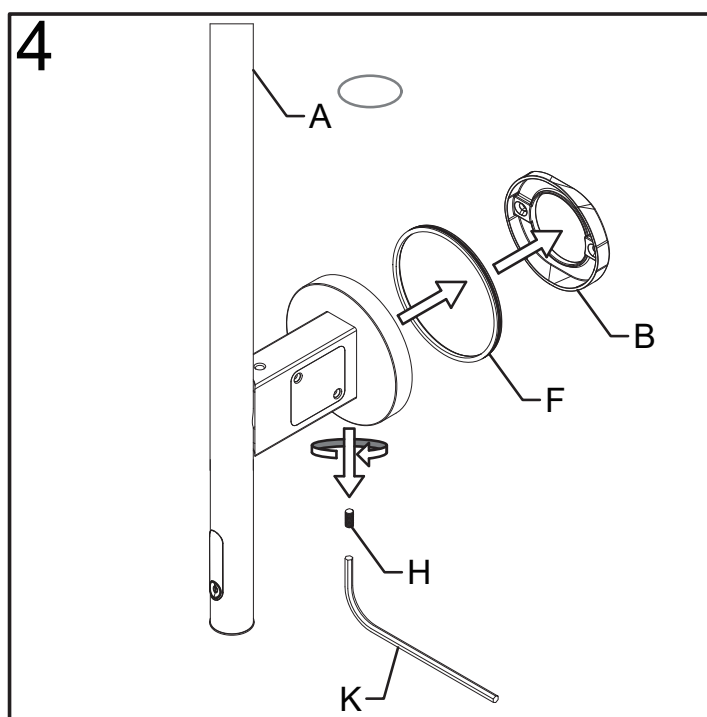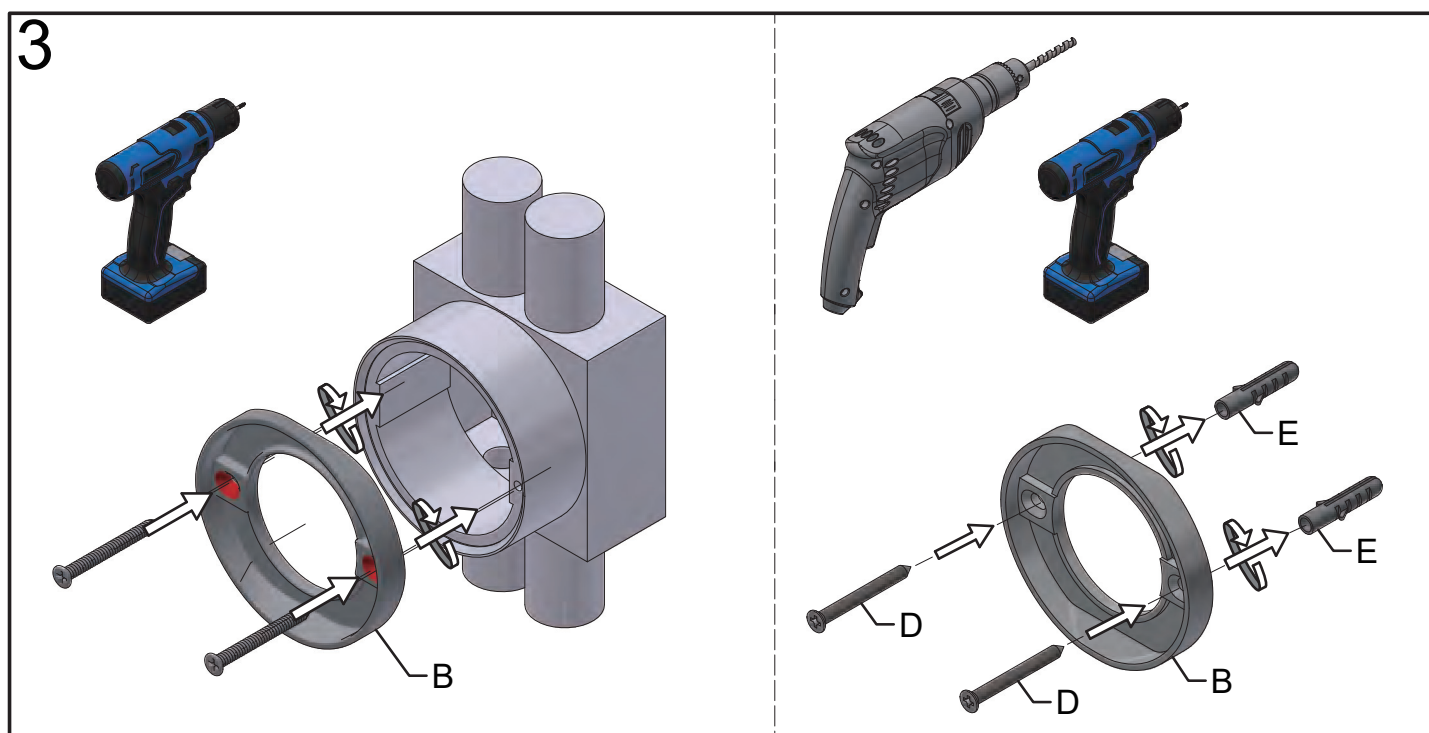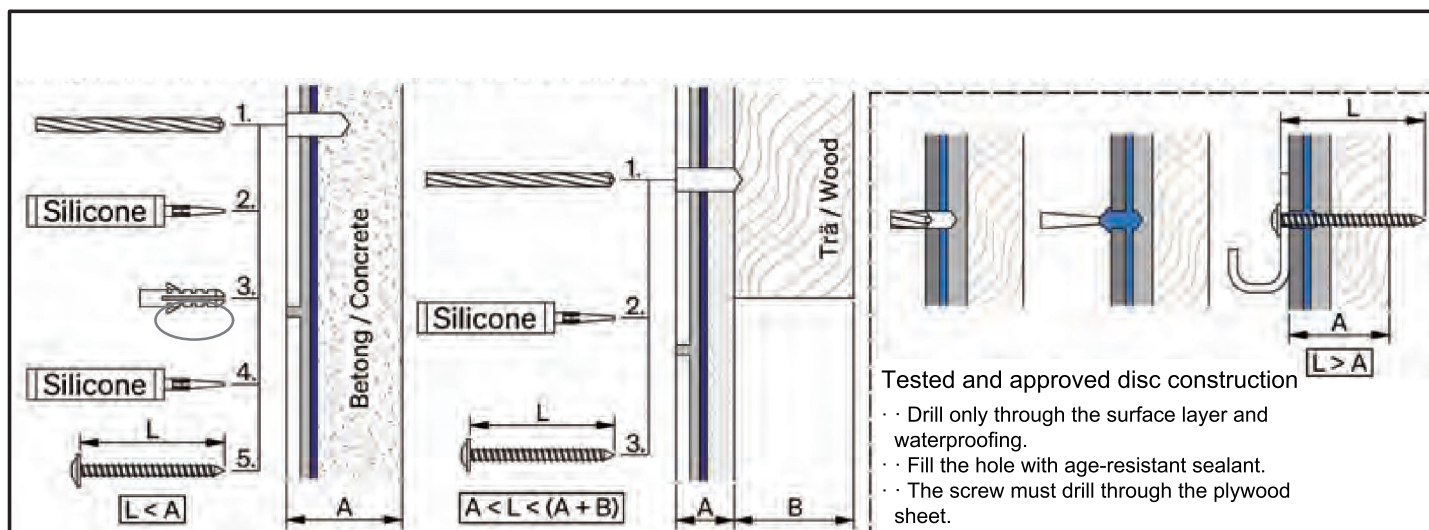

6

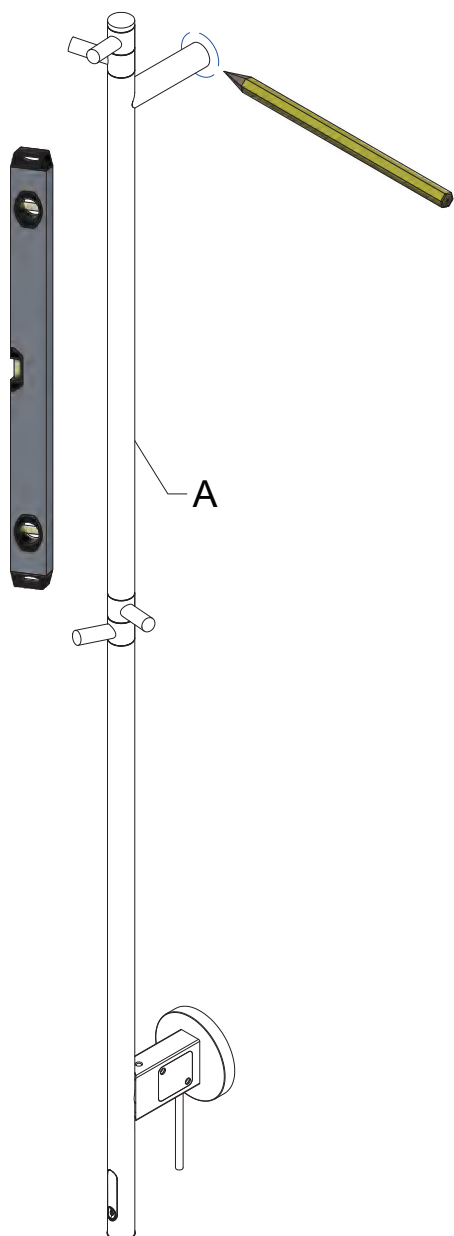


7

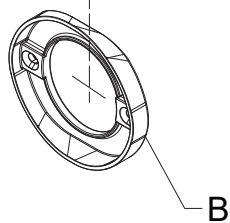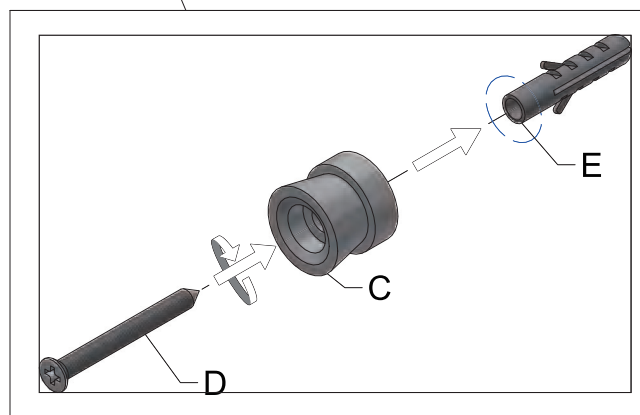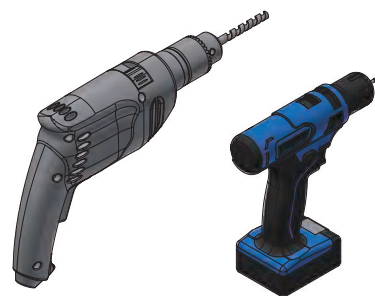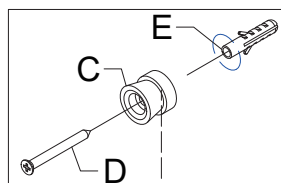





This diagram shows the exploded perspective view of the assembly. It includes a vertical rod (A) with a top cap and a bottom flange. A bolt (C) is shown being inserted into the top cap. A washer (F) and a nut (B) are shown being inserted into the bottom flange. Arrows indicate the direction of assembly for each component.

Technical drawing illustrating the assembly of the two parts of the 'L' shaped support. The drawing shows a vertical rod (A) with two circular components (B and C) attached. Part B is a cylindrical cap with a central screw (G) and a curved support (K). Part C is a rectangular plate with a central screw (H) and a curved support (K). A detail view shows the curved support (K) with a 2,5 mm dimension.

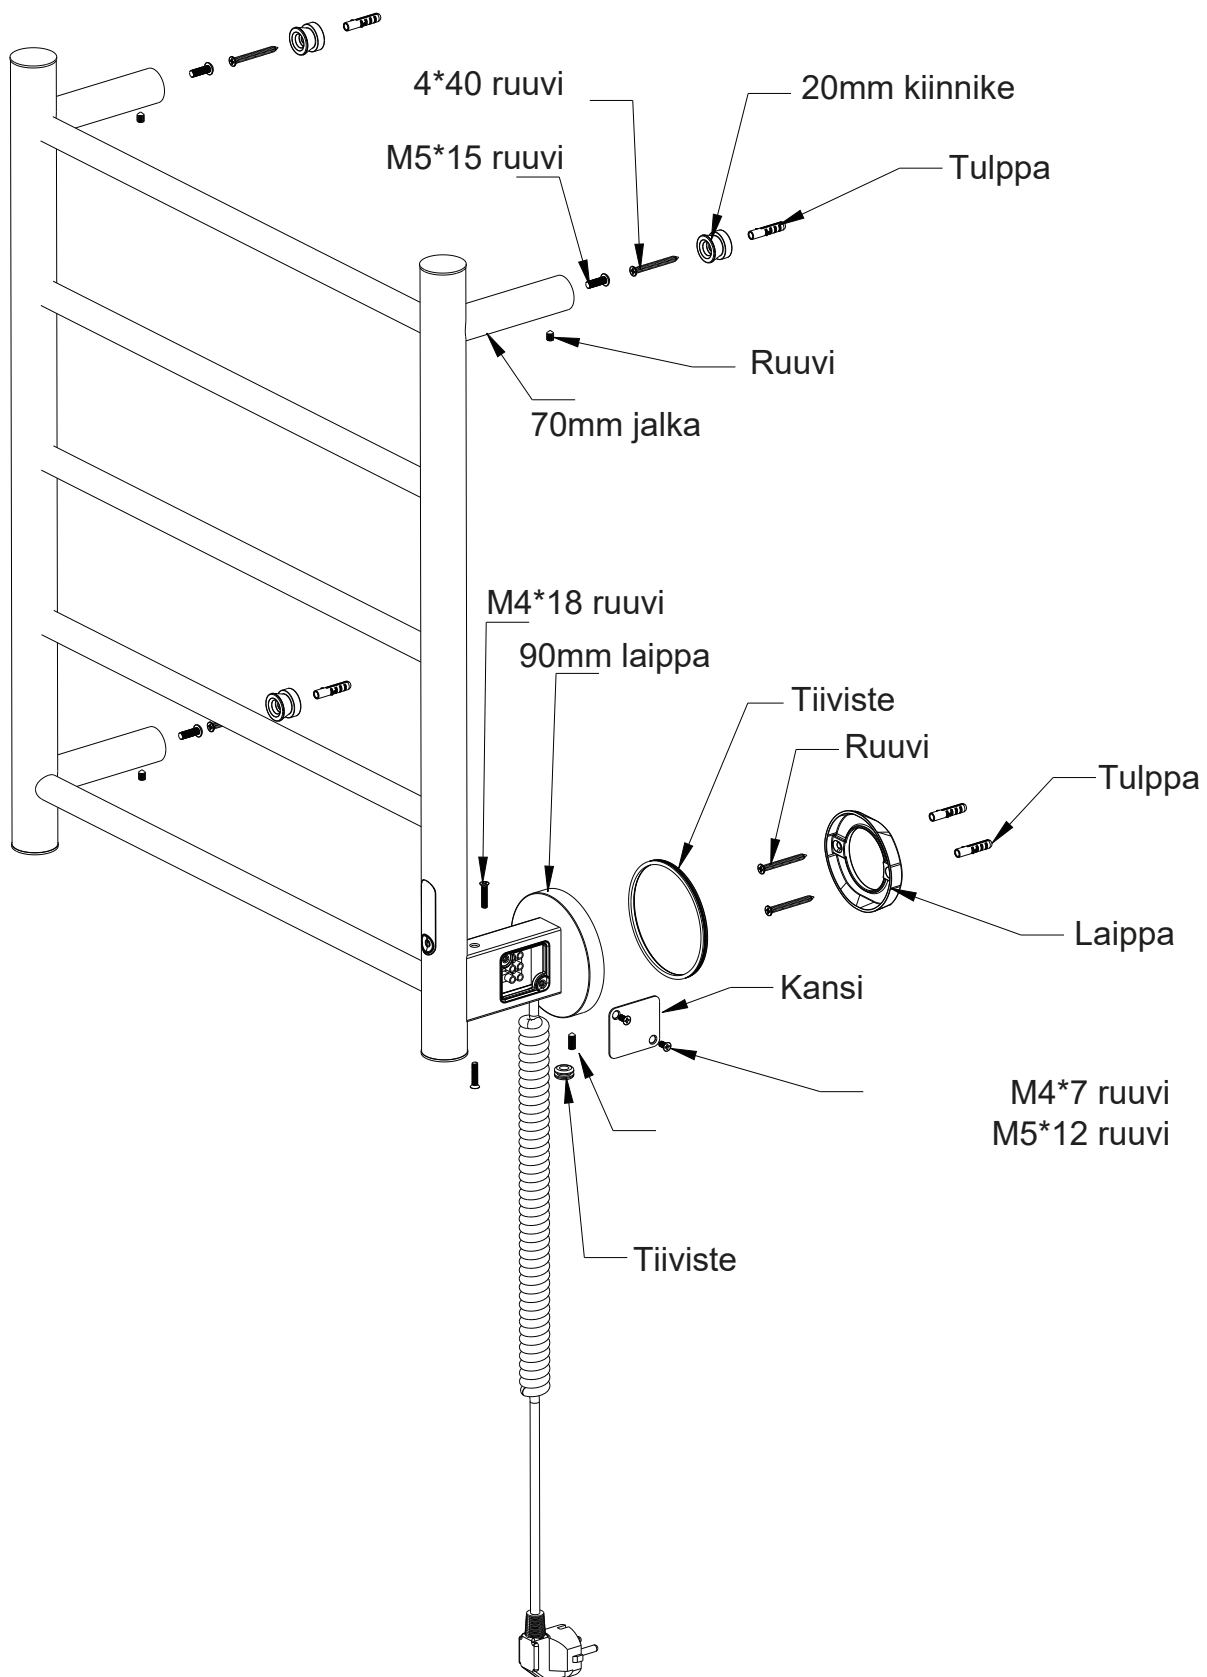

Asennusohjeet

Huom! Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

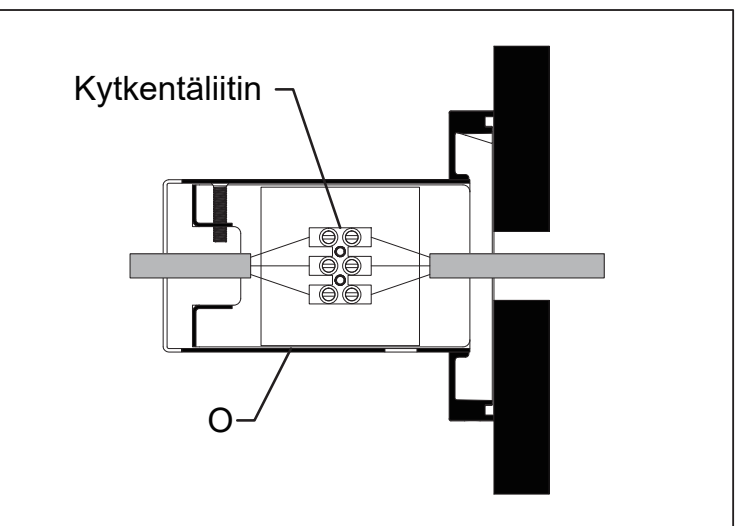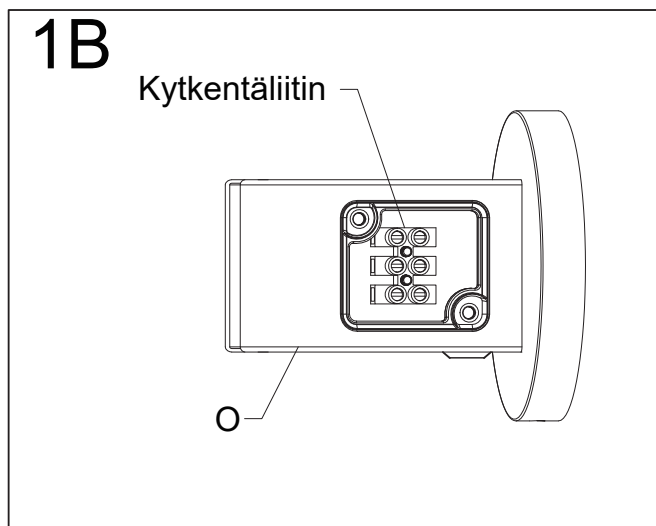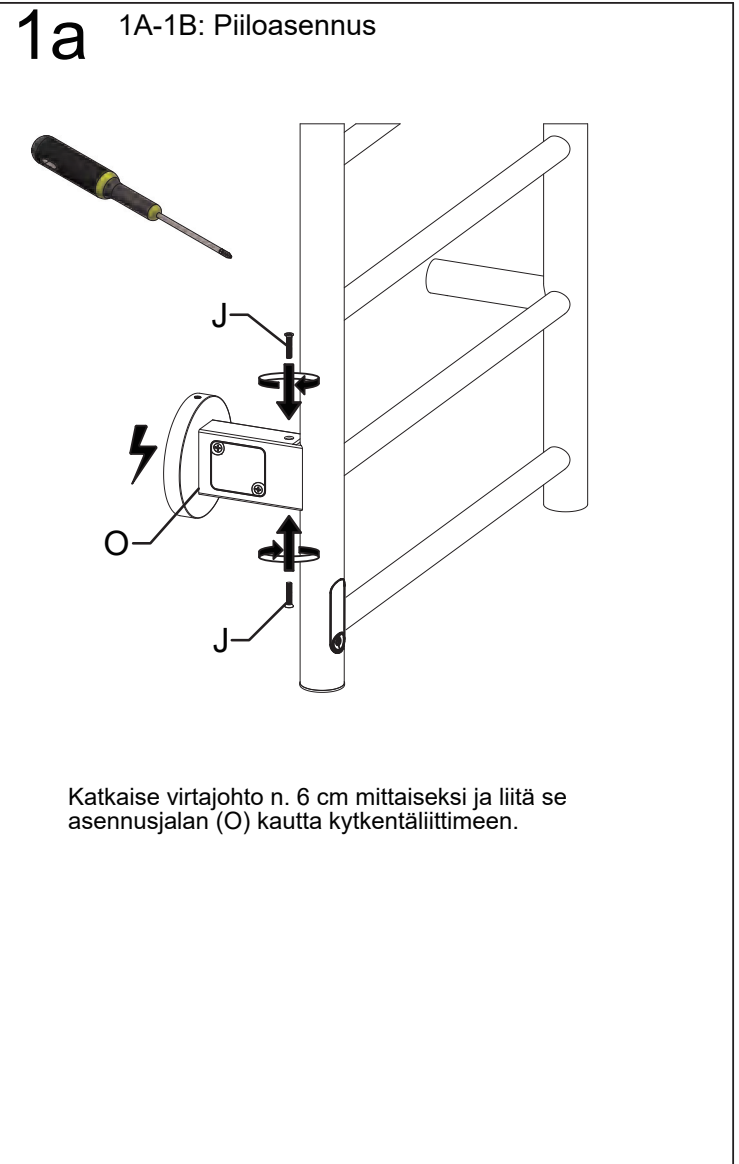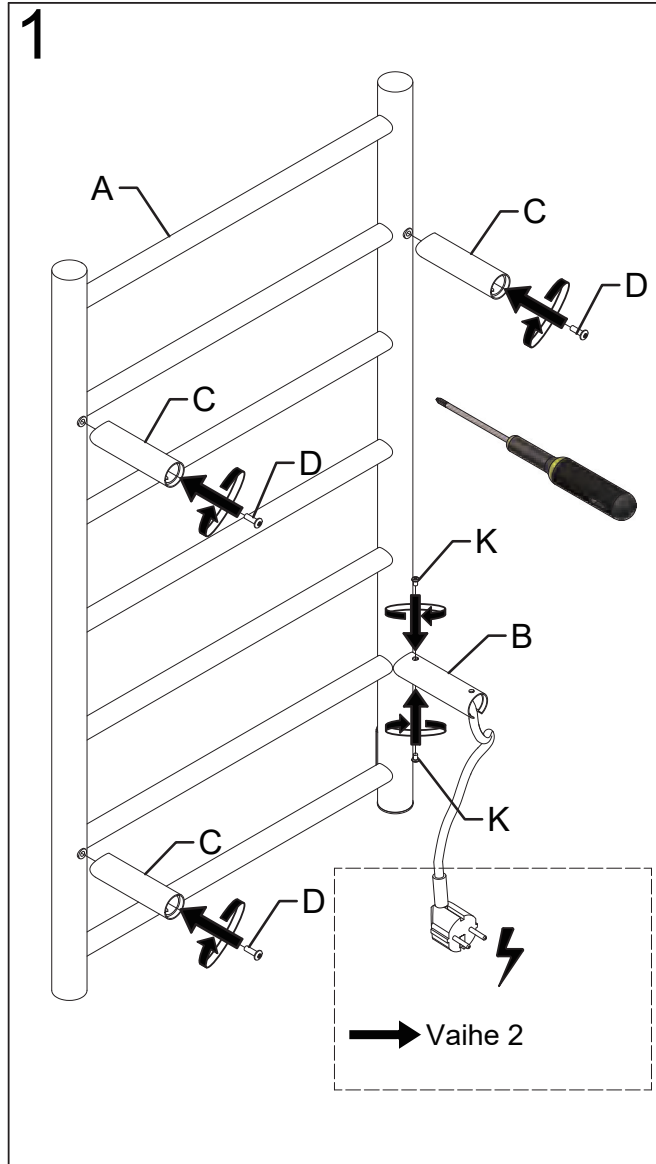

Ajastimen käyttöohjeet

Pyyhekuivaimessa on kolme käyttötoimintoa:

1. Päällä/pois

a) Paina On/Off nappia 3 sekunnin ajan, jolloin kaikki valot syttyvät ja pyyhekuivain lämpenee.

** Paina On/Off nappia uudestaan ja pyyhekuivain ja valot sammuvat.

2. Ajastus

a) Paina On/Off nappia kerran, yksi valo syttyy 2 tunnin ajastuksen merkiksi.

b) ON/Off napilla saat säädettyä aikaa, valojen määrä kertoo päälläoloajan. Laite käynnistyy automaattisesti.

** Paina On/Off nappia milloin tahansa ajastuksen aikana ja laite sammuu.

3. 24 tunnin ajastus

a) Paina On/Off nappia kerran



Pidä On/Off nappia painettuna 3 sekunnin ajan vahvistaaksesi ajan, jolloin valo välähtää kaksi kertaa.

Pyyhekuivain käynnistyy asetettuna ajankohtana ja sammuu sitten itsestään.

Kun ajastettu aika on kulunut ja laite sammunut, se menee lepotilaan. Valo välähtää ajoittain lepotilan merkiksi.

Pyyhekuivain käynnistyy automaattisesti seuraavan kerran automaattisesti samaan aikaan eli jos ajastus on tehty klo 7 kahdeksi tunniksi, käynnistyy kuivain seuraavana päivänä klo 7 kahdeksi tunniksi.

On/Off napin painaminen milloin tahansa ajastuksen aikana sammuttaa kuivaimen ja se siirtyy lepotilaan.





TAMMIHOLMA

Teerisuonkuja 5, 00700 Helsinki Finland
Tel: (09) 350 52 20 Email: myynti@tammiholma.fi