




TAMMIHOLMA

PYYHEKUIVAIN

TPK-012


TPK-013

TPK-014

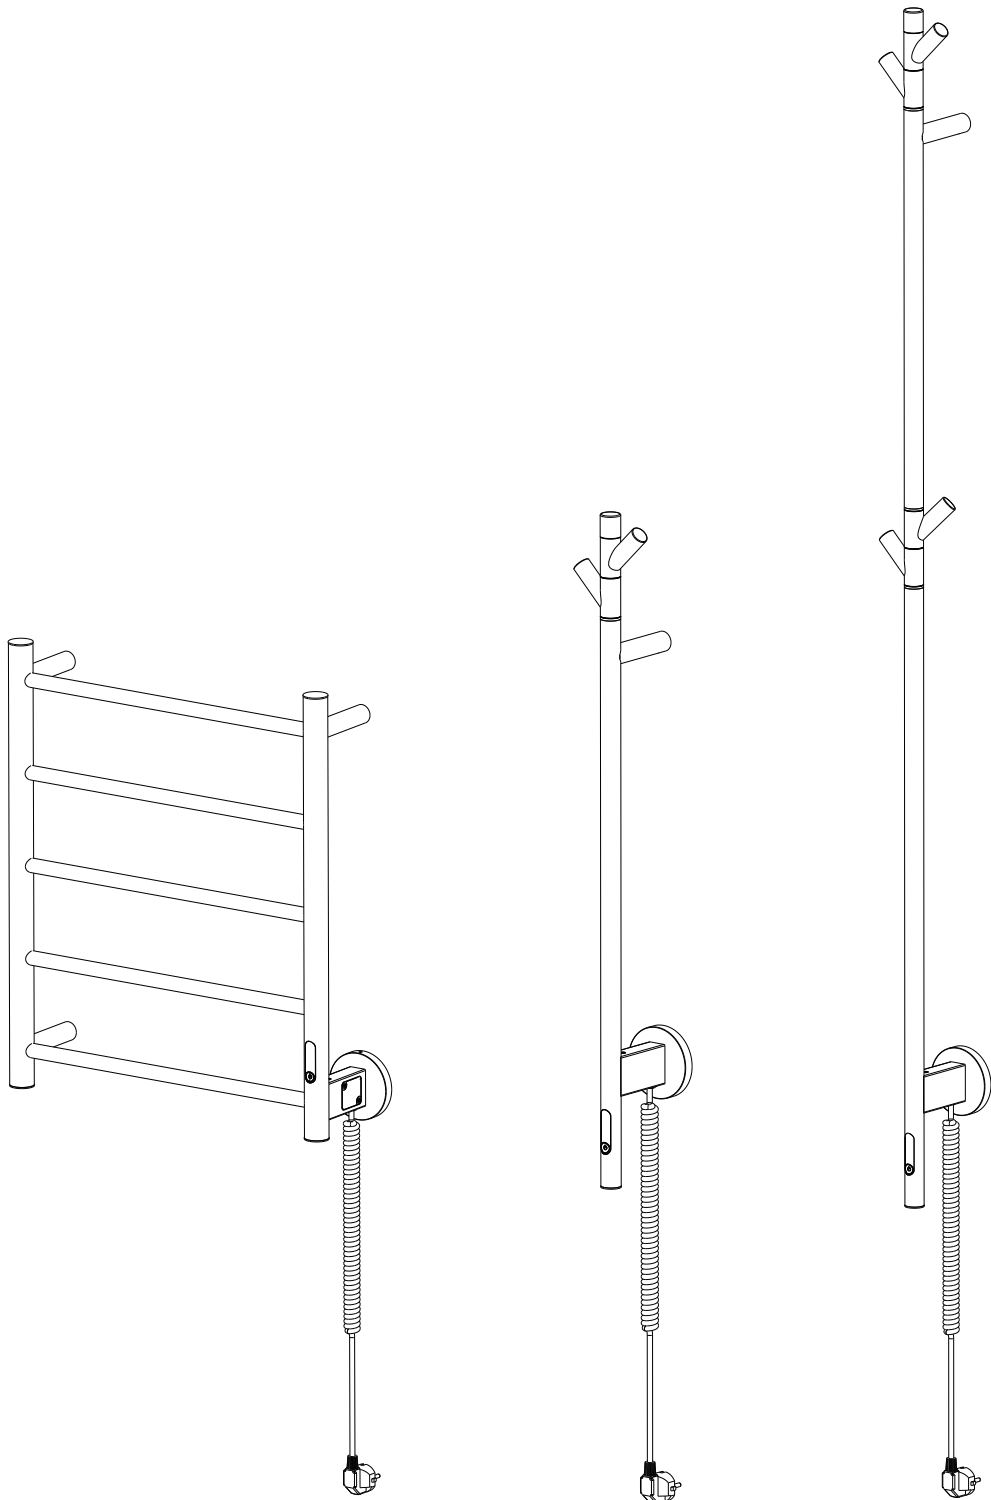


IP44


TPK-012

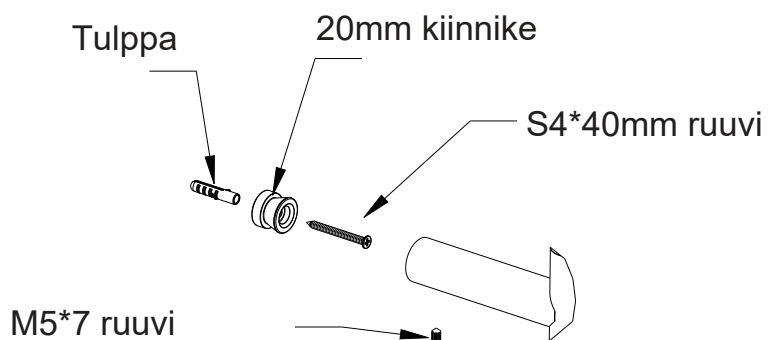


Osat A

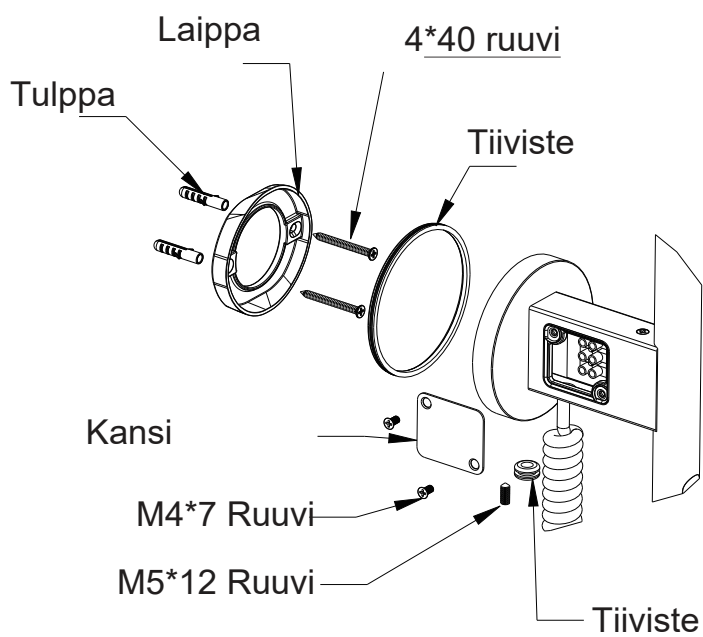

Osat B

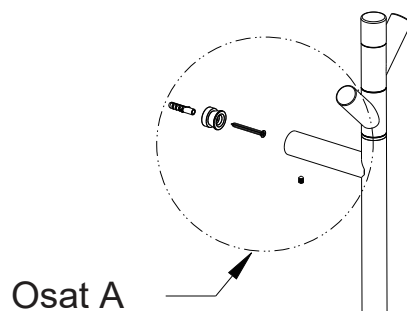


Osat A


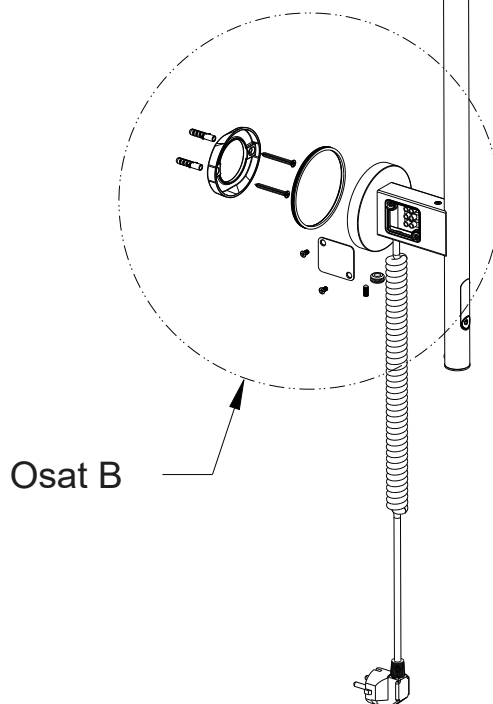


Osat B

TPK-013




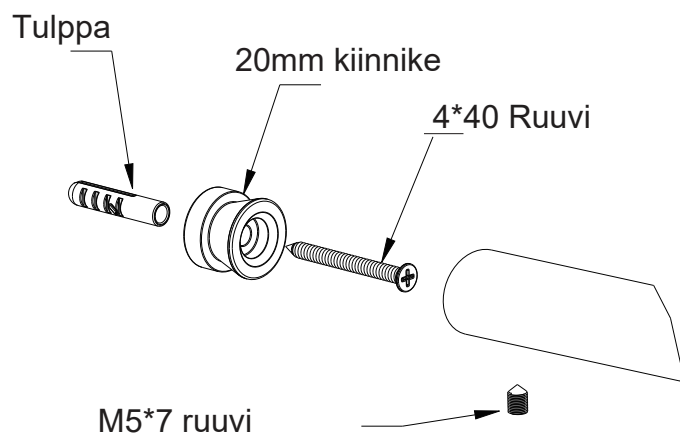



Osat B

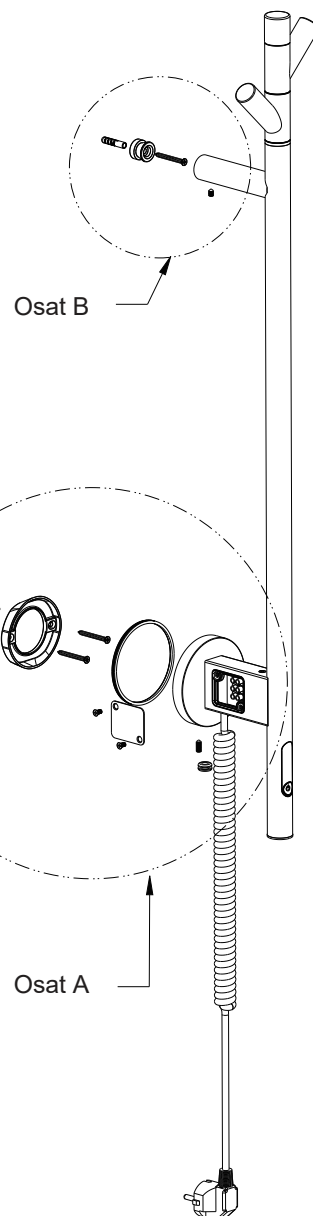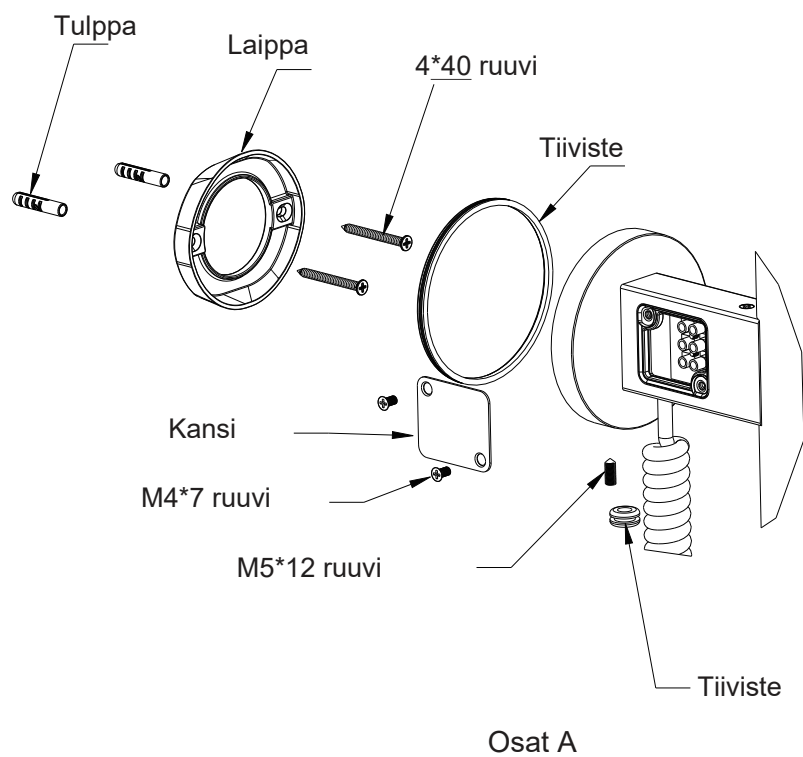

Asennusohjeet


Huom! Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

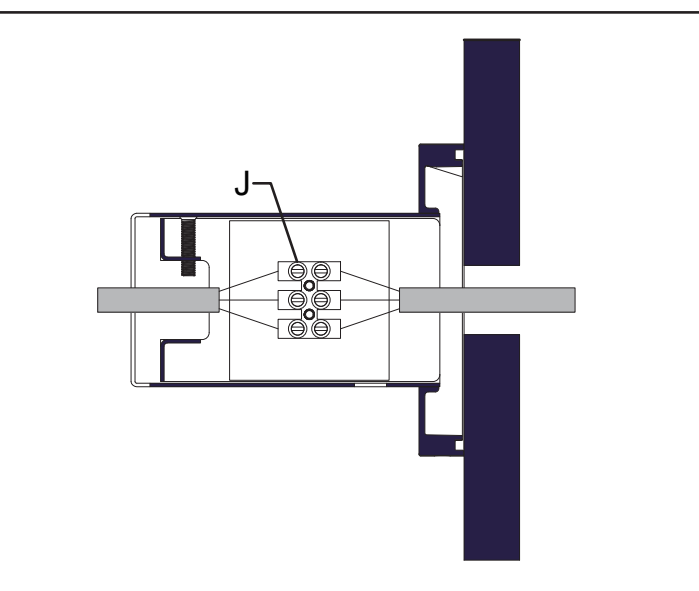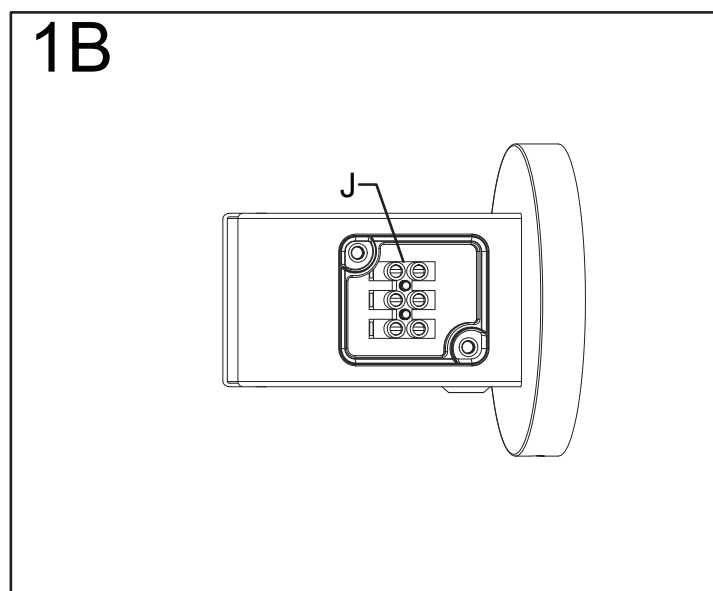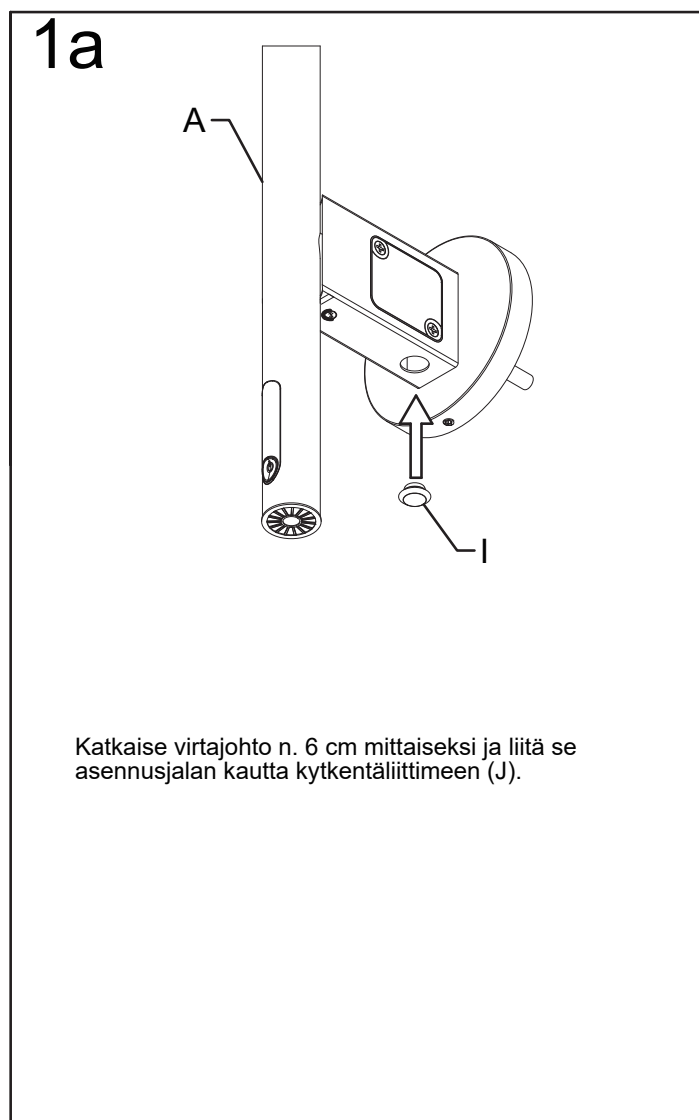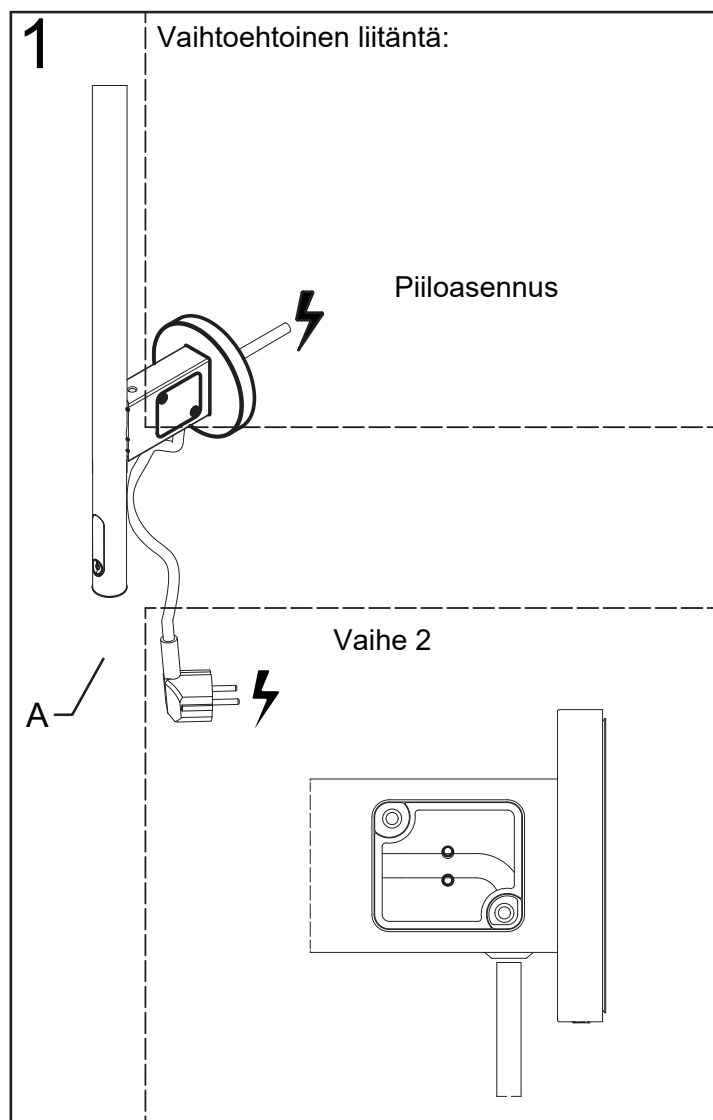

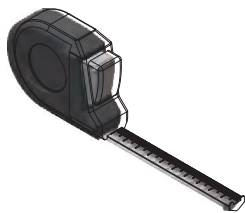


Varoitus! IVahinkojen välttämiseksi pyyhekuivain tulee asentaa niin, että alin tanko on vähintään 600 mm lattiasta. Pyyhekuivaimessa ei saa rokkua tai kiipeillä. Tarkista kiinnityskohdat ennen reikien poraamista seinään.



*2000mm - suositeltu korkeus

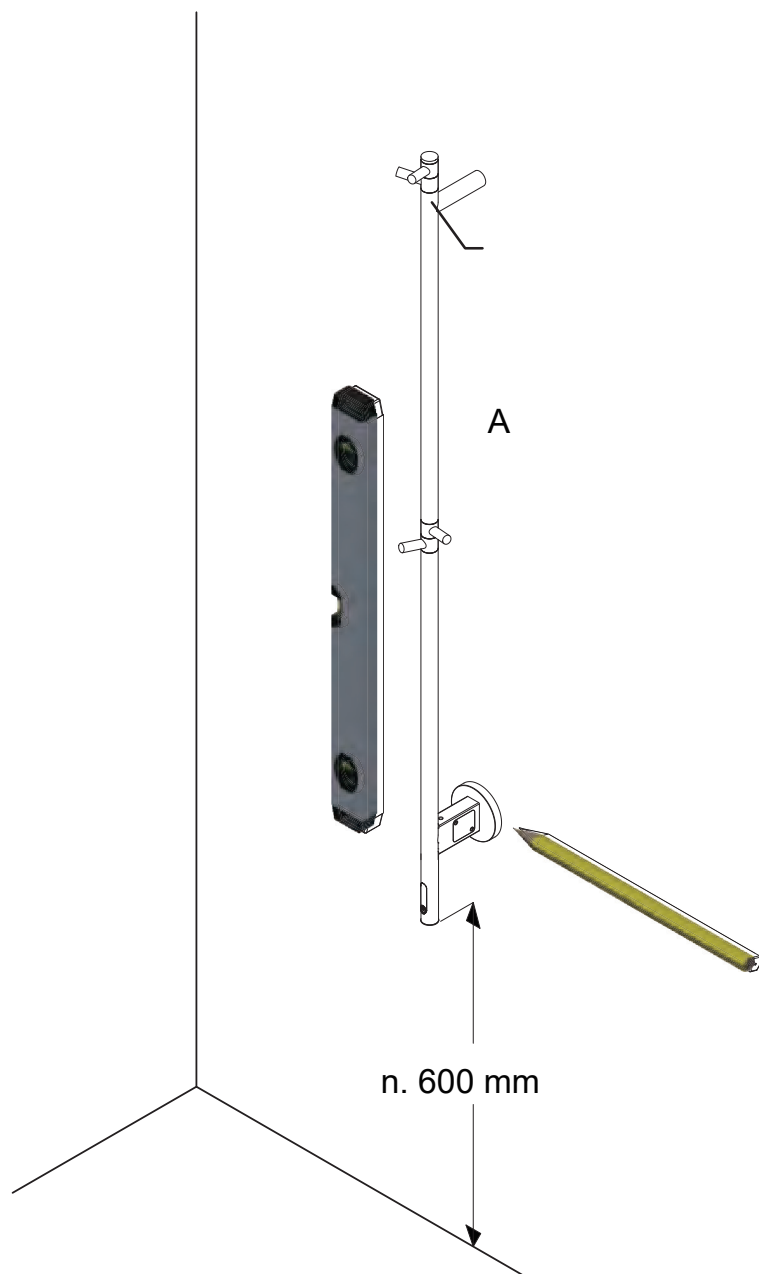


Huomioj: Asennuksessa käytettävät kiinnikkeet ja menetelmät tulee valita seinä/lattiamateriaalien mukaisesti. Lisätietoja antavat jälleenmyyjät.

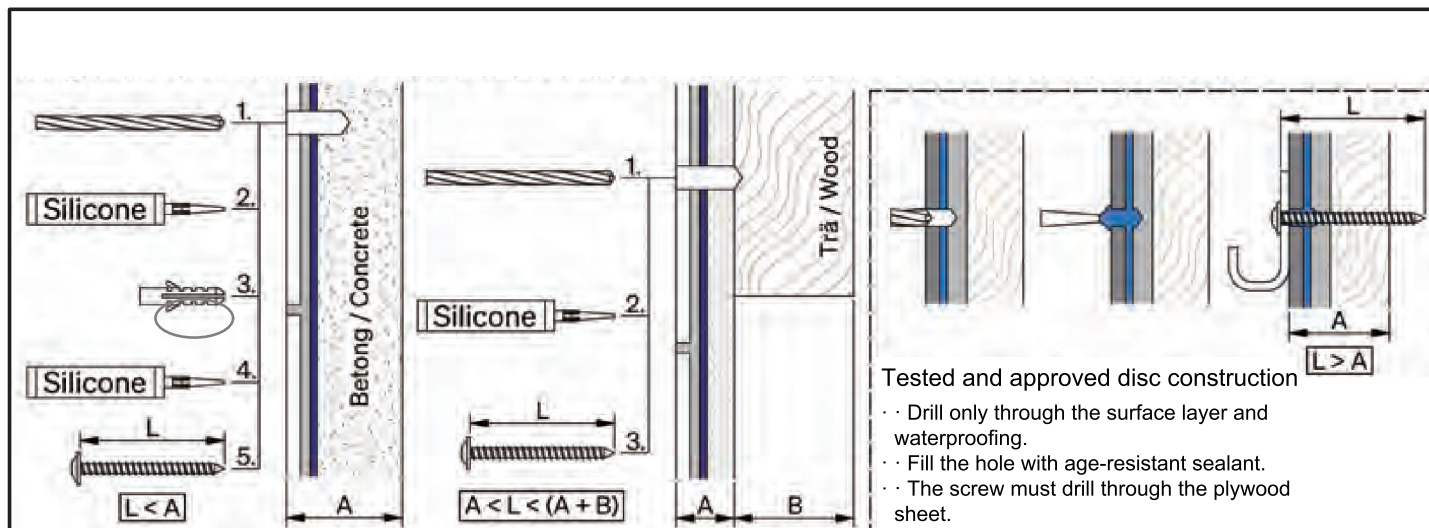


3

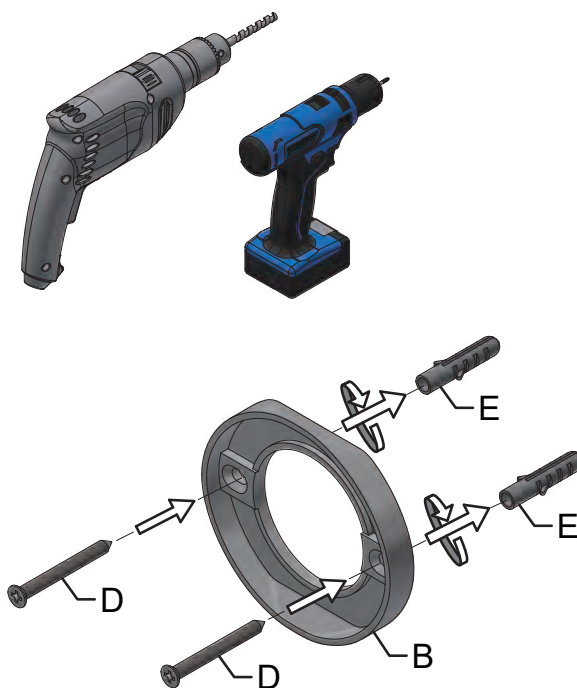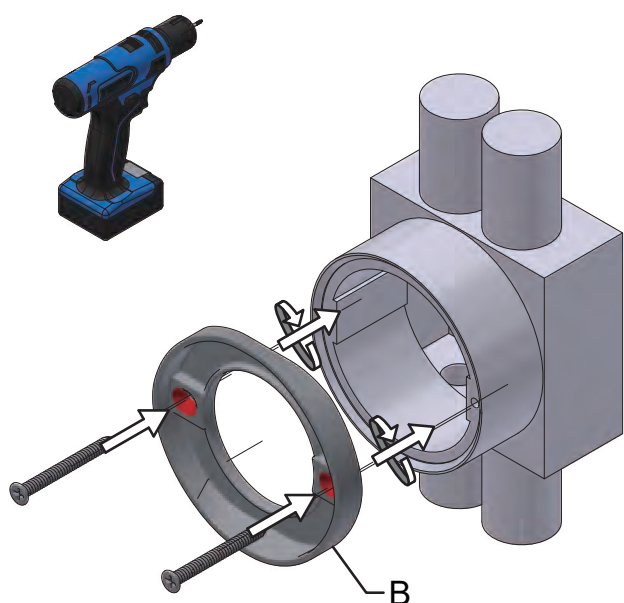


4

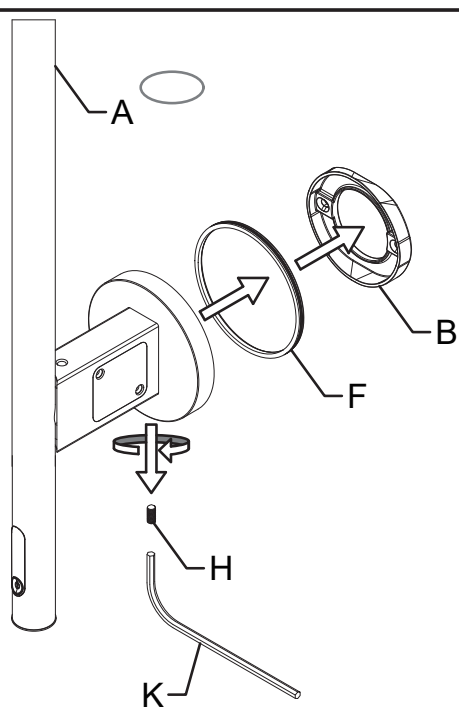




5

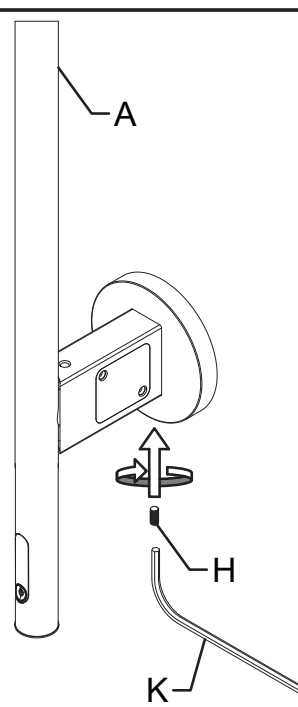


6

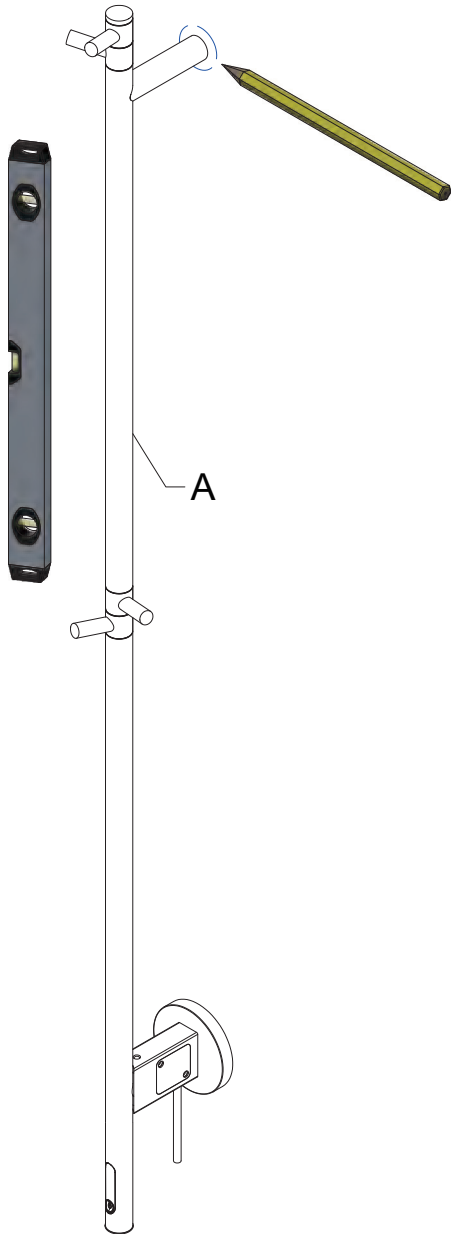


7

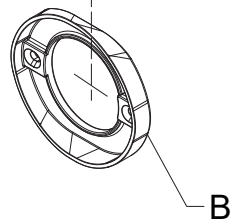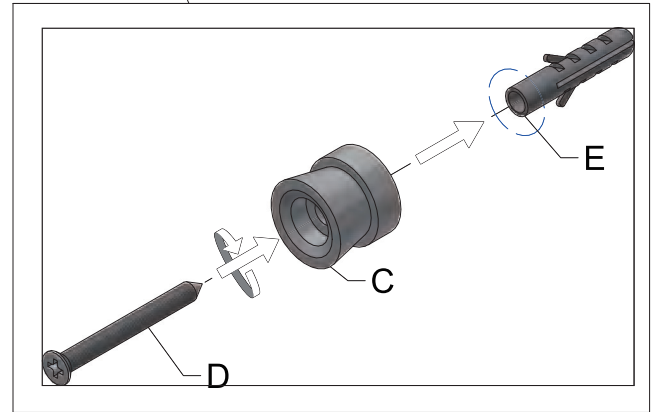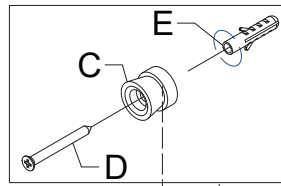


8

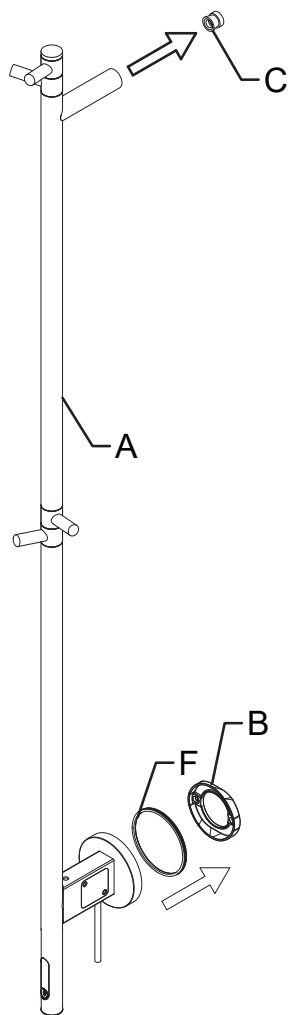


9

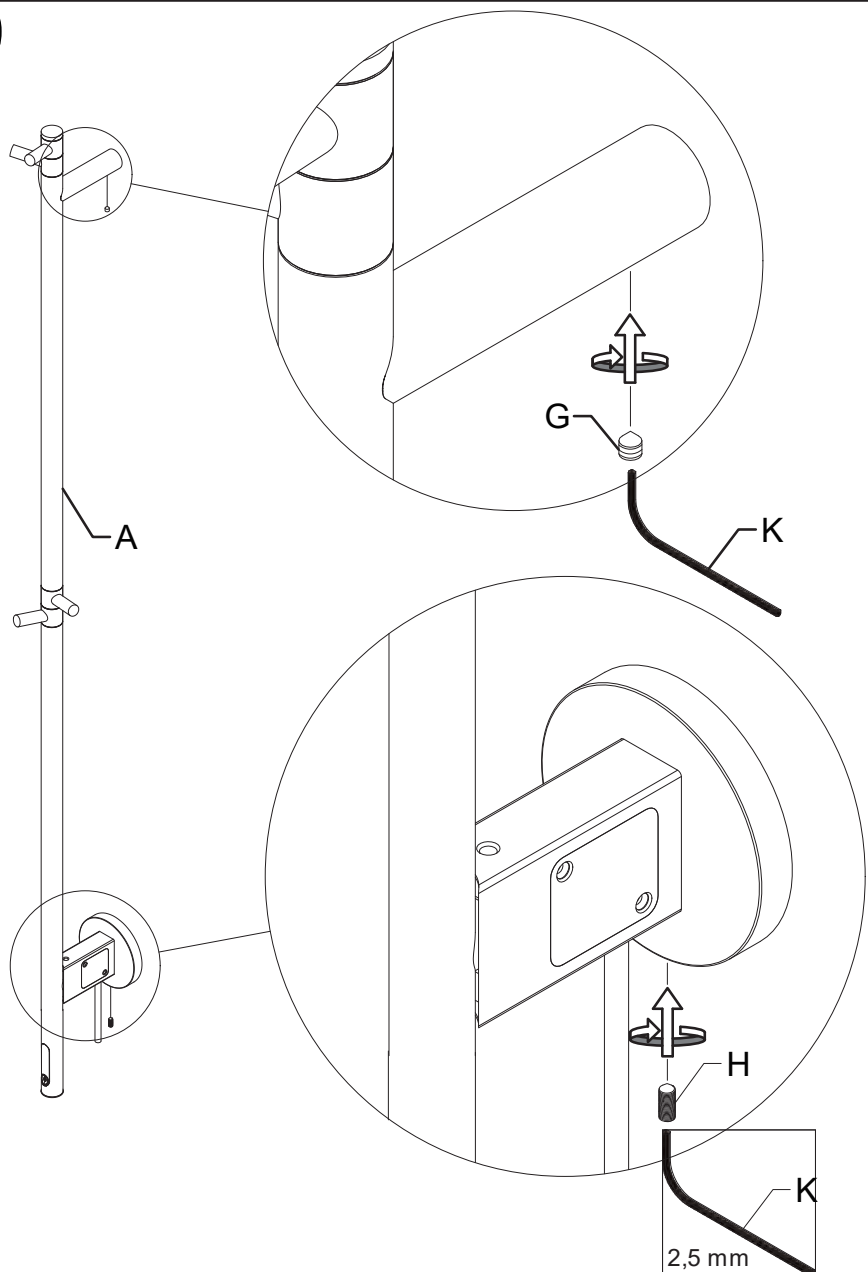

10




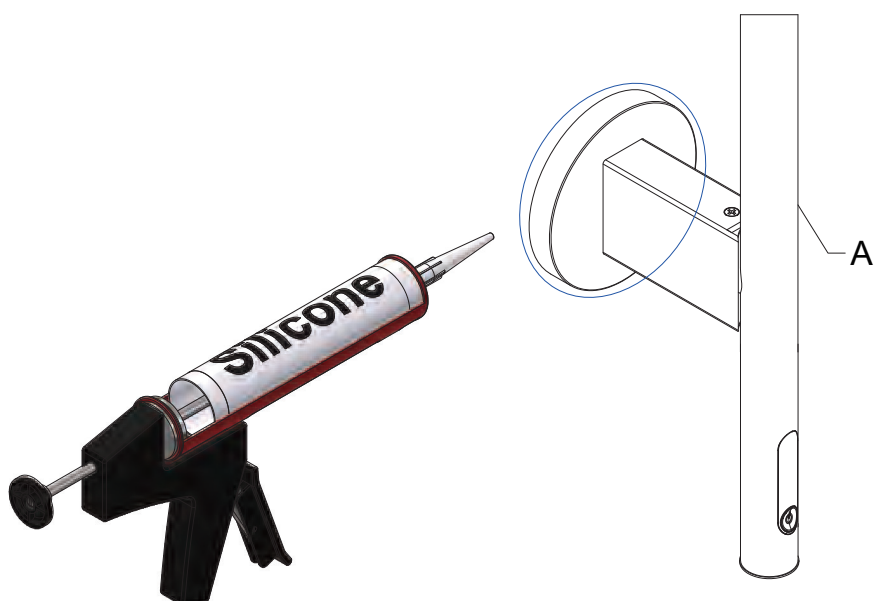


TPK-014

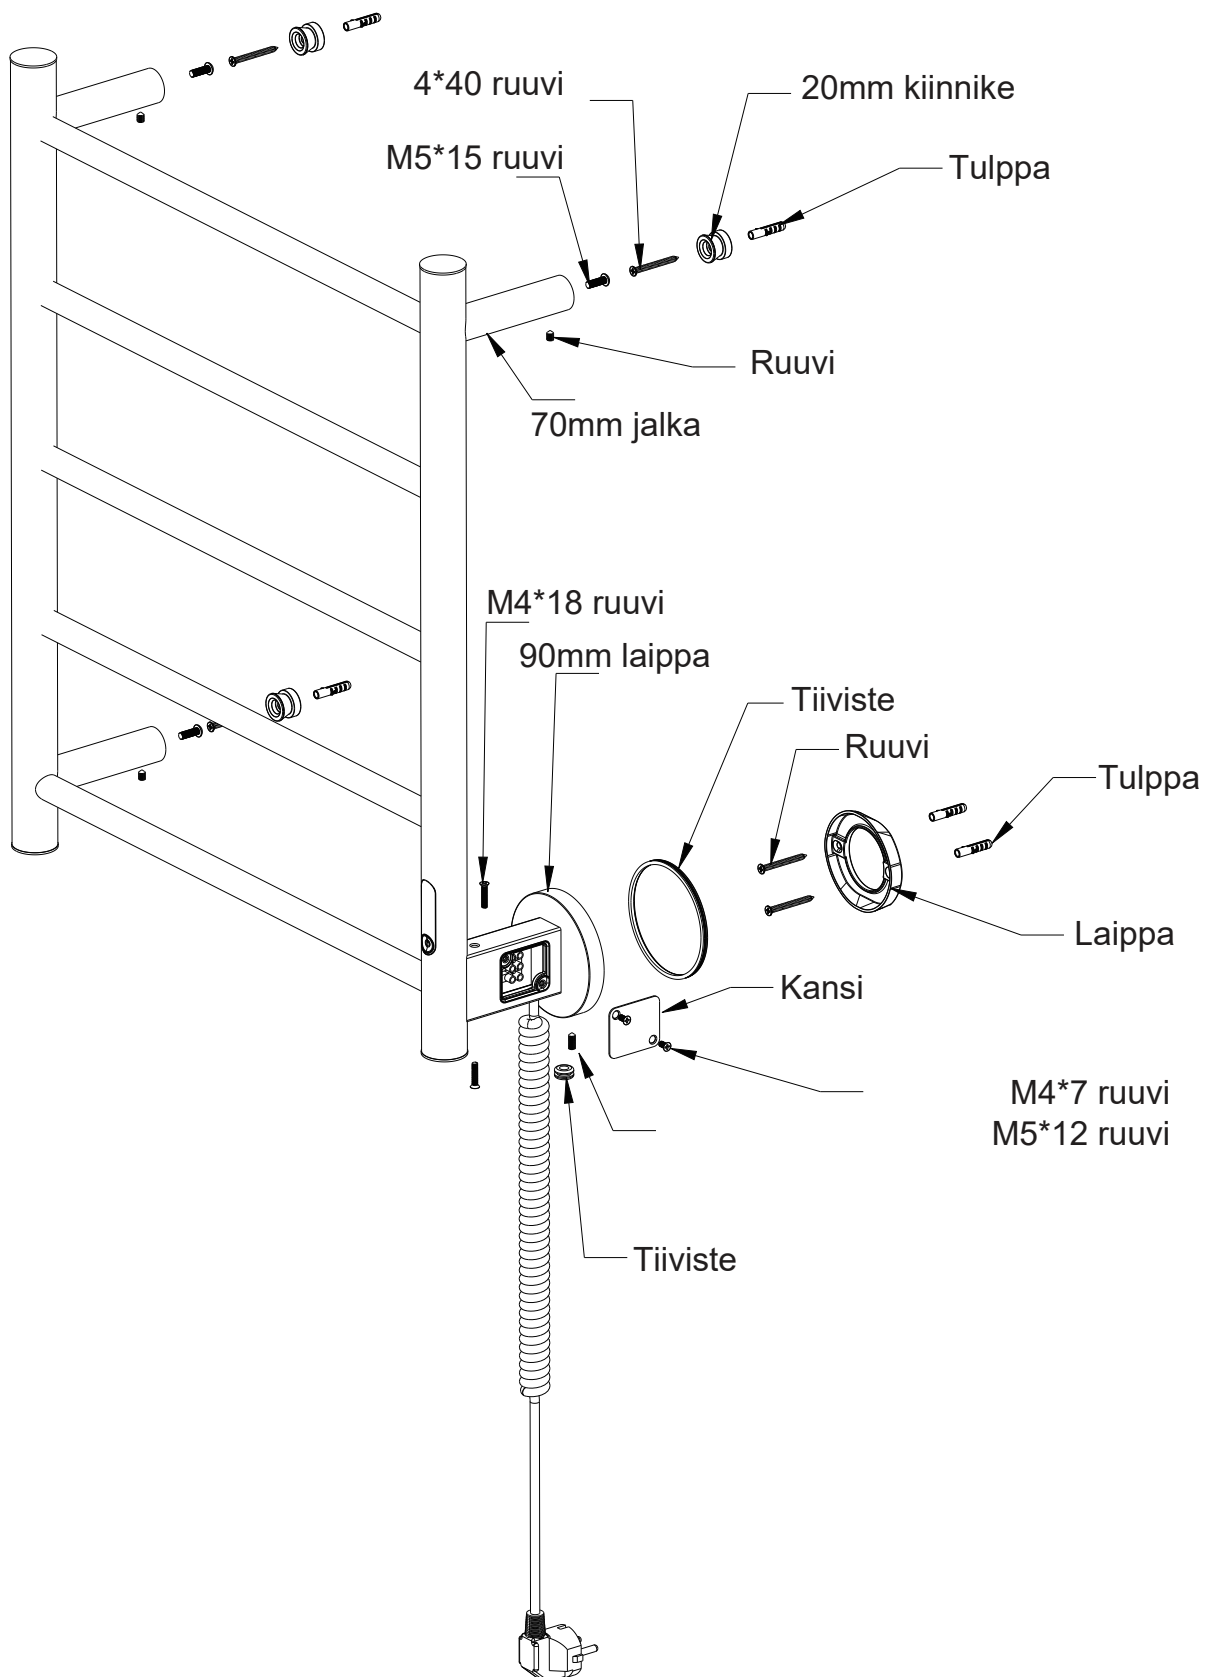

Asennusohjeet

Huom! Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

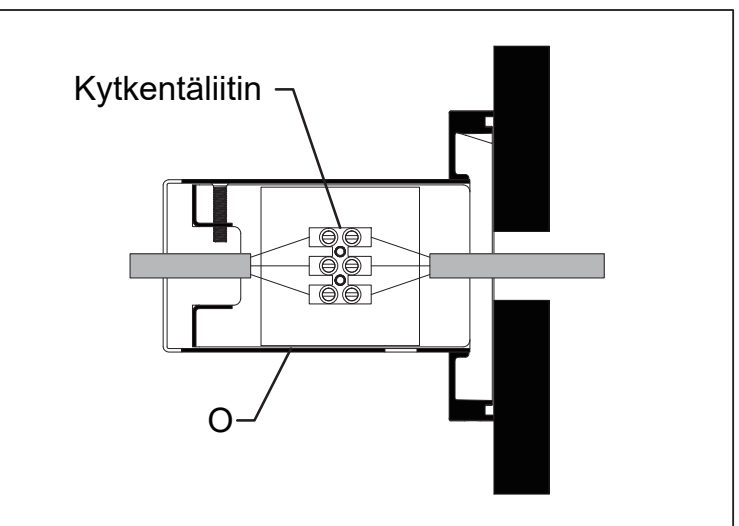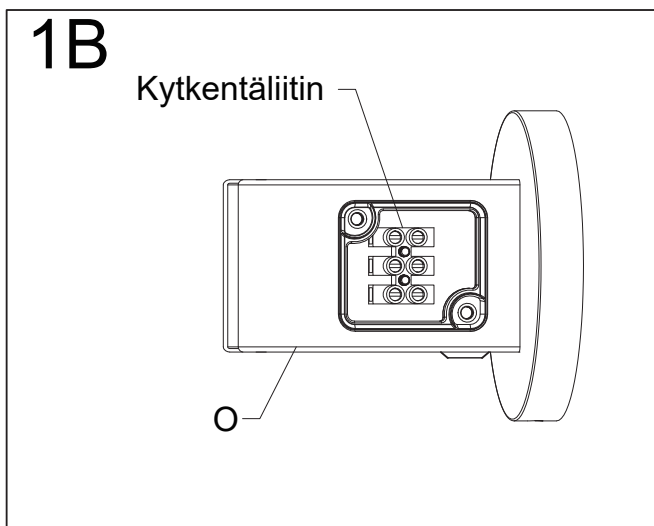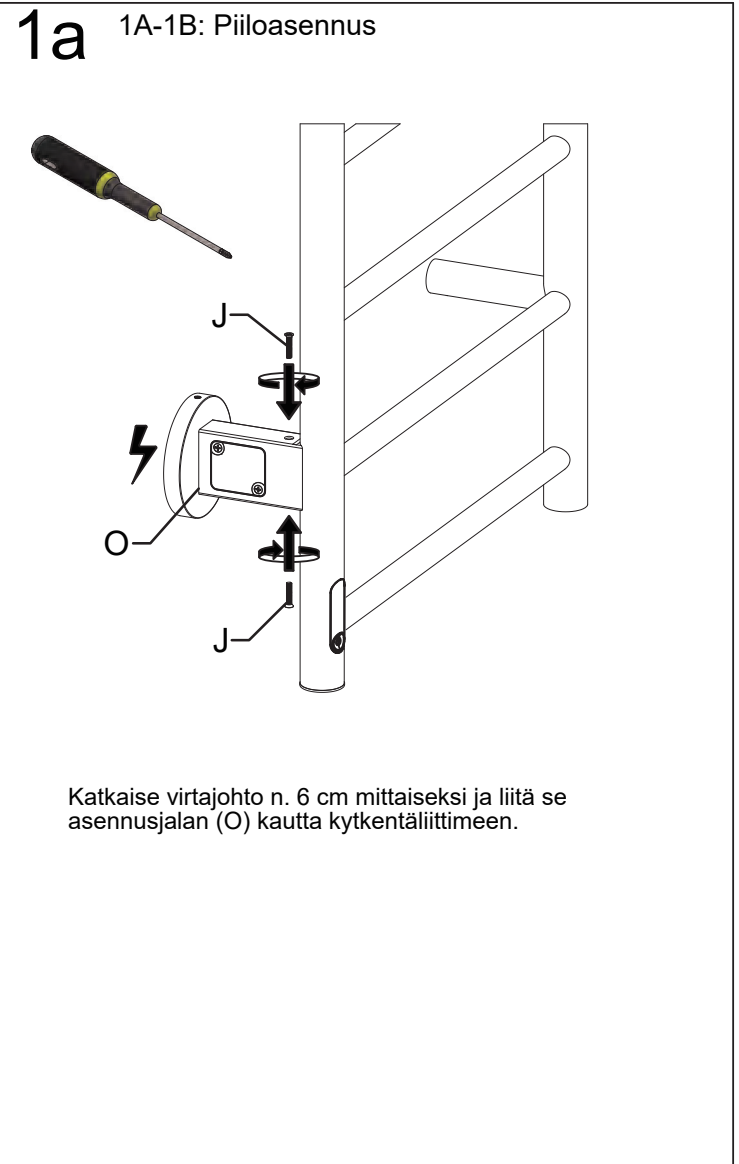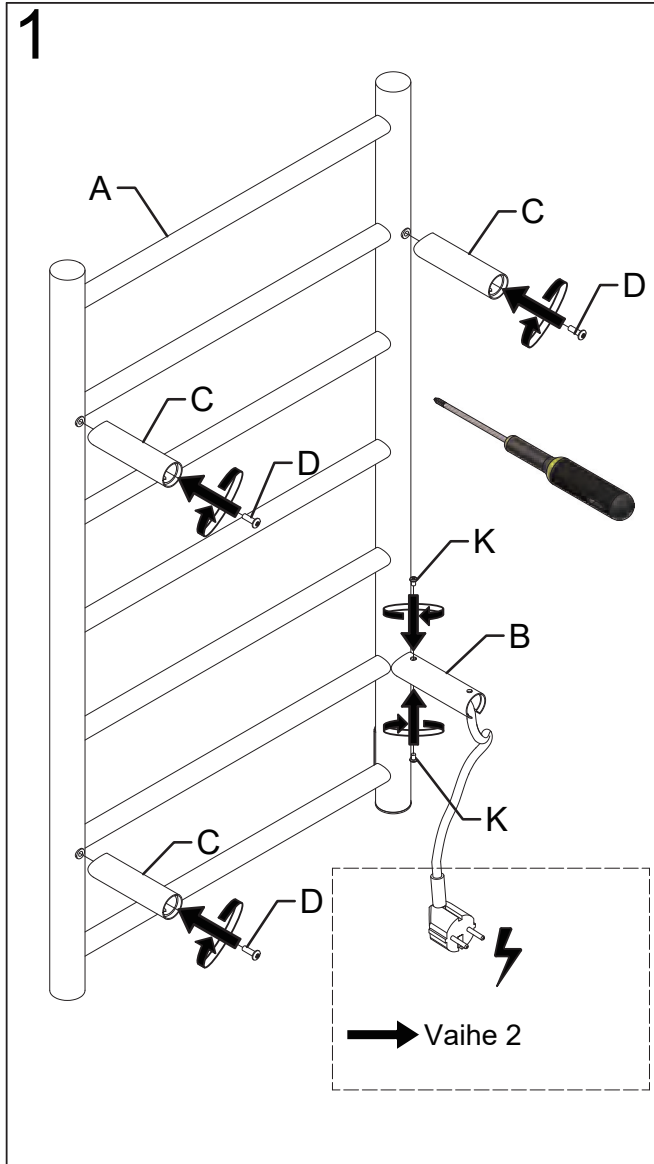

Käyttöohjeet


Paina virtakytkintä kerran, yksi valo syttyy kahden tunnin ajastuksen merkiksi.

Virtakytkimellä saat säädettyä aikaa, valojen määrä kertoo ajastusajan (max 12 tuntia).

Kun valo muuttuu punaiseksi, kuivain alkaa lämmetä.

Laite sammuu automaattisesti, kun ajastus päättyy,

Laitteen saa sammutettua milloin tahansa ajastuksen aikana painamalla virtakytkintä kerran.



24 tunnin ajastus


Paina virtakytkintä ja valitse valittu ajastusaika yllä mainitulla tavalla.

Pidä välittömästi sen jälkeen virtakytkin painettuna alas 3 sekunnin ajan, jolloin valo vilkkuu kirkkaana.

Kun ajastettu aika on täynnä ja laite sammunut, se menee lepotilaan.

Valo välähtää ajoittain lepotilan merkiksi.

Pyyhekuivain käynnistyy automaattisesti seuraavan kerran automaattisesti samaan aikaan eli jos ajastus on tehty klo 7 kahdeksi tunniksi, käynnistyy kuivain seuraavana päivänä klo 7 kahdeksi tunniksi.



Virtakytkimen painaminen milloin tahansa ajastuksen aikana sammuttaa kuivaimen.



TAMMIHOLMA

Teerisuonkuja 5, 00700 Helsinki Finland
Tel: (09) 350 52 20 Email: myynti@tammiholma.fi