


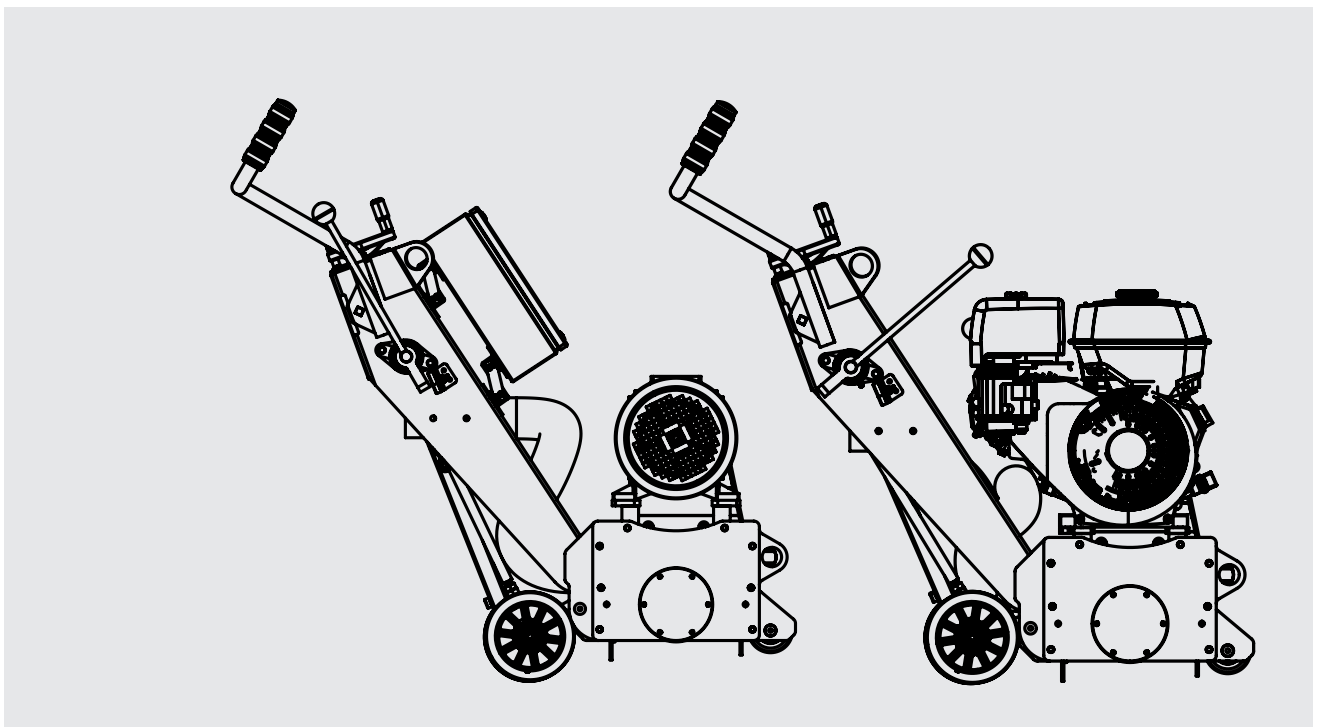

**DE** ERSATZTEILLISTE

**EN** SPARE PARTS LIST

**CT 250 E / CT 250 P**



CT 250 E / CT 250 P

# Ersatzteilliste

## Verwendung der Ersatzteilliste

Die Ersatzteilliste ist keine Montage- oder Demontageanleitung. Diese Ersatzteilliste dient ausschliesslich zum einfachen und schnellen Finden von Ersatzteilen, die bei der untenstehenden Adresse bestellt werden können.

## Sicherheitsvorschrift



### Gefahr

Montieren oder demontieren von Baugruppen kann Risiken bergen, auf die in dieser Ersatzteilliste nicht hingewiesen wird.  
Das Verwenden dieser Ersatzteilliste für Montage- oder Demontagezwecke ist verboten. Für Montage- und Demontearbeiten sind ausschliesslich die entsprechenden Beschreibungen in der Betriebsanleitung zu befolgen.  
Nichtbeachten dieser Vorschrift kann zu Verletzungen führen, die im schlimmsten Fall auch den Tod zur Folge haben könnten.

## Bestellungen



### Information

Um Falschlieferungen zu vermeiden sollten vor der Versendung die Angaben in der Bestellung auf Richtigkeit und Vollständigkeit (siehe unten Bestellangaben) überprüft werden. Es ist auch darauf zu achten, dass die Lieferadresse vollständig angegeben ist.

## Bestellangaben

Bei Bestellungen von Ersatzteilen benötigen wir folgende Angaben:

- Maschinentyp gemäss Typenschild
- Maschinenummer gemäss Typenschild (z.B. 00-00-000)
- Ersatzteilnummer gemäss Ersatzteilliste (z.B. 00-00-00-00 )

Für Bestellungen, Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an CONTEC GmbH.

## Bestelladresse

CONTEC GmbH  
Hauptstrasse 146, 57518 Alsdorf, Deutschland

Telefon +49 (0) 2741 / 9344 0  
e-mail: [info@contecgmbh.com](mailto:info@contecgmbh.com)

Telefax +49 (0) 2741 / 9344 29  
[www.contecgmbh.com](http://www.contecgmbh.com)

# Spare Parts List

## How to use the spare parts list

The spare parts list is not intended as instructions for assembly or dismantling work. It is exclusively intended to help you to quickly and easily find spare parts, which can then be ordered at the address below.

## Safety regulations



### Danger

The assembling or dismantling of modules can involve risks which are not identified in this spare parts list.

The use of this spare parts list for assembly or dismantling purposes is strictly forbidden. For assembly or dismantling tasks it is essential to only follow the corresponding descriptions in the operating manual.

If this regulation is not heeded injuries may be incurred which in the worst case can also be fatal.

## Ordering



### Information

To avoid incorrect deliveries you should check the order details for correctness and completeness (see under ordering details) prior shipment.

You should ensure that the delivery address is given in full.

## Ordering details

When spare parts are ordered we need the following details:

- Machine type according to nameplate
- Machine number according to nameplate (e.g. 00-00-000)
- Spare part number according to the spare parts list (e.g. 99-00-00-00)

For orders, questions and information please contact CONTEC GmbH.

## Order address

CONTEC GmbH

Hauptstrasse 146, 57518 Alsdorf, Deutschland

Telefone +49 (0) 2741 / 9344 0

e-mail: [info@contecgmbh.com](mailto:info@contecgmbh.com)

Telefax +49 (0) 2741 / 9344 29

[www.contecgmbh.com](http://www.contecgmbh.com)

**DE****Die folgenden Seiten enthalten:**

- ▶ Explosionszeichnungen
- ▶ Verdrahtungsplan
- ▶ Werkzeuge
- ▶ Stücklisten für alle Maschinenvarianten der Serie

**EN****The following pages contain:**

- ▶ Explosions drawings
- ▶ Control panel circuit diagrams
- ▶ Tools
- ▶ Parts lists for all machine variations in the series




**CONTEC MASCHINENBAU & ENTWICKLUNGSTECHNIK GMBH**

**Hauptstrasse 146, 57518 Alsdorf / Sieg, GERMANY**


**Tel +49 (0) 2741 93440 | Fax +49 (0) 2741 934429**

**info@contecgmbh.com**

**| www.contecgmbh.com**

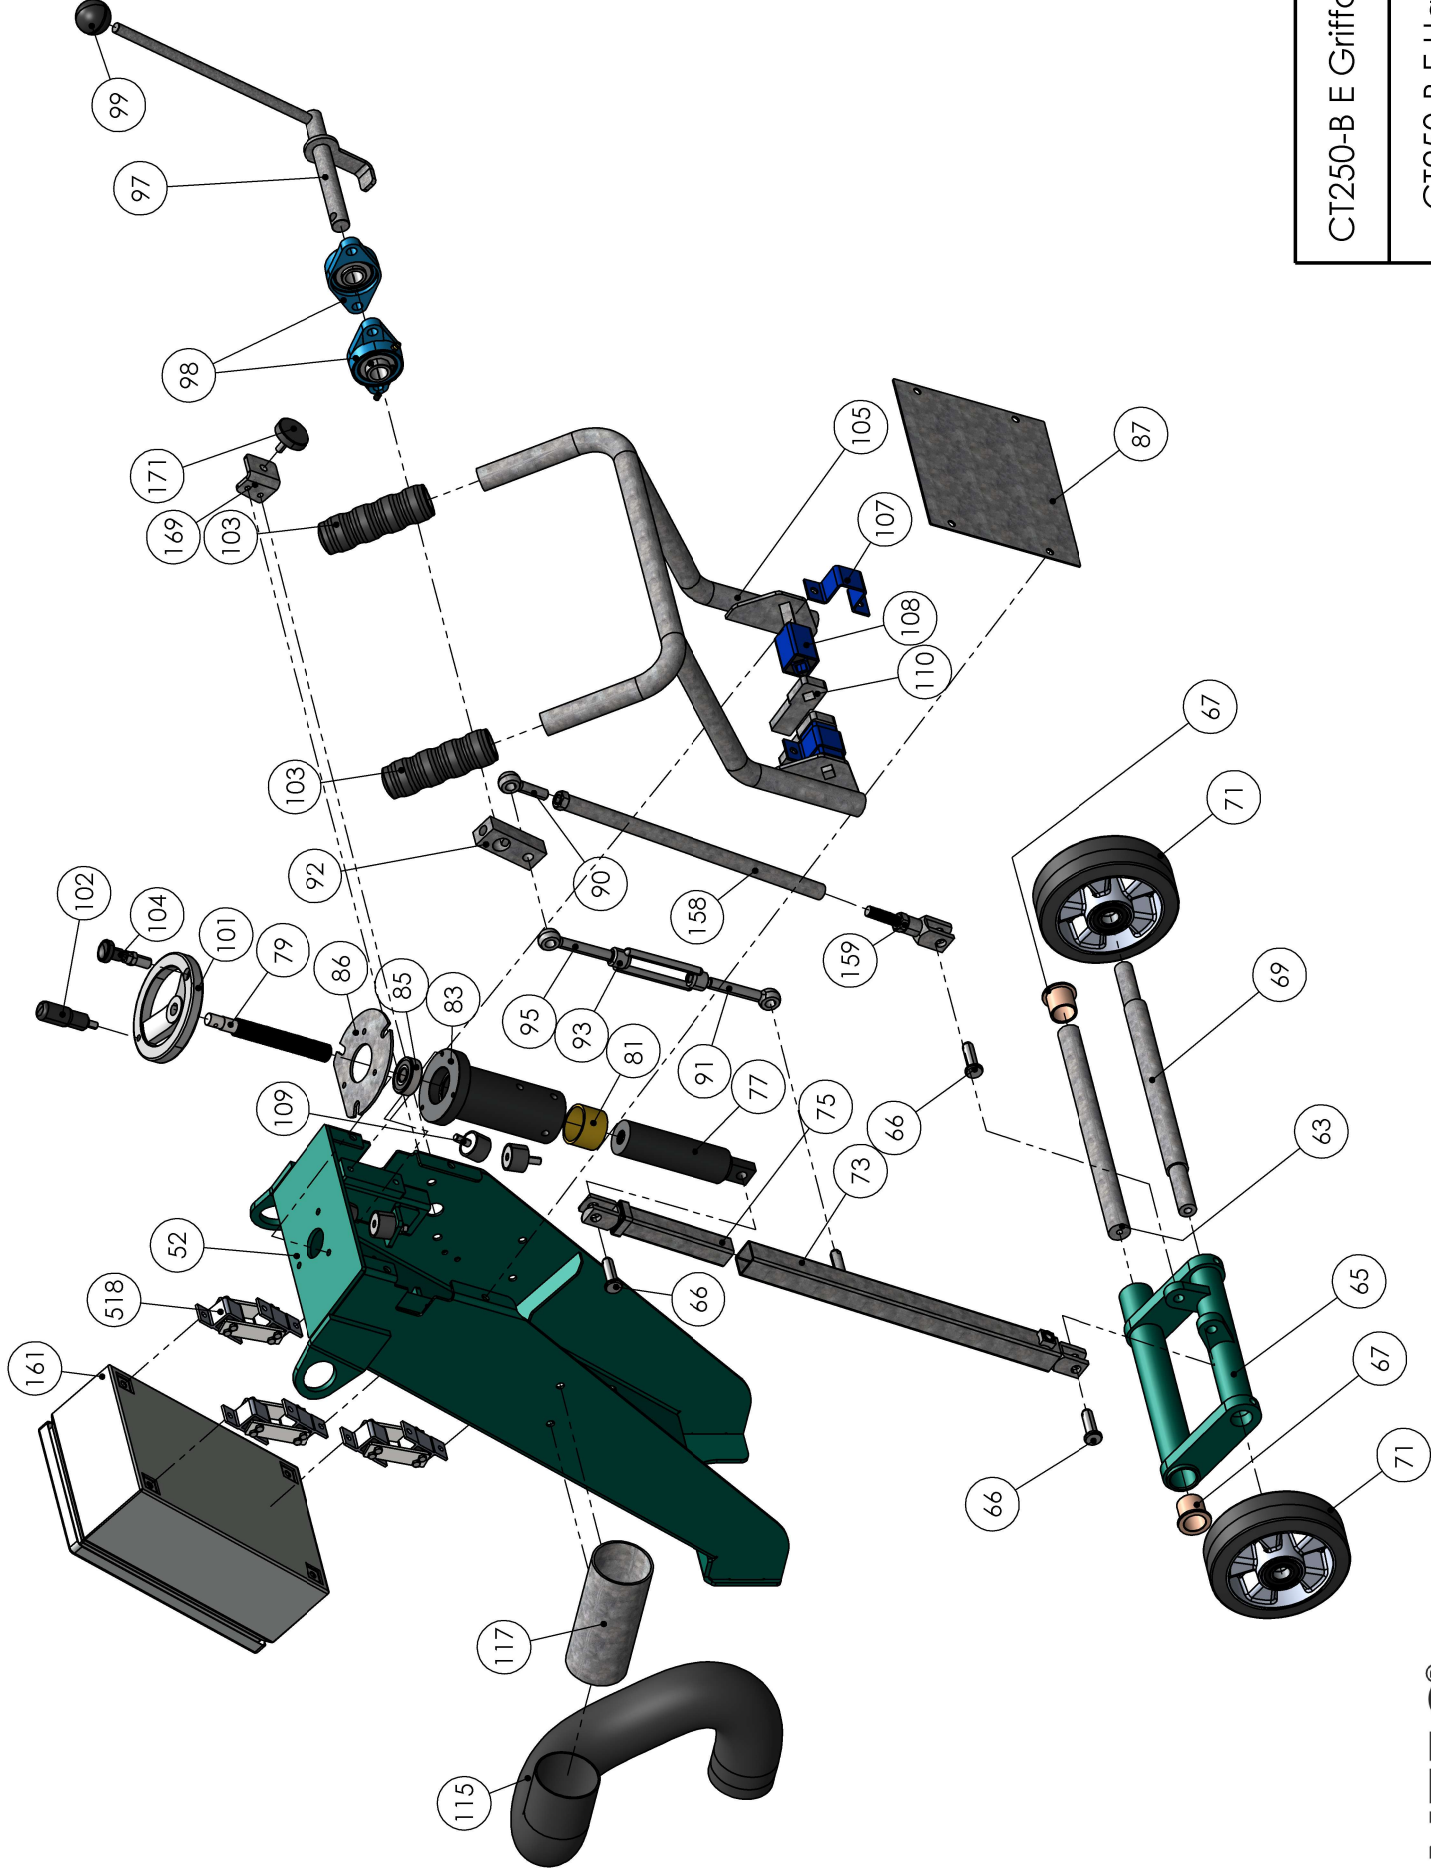


|                         |
|-------------------------|
| CT250-B E Griffoberteil |
| CT250-B E Handle        |

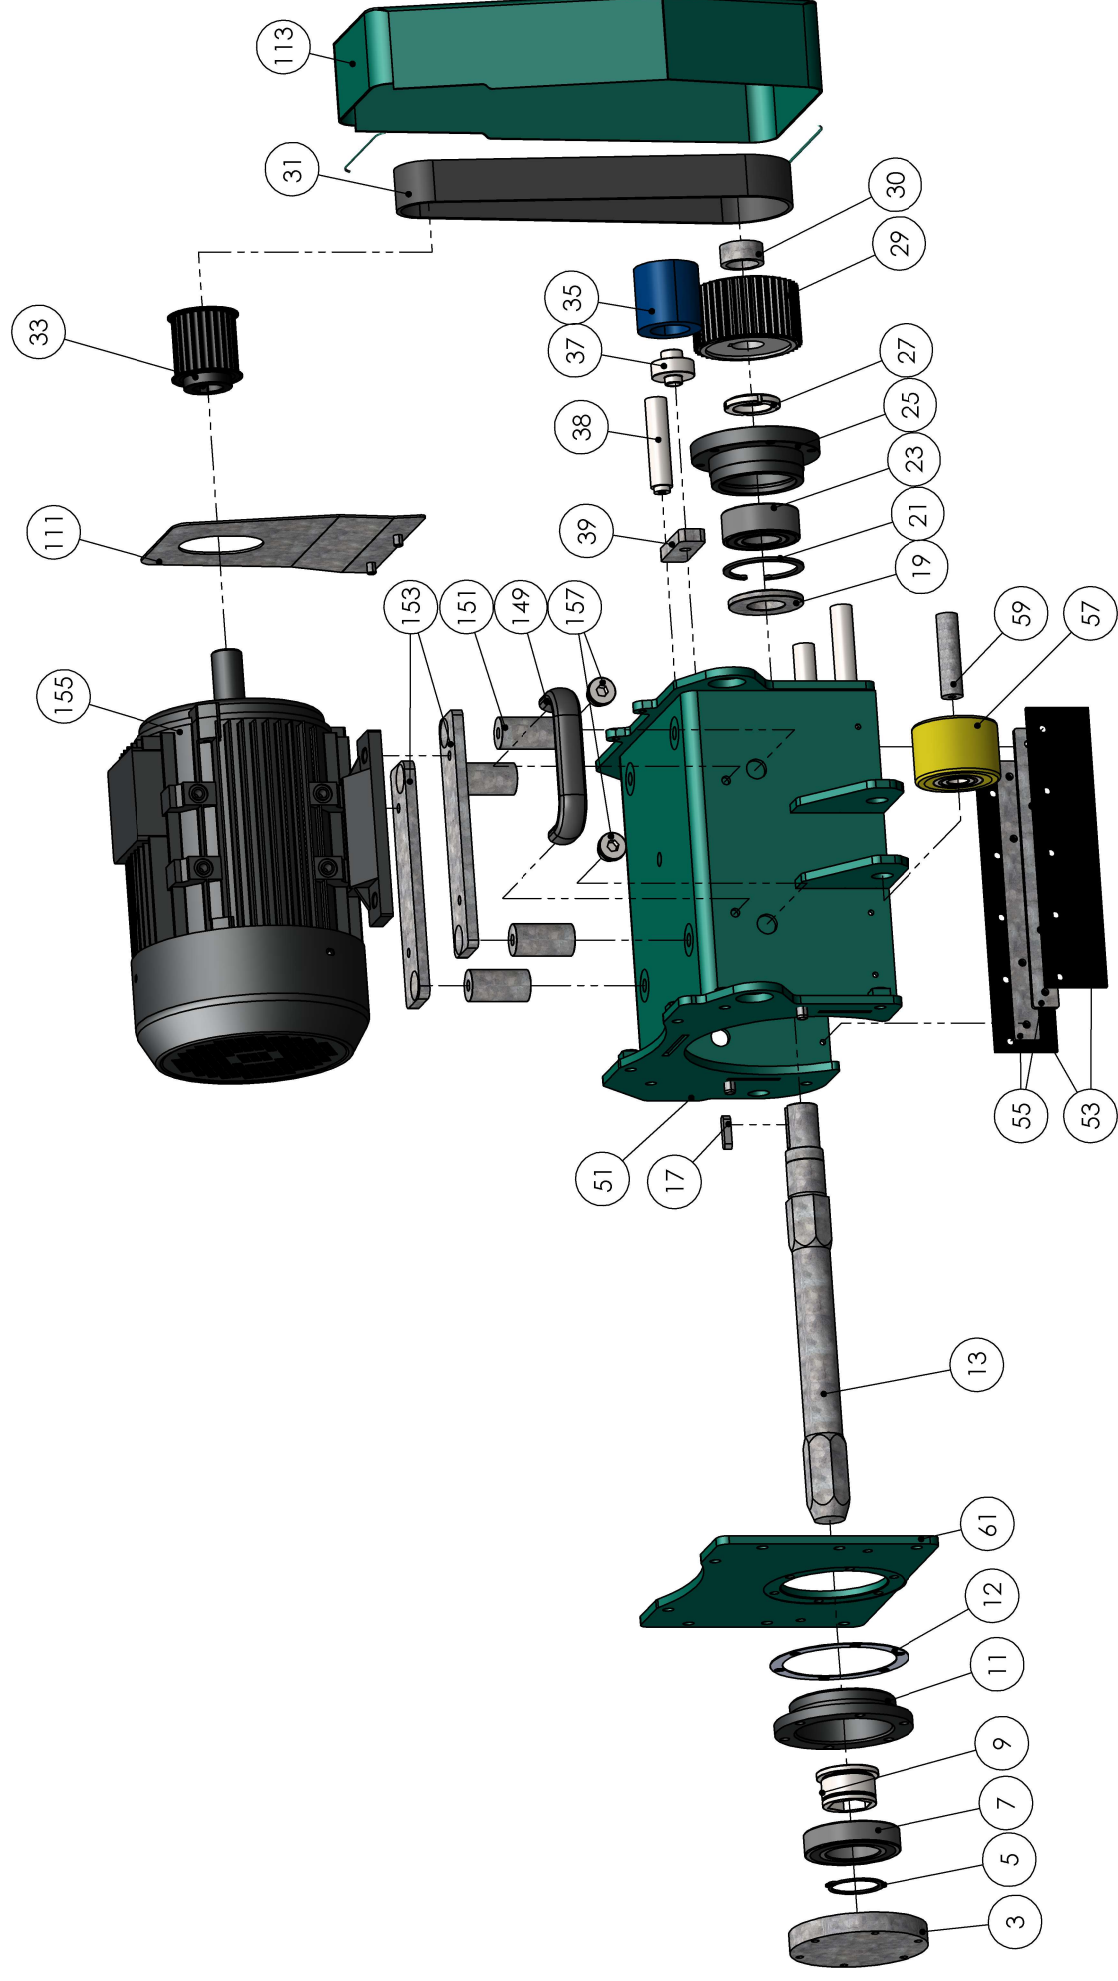


CT 250-E Fräsgehäuse

CT 250-E Milling Housing

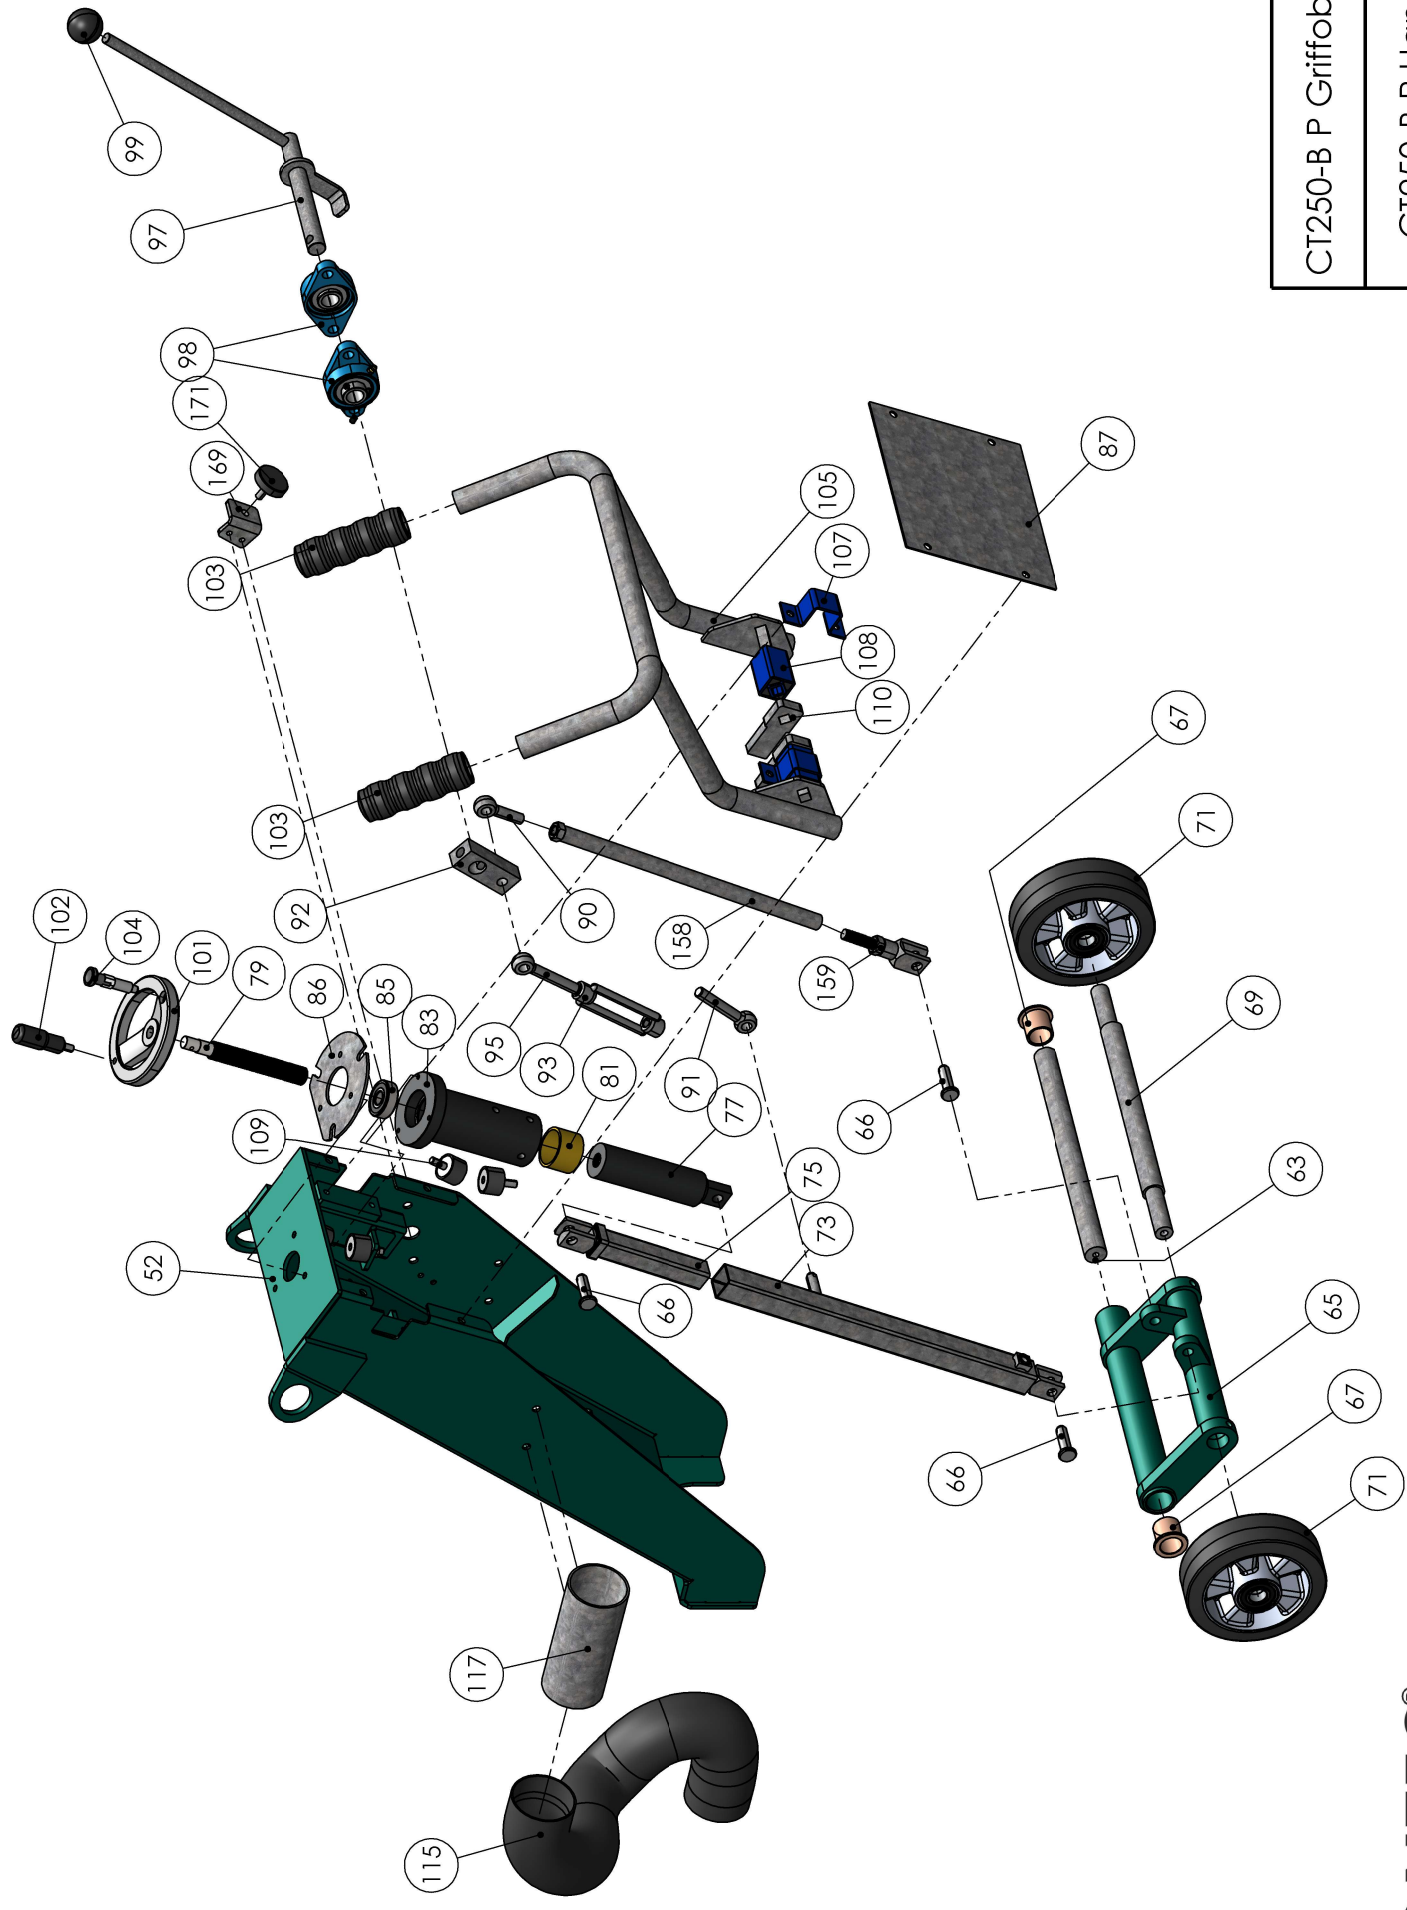


|                         |
|-------------------------|
| CT250-B P Griffoberteil |
| CT250-B P Handle        |

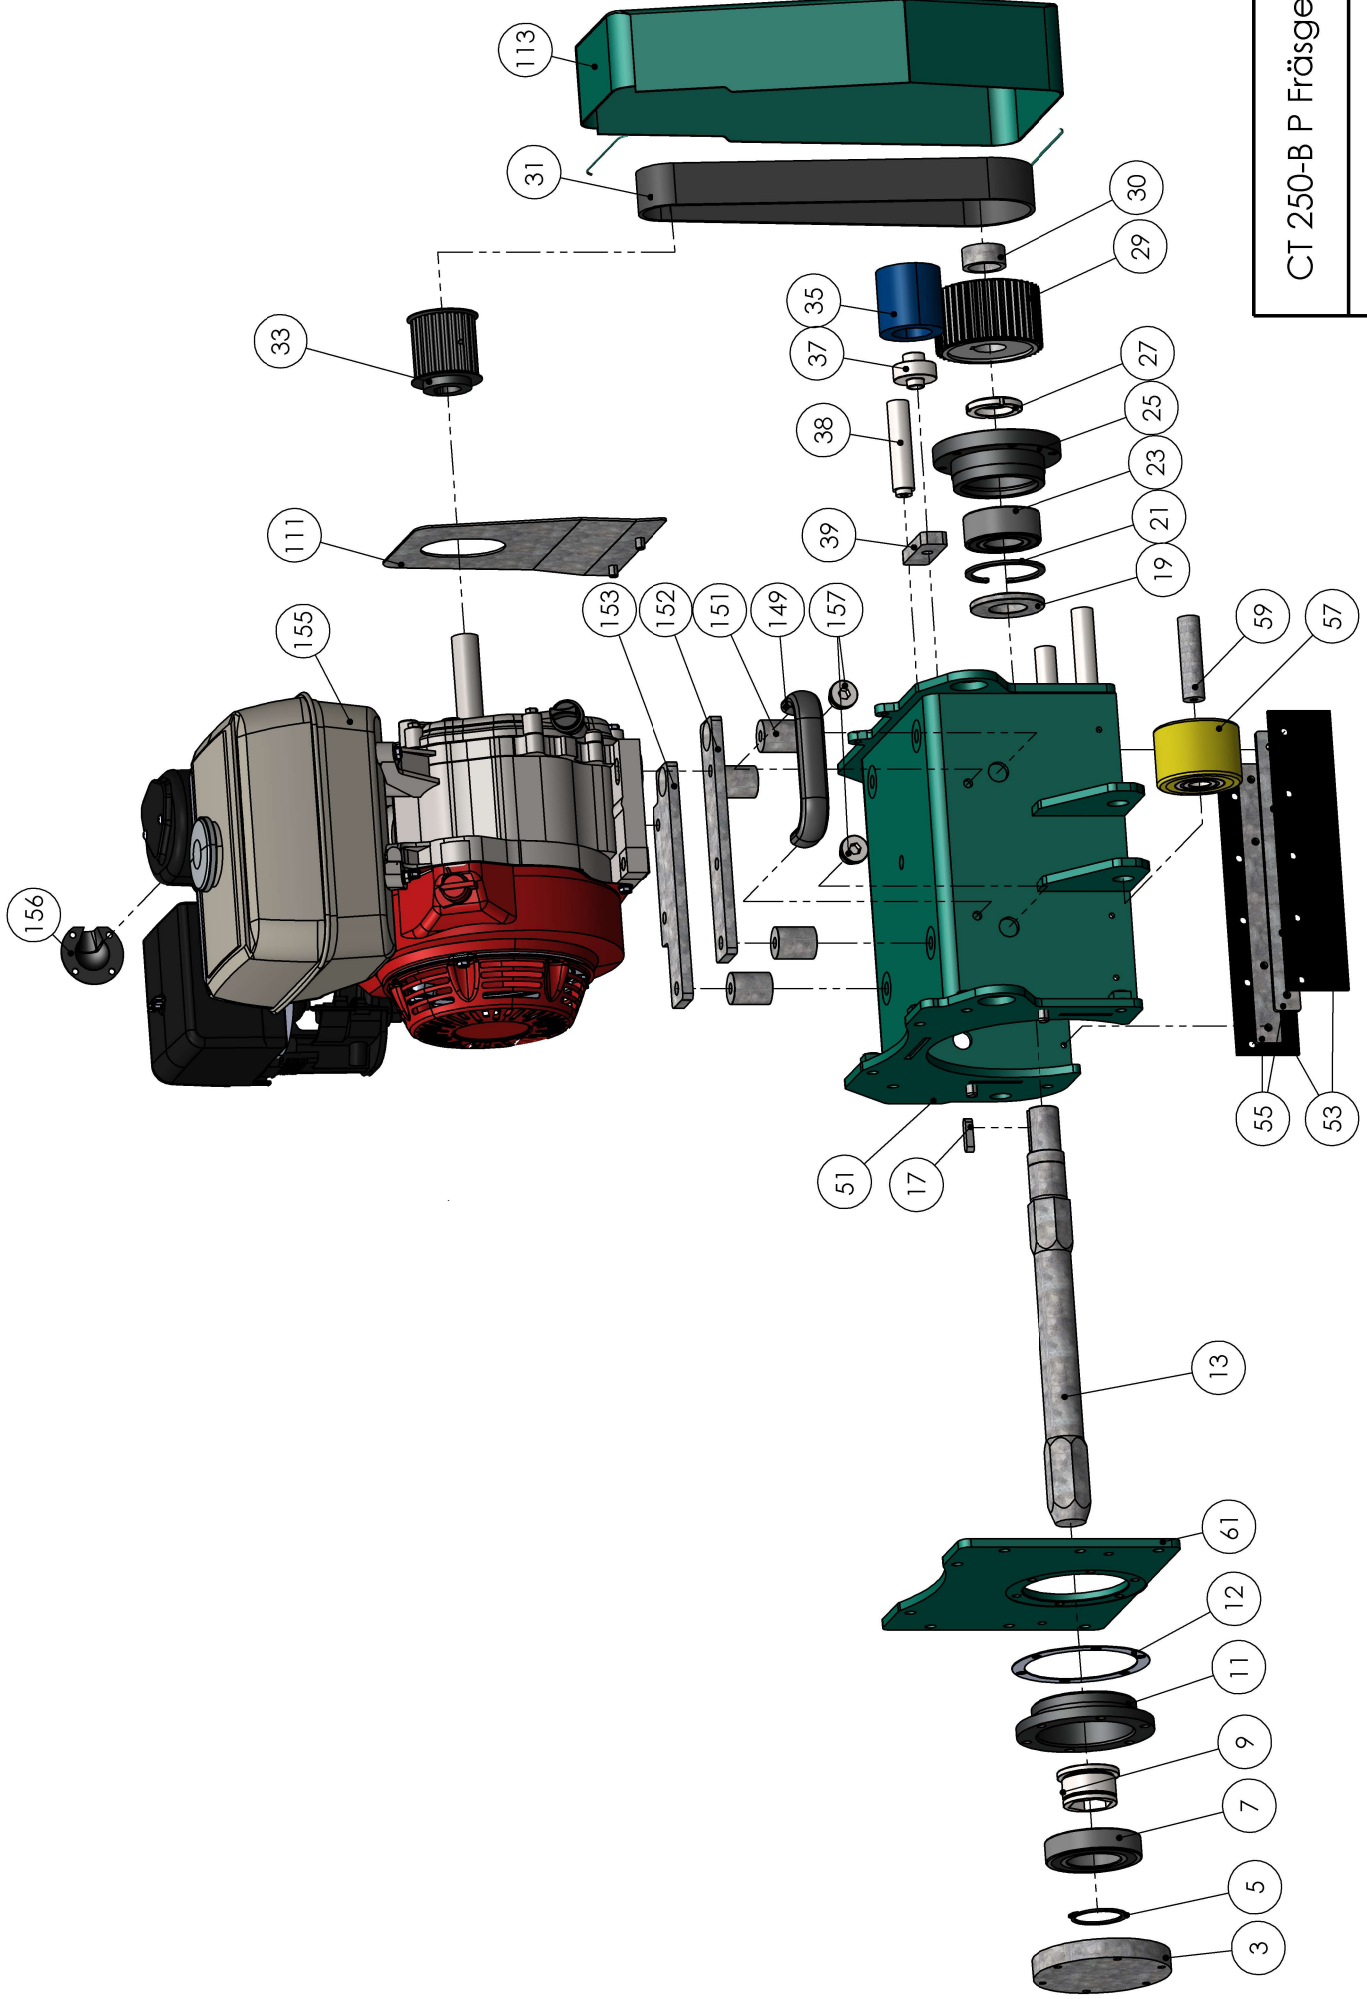

CT 250-B P Fräsgehäuse

CT 250-B P Milling Housing



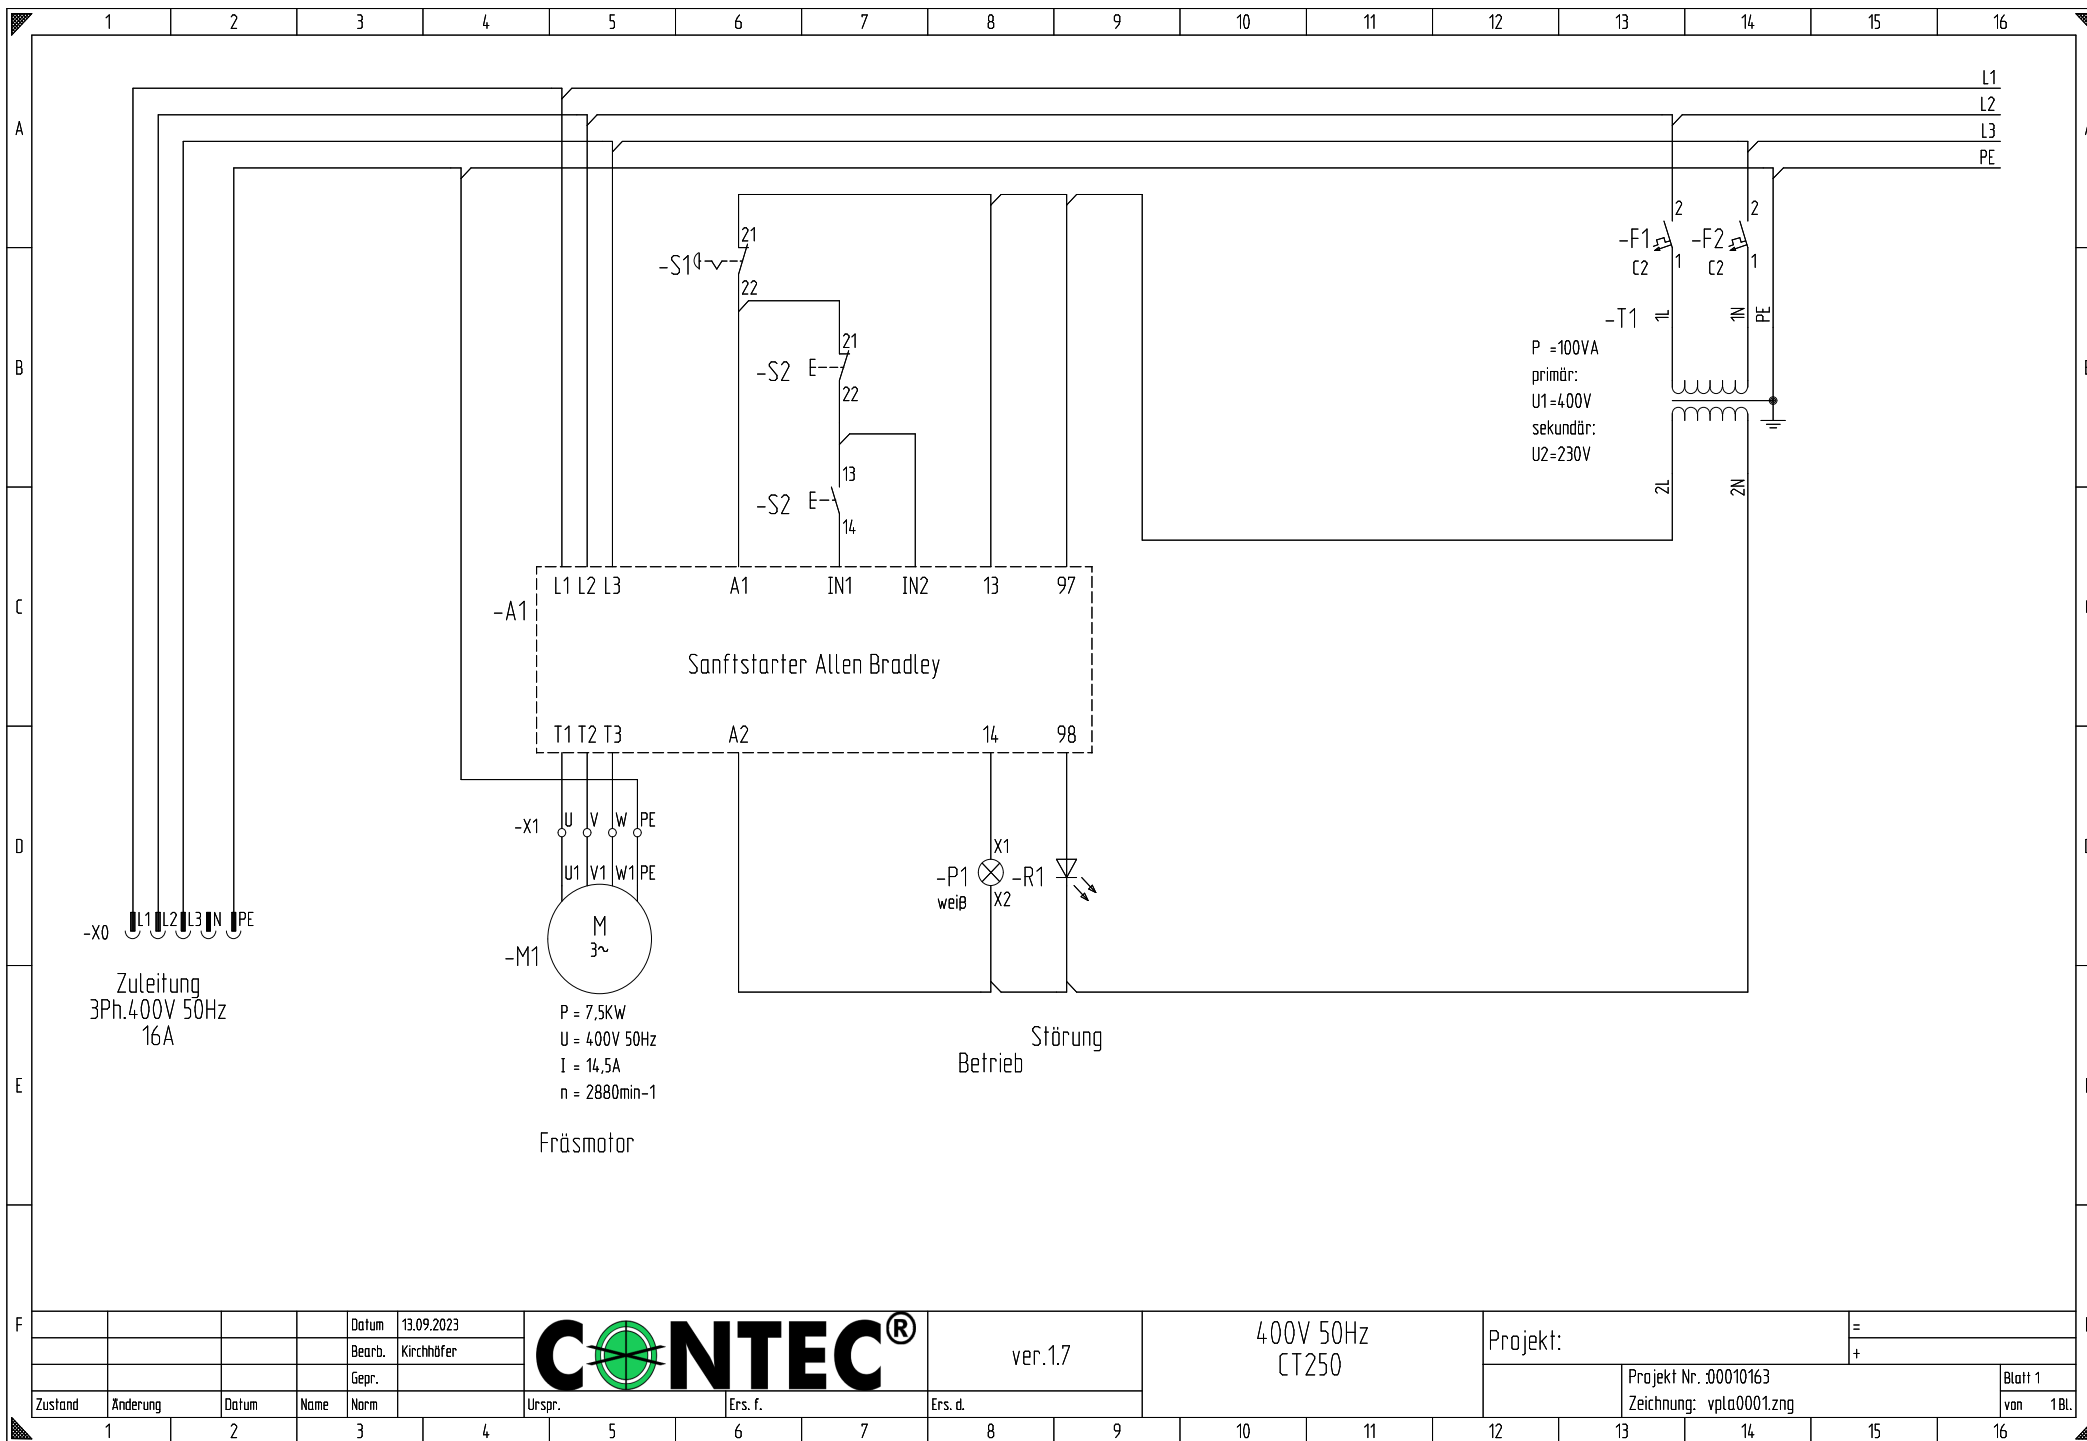


300 Trommel / drum

301



128 Lamellen  
128 cutters  
130 Scheiben  
130 spacers

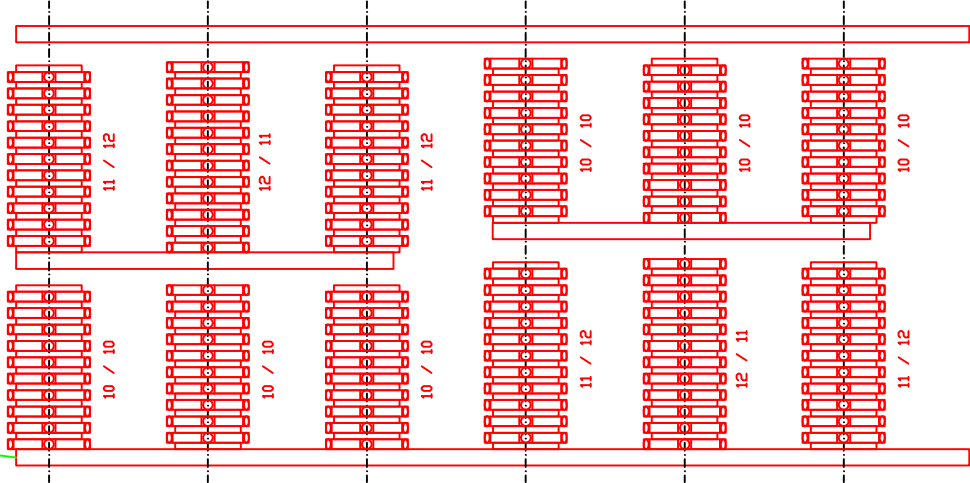


307






303




36 Lamellen  
36 cutters  
120 Scheiben  
120 spacers

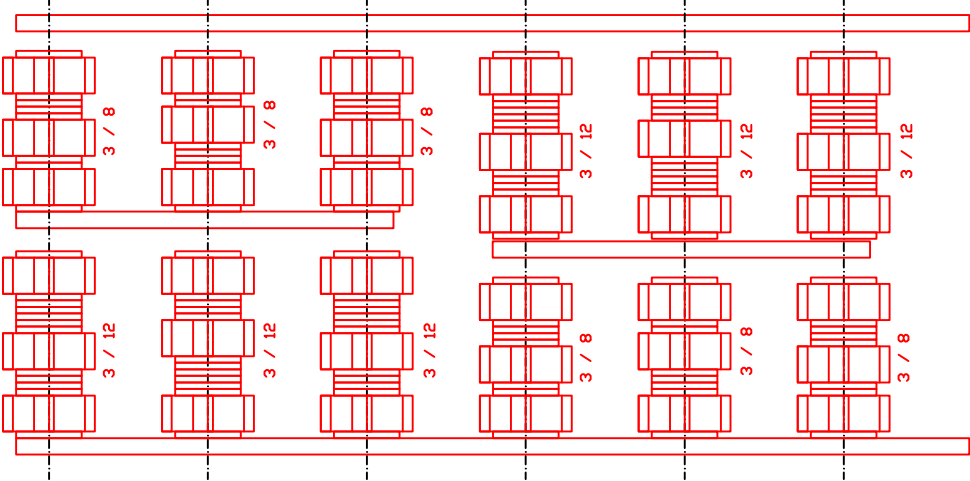



307

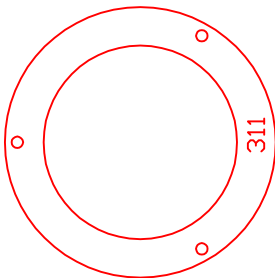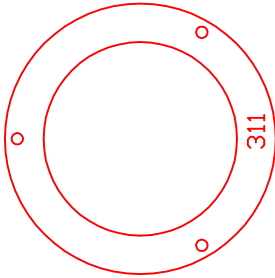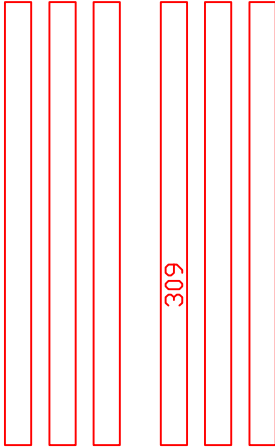

# Diamanttrommel CT 250

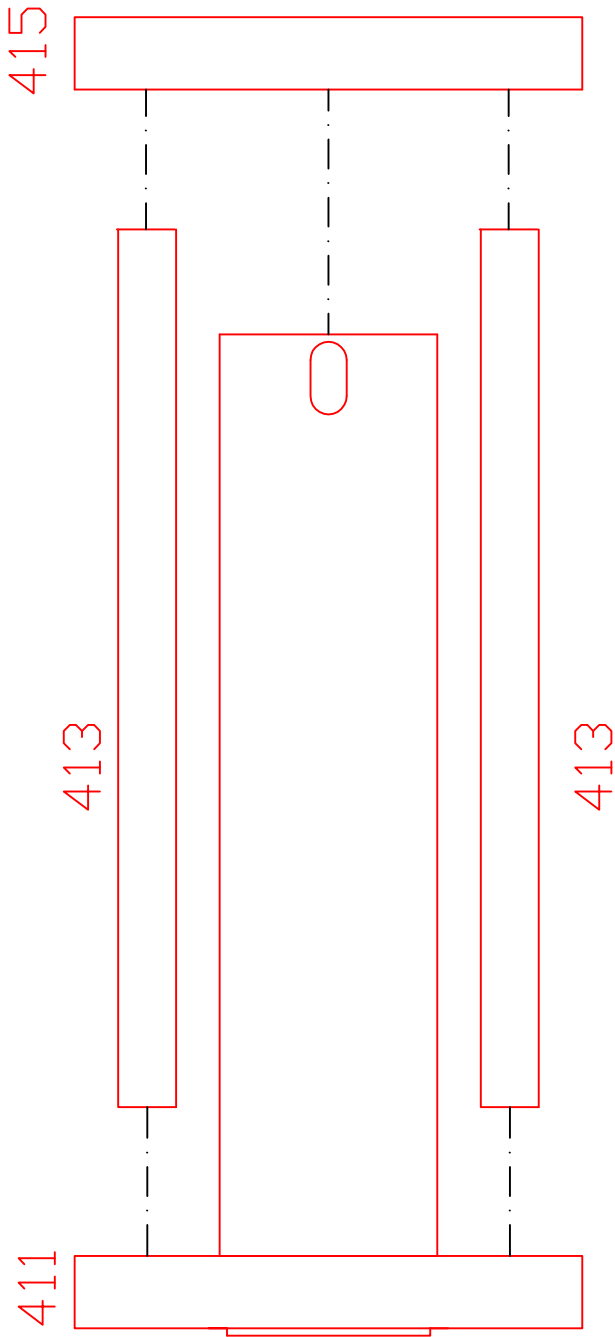

## Distanzscheibe / Spacer

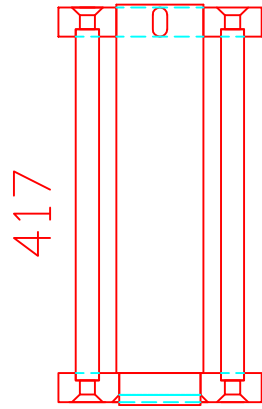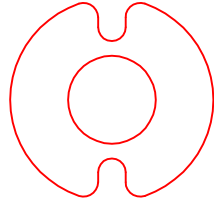

|       |     |
|-------|-----|
| 1 mm  | 419 |
| 2 mm  | 421 |
| 3 mm  | 423 |
| 5 mm  | 425 |
| 8 mm  | 427 |
| 10 mm | 429 |

| Pos. | Teilenummer<br>Part No. | Bezeichnung                   | Description                | Menge<br>Quantity |
|------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 003  | 19-10-07-03             | Lagergehäusedeckel rechts     | Bearing Lid right Side     | 1                 |
| 005  | 61-30-00-47             | Sicherungsring                | Circlip                    | 1                 |
| 007  | 61-20-62-10             | Kugellager                    | Bearing right Side         | 1                 |
| 009  | 19-21-07-06             | Sechskantring                 | Hexagon Ring               | 1                 |
| 011  | 19-10-07-04             | Lagerbock rechts              | Bearing Housing right Side | 1                 |
| 012  | 19-10-29-00             | Distanzring                   | Spacer                     | 1                 |
| 013  | 19-21-07-05             | Trommelwelle                  | Drive Shaft                | 1                 |
| 017  | 6885-30-8-7             | Paßfeder                      | Key                        | 1                 |
| 019  | 19-10-07-01             | Distanzstück                  | Spacer                     | 1                 |
| 021  | 61-30-01-70             | Sicherungsring                | Circlip                    | 1                 |
| 023  | 61-20-32-07             | Kugellager                    | Bearing left Side          | 1                 |
| 025  | 19-10-07-02             | Lagerbock links               | Bearing Housing left Side  | 1                 |
| 027  | 19-21-07-07             | Mutter Trommelwelle           | Nut on Drive Shaft         | 1                 |
| 029  | 70-44-8M-50             | Riemenscheibe Trommel         | Pulley Drum                | 1                 |
| 030  | 19-10-70-15             | Sicherung Riemenscheibe       | Lock for Pulley            | 1                 |
| 031  | 70-24-08-80             | Zahnriemen                    | Belt                       | 1                 |
| 033  | 70-24-8M-50             | Riemenscheibe Motor           | Pulley Motor               | 1                 |
| 035  | 70-26-27-00             | Riementrieb Spannrolle        | Belt Tensioner             | 1                 |
| 037  | 19-10-12-04             | Führung Spannrolle            | Bracket for Tensioner      | 1                 |
| 038  | 19-10-06-04             | Halterung für Riemenschutz    | Bracket Belt Cover         | 3                 |
| 039  | 19-10-12-03             | Flacheisen Spannrolle         | Bracket for Tensioner      | 1                 |
| 051  | 19-10-01-03             | Fräsgehäuse                   | Frame                      | 1                 |
| 052  | 19-10-32-00             | Griffkonsole                  | Handle Frame               | 1                 |
| 053  | 70-24-16-60             | Gummileiste vorne/hinten      | Rubber Sealing front/rear  | 2                 |
| 055  | 19-10-13-01             | Flacheisen Gummileiste        | Bracket for Rupper Sealing | 2                 |
| 057  | 80-20-80-60             | Vorderrad                     | Front Wheel                | 1                 |
| 059  | 19-10-01-07             | Vorderradachse                | Front Wheel Axis           | 1                 |
| 061  | 19-10-01-08             | Seitendeckel                  | Side Plate                 | 1                 |
| 063  | 19-10-04-08             | Schwingenachse                | Axle for Wingarm           | 1                 |
| 065  | 19-10-04-14             | Hinterradschwinge             | Rear Wheel Swing           | 1                 |
| 066  | 60-33-12-25             | Bolzen für Gabelkopf          | Pin for lifting Rod        | 2                 |
| 067  | 61-24-50-30             | Schwinge Sinterbronzelager    | Bronze Bearing             | 2                 |
| 069  | 19-10-04-06             | Hinterachse mit Excenter      | Rear Axis with Excenter    | 1                 |
| 071  | 80-20-31-60             | Hinterrad                     | Wheel                      | 2                 |
| 073  | 19-10-05-11             | Aushebestange Unterteil       | Lower lifting Rod          | 1                 |
| 075  | 19-10-28-04             | Aushebestange Oberteil        | Upper lifting Rod          | 1                 |
| 077  | 19-10-05-03             | Höhenverstellung Kolben       | Height Control Piston      | 1                 |
| 079  | 19-10-05-02-C           | Gewindespindel                | Spindle                    | 1                 |
| 081  | 61-24-40-46             | Sinterbronzelager             | Bronze Bearing             | 1                 |
| 083  | 19-10-05-01             | Gehäuse Höhenverstellung      | Housing Height Adjustment  | 1                 |
| 085  | 61-20-63-02             | Lager                         | Bearing                    | 1                 |
| 086  | 17-10-02-08             | Rastscheibe                   | Disc                       | 1                 |
| 087  | 19-10-02-07             | Abdeckblech                   | Cover                      | 1                 |
| 090  | 61-31-01-08             | Augenschraube                 | Eye Screw                  | 1                 |
| 091  | 61-50-12-51             | Augenschraube                 | Eye Screw                  | 1                 |
| 092  | 19-10-10-01             | Flacheisen Schnellaushebelung | Bracket for Lever          | 1                 |
| 093  | 19-10-05-07             | Spannschloss                  | Turnbuckle                 | 1                 |
| 095  | 61-50-12-60-L           | Augenschraube Linksgew.       | Eye Screw left Threat      | 1                 |
| 097  | 19-10-05-10             | Hebel Höhenschnellverstellung | Lever                      | 1                 |

| Pos. | Teilenummer<br>Part No. | Bezeichnung                        | Description                 | Menge<br>Quantity |
|------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 098  | 61-20-63-06-3           | Flanschlager                       | Flange Bearing              | 2                 |
| 099  | 90-21-45-12             | Kugelknopf                         | Ball Head                   | 1                 |
| 101  | 90-21-95-50             | Handrad                            | Level Adjustment Wheel      | 1                 |
| 102  | 90-21-95-51             | Zylindergriff Handrad              | Knob for Handwheel          | 1                 |
| 103  | 70-21-26-10             | Griffgummi Vibrationsarm           | Rubber Grip                 | 1                 |
| 104  | 70-29-00-04             | Rastbolzen                         | Snap Pin                    | 1                 |
| 105  | 19-10-03-03             | Handgriff                          | Handle Bar                  | 1                 |
| 107  | 70-26-18-00             | Halteblech Federelement            | Bracket for Rubber Block    | 2                 |
| 108  | 70-26-18-50             | Federelement                       | Rubber Block                | 2                 |
| 109  | 70-26-30-00             | Gummipuffer                        | Rubber Block                | 4                 |
| 110  | 19-10-01-16             | Flacheisen Griff                   | Flat iron handle            | 2                 |
| 111  | 19-10-06-05             | Riemenschutz Halteplatte           | Belt Cover Bracket          | 1                 |
| 113  | 19-10-06-06             | Riemenschutz                       | Belt Cover                  | 1                 |
| 115  | 70-25-02-70             | Absaugschlauch                     | Dusthose                    | 1                 |
| 117  | 19-10-01-15             | Absaugstutzen                      | Exhaust nozzle              | 1                 |
| 149  | 70-29-00-07             | Bügelgriff schwarz                 | Handle                      | 1                 |
| 151  | 19-10-04-12             | Distanzhülse Motorhalter           | Spacer Motor Bracket        | 4                 |
| 153  | 19-10-12-10             | Flacheisen Elektromotor            | Bracket Motor               | 2                 |
| 155  | 55-01-00-52             | Motor                              | Motor                       | 1                 |
| 157  | 91-20-00-04             | Stopfen                            | Plug Brass                  | 2                 |
| 158  | 19-10-28-02             | Aushebestange Oberteil             | Upper Lifting Rod           | 1                 |
| 159  | 19-10-28-03             | Aushebestange Unterteil            | Lower Lifting Rod           | 1                 |
| 161  | 50-11-11-30             | Schaltkasten komplett              | Complete Control Panel      | 1                 |
| 169  | 19-10-01-17             | Anschlag                           | Stop                        | 1                 |
| 171  | 70-26-40-10             | Gummipuffer                        | Rubber Block                | 1                 |
| 300  | 95-10-250-T             | Frästrommel                        | Drum                        | 1                 |
| 301  | 95-16-57-06             | Fräslamelle 57/6                   | TC Cutters 57/6             | 1                 |
| 303  | 95-16-57-20             | Schällamelle 57/20                 | Milling Flails 57/20        | 1                 |
| 307  | 95-16-30-17             | Frästrommel Scheibe                | Spacer                      | 1                 |
| 309  | 95-10-250-A             | Frästrommel Achse                  | Axis for Drum               | 6                 |
| 311  | 95-10-250-S             | Frästrommel Seitenscheibe          | Drum Side Disc              | 2                 |
| 411  | 19-10-55-24             | Trommelkern mit Flansch            | Drum Shaft with Flange      | 1                 |
| 413  | 19-10-55-13             | Achse Mitnehmer für Diamanttrommel | Shaft for Diamond Drum      | 2                 |
| 415  | 19-10-55-03             | Seitenflansch für Diamanttrommel   | Flange for Diamond Drum     | 1                 |
| 417  | 19-10-55-11             | Frästrommel für Diamantsägeblätter | Drum for Diamond Blades     | 1                 |
| 419  | 19-10-55-17             | Distanz 1 mm für Diamanttrommel    | Spacer 1mm for Diamond Drum | 1                 |
| 421  | 19-10-55-14             | Distanz 2 mm für Diamanttrommel    | Spacer 2mm for Diamond Drum | 1                 |
| 423  | 19-10-55-15             | Distanz 3 mm für Diamanttrommel    | Spacer 3mm for Diamond Drum | 1                 |
| 425  | 19-10-55-16             | Distanz 5 mm für Diamanttrommel    | Spacer 5mm for Diamond Drum | 1                 |
| 427  | 19-10-55-18             | Distanz 8 mm für Diamanttrommel    | Spacer 8mm for Diamond Drum | 1                 |
| 500  | 50-20-81-04             | Sanftstarter                       | Soft Starter                | 1                 |
| 501  | 50-20-81-02             | Koppelrelais                       | Contacteur                  | 1                 |
| 502  | 50-20-30-17             | Schütz                             | Contacteur                  | 1                 |
| 503  | 51-20-30-01             | Motorschutzschalter                | Motor Protective            | 1                 |
| 504  | 50-10-75-36             | Leistungsschutz-Schalter           | Circuit Breaker             | 2                 |
| 505  | 50-20-40-03             | Transformator                      | Transformer                 | 1                 |
| 506  | 50-20-16-01             | Aufbaustecker                      | Wall Plug                   | 1                 |
| 507  | 50-20-23-01             | Not-Aus-Schalter                   | Emergency Switch            | 1                 |
| 508  | 284814                  | Doppeldrucktaste beleuchtet        | On/Off Button with Light    | 1                 |

| Pos. | Teilenummer<br>Part No. | Bezeichnung            | Description           | Menge<br>Quantity |
|------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 509  | 61-36-00-01             | LED Signalleuchte      | LED Signal Light      | 1                 |
| 510  | 61-36-00-04             | LED Signalleuchte      | LED Signal Light      | 1                 |
| 511  | 50-20-23-09             | Befestigungsadapter    | Mounting Adapter      | 2                 |
| 512  | 50-20-33-07             | Kontaktelement         | Contact Element       | 1                 |
| 513  | 50-20-33-08             | Kontaktelement         | Contact Element       | 2                 |
| 514  | 50-20-33-061            | LED-Element            | LED Element           | 1                 |
| 515  | 50-11-11-02             | Reihenklemme grün/gelb | Terminal green/yellow | 2                 |
| 516  | 50-20-23-M-20           | Kabelverschraubung     | Cable Gland           | 1                 |
| 517  | 50-20-23-M-16           | Kabelverschraubung     | Cable Gland           | 1                 |
| 518  | 70-26-18-21             | Gummifederelement      | Rubber Bracket        | 3                 |

# 99-70-01-37 Bodenfräse CT 250® mit Benzinmotor / Petrol

11.01.2023

| Pos. | Teilenummer<br>Part No. | Bezeichnung                   | Description                | Menge<br>Quantity |
|------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 003  | 19-10-07-03             | Lagergehäusedeckel rechts     | Bearing Lid right Side     | 1                 |
| 005  | 61-30-00-47             | Sicherungsring                | Circlip                    | 1                 |
| 007  | 61-20-62-10             | Kugellager                    | Bearing right Side         | 1                 |
| 009  | 19-21-07-06             | Sechskantring                 | Hexagon Ring               | 1                 |
| 011  | 19-10-07-04             | Lagerbock rechts              | Bearing Housing right Side | 1                 |
| 012  | 19-10-29-00             | Distanzring                   | Spacer                     | 1                 |
| 013  | 19-21-07-05             | Trommelwelle                  | Drive Shaft                | 1                 |
| 017  | 6885-30-8-7             | Paßfeder                      | Key                        | 1                 |
| 019  | 19-10-07-01             | Distanzstück                  | Spacer                     | 1                 |
| 021  | 61-30-01-70             | Sicherungsring                | Circlip                    | 1                 |
| 023  | 61-20-32-07             | Kugellager                    | Bearing left Side          | 1                 |
| 025  | 19-10-07-02             | Lagerbock links               | Bearing Housing left Side  | 1                 |
| 027  | 19-21-07-07             | Mutter Trommelwelle           | Nut on Drive Shaft         | 1                 |
| 029  | 70-44-8M-50             | Riemenscheibe Trommel         | Pulley Drum                | 1                 |
| 030  | 19-10-70-15             | Sicherung Riemenscheibe       | Lock for Pulley            | 1                 |
| 031  | 70-24-08-80             | Zahnriemen                    | Belt                       | 1                 |
| 033  | 70-24-8M-50-H           | Riemenscheibe Motor           | Pulley Motor               | 1                 |
| 035  | 70-26-27-00             | Riementrieb Spannrolle        | Belt Tensioner             | 1                 |
| 037  | 19-10-12-04             | Führung Spannrolle            | Bracket for Tensioner      | 1                 |
| 038  | 19-10-06-04             | Halterung für Riemenschutz    | Bracket Belt Cover         | 3                 |
| 039  | 19-10-12-03             | Flacheisen Spannrolle         | Bracket for Tensioner      | 1                 |
| 051  | 19-10-01-03             | Fräsgehäuse                   | Frame                      | 1                 |
| 052  | 19-10-32-00             | Griffkonsole                  | Handle Frame               | 1                 |
| 053  | 70-24-16-60             | Gummileiste vorne/hinten      | Rubber Sealing front/rear  | 2                 |
| 055  | 19-10-13-01             | Flacheisen Gummileiste        | Bracket for Rupper Sealing | 2                 |
| 057  | 80-20-80-60             | Vorderrad                     | Front Wheel                | 1                 |
| 059  | 19-10-01-07             | Vorderradachse                | Front Wheel Axis           | 1                 |
| 061  | 19-10-01-08             | Seitendeckel                  | Side Plate                 | 1                 |
| 063  | 19-10-04-08             | Schwingenachse                | Axle for Wingarm           | 1                 |
| 065  | 19-10-04-14             | Hinterradschwinge             | Rear Wheel Swing           | 1                 |
| 066  | 60-33-12-25             | Bolzen für Gabelkopf          | Pin for lifting Rod        | 3                 |
| 067  | 61-24-50-30             | Schwinge Sinterbronzelager    | Bronze Bearing             | 1                 |
| 069  | 19-10-04-06             | Hinterachse mit Excenter      | Rear Axis with Excenter    | 1                 |
| 071  | 80-20-31-60             | Hinterrad                     | Wheel                      | 2                 |
| 073  | 19-10-05-05             | Hubstange Unterteil           | Lifting Rod lower Part     | 1                 |
| 075  | 19-10-05-06             | Hubstange Oberteil            | Lifting Rod upper Part     | 1                 |
| 077  | 19-10-05-03             | Höhenverstellung Kolben       | Height Control Piston      | 1                 |
| 079  | 19-10-05-02-C           | Gewindespindel                | Spindle                    | 1                 |
| 081  | 61-24-40-46             | Sinterbronzelager             | Bronze Bearing             | 1                 |
| 083  | 19-10-05-01             | Gehäuse Höhenverstellung      | Housing Height Adjustment  | 1                 |
| 085  | 61-20-63-02             | Lager                         | Bearing                    | 1                 |
| 086  | 17-10-02-08             | Rastscheibe                   | Disc                       | 1                 |
| 087  | 19-10-02-07             | Abdeckblech                   | Cover                      | 1                 |
| 090  | 61-50-12-60-L           | Augenschraube Linksgew.       | Eye Screw left Threat      | 1                 |
| 091  | 61-50-12-51             | Augenschraube                 | Eye Screw                  | 1                 |
| 092  | 19-10-10-01             | Flacheisen Schnellaushebelung | Bracket for Lever          | 1                 |
| 093  | 19-10-05-07             | Spannschloss                  | Turnbuckle                 | 1                 |
| 095  | 61-50-12-60-L           | Augenschraube Linksgew.       | Eye Screw left Threat      | 1                 |
| 097  | 19-10-05-08             | Hebel Höhenschnellverstellung | Lever                      | 1                 |

| Pos. | Teilenummer<br>Part No. | Bezeichnung                        | Description                 | Menge<br>Quantity |
|------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 098  | 61-20-63-06-3           | Flanschlager                       | Flange Bearing              | 2                 |
| 099  | 90-21-45-12             | Kugelknopf                         | Ball Head                   | 1                 |
| 101  | 90-21-95-50             | Handrad                            | Level Adjustment Wheel      | 1                 |
| 102  | 90-21-95-51             | Zylindergriff Handrad              | Knob for Handwheel          | 1                 |
| 103  | 70-21-26-10             | Griffgummi Vibrationsarm           | Rubber Grip                 | 2                 |
| 104  | 70-29-00-04             | Rastbolzen                         | Snap Pin                    | 1                 |
| 105  | 19-10-03-03             | Handgriff                          | Handle Bar                  | 1                 |
| 107  | 70-26-18-00             | Halteblech Federelement            | Bracket for Rubber Block    | 2                 |
| 108  | 70-26-18-50             | Federelement                       | Rubber Block                | 2                 |
| 109  | 70-26-30-00             | Gummipuffer                        | Rubber Block                | 4                 |
| 110  | 19-10-01-16             | Flacheisen Griff                   | Flat iron handle            | 2                 |
| 111  | 19-10-06-05             | Riemenschutz Halteplatte           | Belt Cover Bracket          | 1                 |
| 113  | 19-10-06-06             | Riemenschutz                       | Belt Cover                  | 1                 |
| 115  | 70-25-02-70             | Absaugschlauch                     | Dusthose                    | 1                 |
| 117  | 19-10-01-15             | Absaugstutzen                      | Exhaust nozzle              | 1                 |
| 149  | 70-29-00-07             | Bügelgriff schwarz                 | Handle                      | 1                 |
| 151  | 19-10-12-20             | Distanzhülse Motorhalter           | Spacer Engine Bracket       | 4                 |
| 152  | 19-10-12-21             | Flacheisen Benzinmotor vorne       | Bracket Engine Front        | 1                 |
| 153  | 19-10-12-22             | Flacheisen Benzinmotor hinten      | Bracket Engine Rear         | 1                 |
| 155  | 56-GX-270-4             | Motor                              | Engine                      | 1                 |
| 156  | 56-270-5                | Umlenker für Auspuff               | Exhaust Diverter            | 1                 |
| 157  | 91-20-00-04             | Stopfen                            | Plug Brass                  | 2                 |
| 158  | 19-10-28-02             | Aushebestange Oberteil             | Upper Lifting Rod           | 1                 |
| 159  | 19-10-28-03             | Aushebestange Unterteil            | Lower Lifting Rod           | 1                 |
| 169  | 19-10-01-17             | Anschlag                           | Stop                        | 1                 |
| 171  | 70-26-40-10             | Gummipuffer                        | Rubber Block                | 1                 |
| 300  | 95-10-250-T             | Frästrommel                        | Drum                        | 1                 |
| 301  | 95-16-57-06             | Fräslamelle 57/6                   | TC Cutters 57/6             | 1                 |
| 303  | 95-16-57-20             | Schällamelle 57/20                 | Milling Flails 57/20        | 1                 |
| 307  | 95-16-30-17             | Frästrommel Scheibe                | Spacer                      | 1                 |
| 309  | 95-10-250-A             | Frästrommel Achse                  | Axis for Drum               | 6                 |
| 311  | 95-10-250-S             | Frästrommel Seitenscheibe          | Drum Side Disc              | 2                 |
| 411  | 19-10-55-24             | Trommelkern mit Flansch            | Drum Shaft with Flange      | 1                 |
| 413  | 19-10-55-13             | Achse Mitnehmer für Diamanttrommel | Shaft for Diamond Drum      | 2                 |
| 415  | 19-10-55-03             | Seitenflansch für Diamanttrommel   | Flange for Diamond Drum     | 1                 |
| 417  | 19-10-55-11             | Frästrommel für Diamantsägeblätter | Drum for Diamond Blades     | 1                 |
| 419  | 19-10-55-17             | Distanz 1mm für Diamanttrommel     | Spacer 1mm for Diamond Drum | 1                 |
| 421  | 19-10-55-14             | Distanz 2mm für Diamanttrommel     | Spacer 2mm for Diamond Drum | 1                 |
| 423  | 19-10-55-15             | Distanz 3mm für Diamanttrommel     | Spacer 3mm for Diamond Drum | 1                 |
| 425  | 19-10-55-16             | Distanz 5mm für Diamanttrommel     | Spacer 5mm for Diamond Drum | 1                 |
| 427  | 19-10-55-18             | Distanz 8mm für Diamanttrommel     | Spacer 8mm for Diamond Drum | 1                 |

# NOTIZEN / NOTES ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





**CONTEC MASCHINENBAU & ENTWICKLUNGSTECHNIK GMBH**

Hauptstrasse 146 | 57518 Alsdorf / Sieg | GERMANY

Tel +49 (0) 2741 93440 | Fax +49 (0) 2741 934429

**info@contecgmbh.com** | **www.contecgmbh.com**

Unsere Händler finden Sie auf unserer Website unter [www.contecgmbh.com](http://www.contecgmbh.com)

Our partners can be found on our website at [www.contecgmbh.com](http://www.contecgmbh.com)