




1

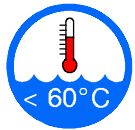

Täytä puhtas-
vesisäiliö ja lisää
pesuaine.

2




Kiinnitä harja tai
laikka ja veto-
alusta.

3



Aseta
imusuulake
paikoilleen.

4

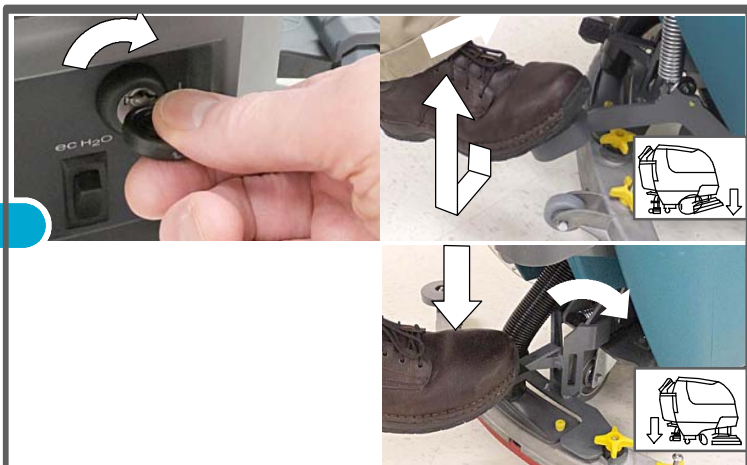

Käynnistä kone virta-avaimesta. Laske
ensin koneen harjapää alas ja tämän
jälkeen imusuulake. Imumoottori
käynnistyy itsestään.

5



Tästä voit säätää
veden määrää


Pyörävetoisessa koneessa säädä ajosuunta ja
nopeus (harjavetoisessa ei tätä vaihetta)
Vedä kahvasta, harja alkaa pyöriä ja vettä tulla.

6



Tyhjennä koneen lika- ja puhtas-
vesisäiliö. Ota roskakaukalo lika-
vesisäiliöstä ja tyhjennä se.
Huuhtele kaukalo ja laita paikalleen.
Puhdista myös uimuri ja puhtas-
vesisuodatin viikoittain.

7

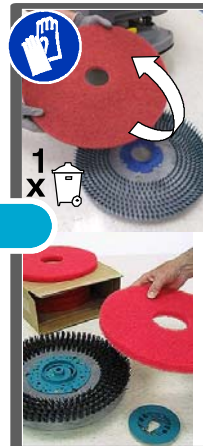

Irrota harja / vetoalusta ja
puhdistane vedellä.
Jos laikka on kulunut yli
puolenvälin, vaihda uusi.

8



Puhdista imusuulake hyvin. Jos
imukumit ovat kuluneet, käännä ne.
Jos kaikki 4 reunaa on käytetty,
vaihda kumit uusiin.

9



Kytke virta-
avaimesta virta
pois ja laita kone
lataukseen.