





T7AMR

Rider-Scrubber

Machine Serial Number Range
(S/N 10000000-20000000)

Parts Manual

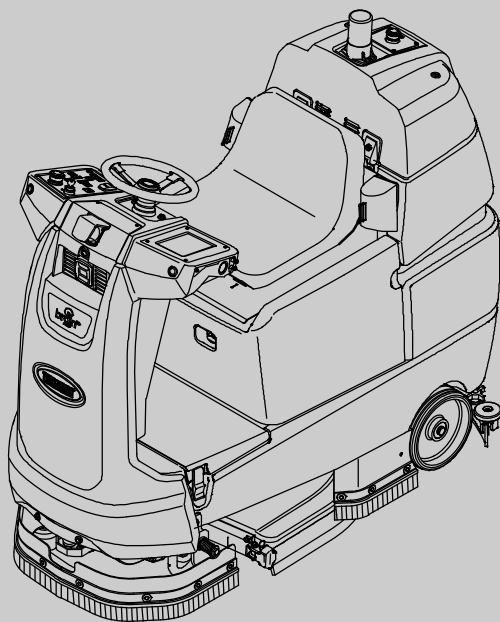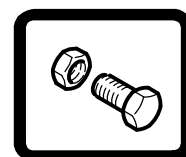

Hygenic[®] Fully Cleanable Tanks



For the latest Parts manuals and other
language Operator manuals, visit:



www.tennantco.com/manuals

Global

www.tennantco.com

9018142
Rev. 04 (11-2020)

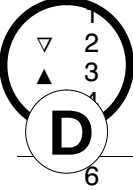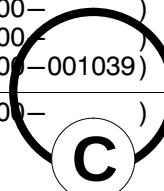

Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	82681	(000000—)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
	63810	(000000—)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
	51839	(000000—)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
	49263	(000000—)	Tie, Cable	3
	82556	(000000—001039)	Bracket, Vaporizer	1
6	54930	(000000—)	Vaporizer, LPG	1
				

EN	HOW TO ORDER PARTS – See diagram above	
	Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.	
	Follow the steps below to ensure prompt delivery.	
	1. (A) Identify the machine model.	
	2. (B) Identify the machine serial number from the data plate.	
	3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list.	
4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers.		
5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number.		
6. Provide detail shipping instructions.		
(D) ▽ – Identifies an assembly ▲ – Identifies parts included in assembly		Please fill out at time of installation for future reference. Model No. – _____ Serial No. – _____ Machine Options – _____ Sales Rep. – _____ Sales Rep. phone no. – _____ Customer ID Number – _____ Installation Date – _____

Tennant Company
 PO Box 1452
 Minneapolis, MN 55440
 Phone: (800) 553-8033

www.tennantco.com

Tennant N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden –
 The Netherlands
europa@tennantco.com
www.tennantco.com

テナントカンパニー日本支店
 〒210-0916神奈川県川崎市幸区南幸町2-9サンカビル5F
 TEL:044-556-1201 FAX:044-556-1202
www.tennant.co.jp

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2018 – 2020 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

BG	КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата. Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка. (A) Посочете модела на машината. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. - Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. - Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. - Посочете подробни инструкции за доставката.	Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка. Модел Э – _____ Сериен Э – _____ Опции на машината – _____ Търговски представител – _____ Тел. Э на търг. представител – _____ Клиентски Э – _____ Дата на монтаж – _____
	(D) ▽ – посочва начин на монтаж ▲ – посочва частите, включени в монтажа	

CN	如何订购部件 – 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 (A) 确定机器型号。 (B) 从数据标签确定机器序列号。 (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 - 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 - 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 - 提供详细的送货说明。	请在安装时填写供未来参考。 型号 – _____ 序列号 – _____ 机器选项 – _____ 销售代表 – _____ 销售代表电话号码 – _____ 客户 ID 编号 – _____ 安装日期 – _____
	(D) ▽ – 确定组件 ▲ – 确定组件中包含的组件	

CZ	OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše. Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou. Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže. (A) Zjistěte model stroje. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. (C) Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů. - Určete číslo a množství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. - Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. - Uveďte podrobné pokyny pro dodání.	Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu – _____ Sériové číslo – _____ Doplňky zařízení – _____ Obchodní zástupce – _____ Tel. č. obchodního zástupce – _____ Číslo ID zákazníka – _____ Datum instalace – _____
	(D) ▽ – označuje sestavu ▲ – označuje díly v sestavě	

DE	BESTELLEN VON ERSATZTEILEN – Siehe oben stehendes Diagramm. Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden. Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. - Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. - Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. - Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.	Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen. Modellnr. – _____ Seriennr. – _____ Maschinenoptionen – _____ Verkäufer – _____ Telefonnummer des Verkäufers – _____ Kundennummer – _____ Installationsdatum – _____
	(D) ▽ – steht für eine Einheit ▲ – steht für Einzelteile einer Einheit	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE – Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. – _____ Serienr. – _____ Maskineks-traudstyr – _____ Salgskonsulent. – _____ Salgskonsulentens tlf. – _____ Kunde-id-nr. – _____ Installationsdato – _____
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkaten. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	
	(D) ▽ – identificerer en enhed ▲ – identificerer reservedele i en enhed	

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoometamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli number – _____ Seerienumber – _____ Masina lisavarustus – _____ Müügiesindus – _____ Müügiesinduse telefoninumber – _____ Kliendinumber – _____ Paigaldamise kuupäev – _____
	1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arveldus- ja saatmisaadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised.	
	(D) ▽ – tähistab komplekti ▲ – tähistab komplektis olevaid osi	

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS – Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	Relene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo – _____ Nº serie – _____ Opciones de la máquina – _____ Vendedor – _____ Nº teléfono vendedor – _____ Nº cliente – _____ Fecha de instalación – _____
	1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	
	(D) ▽ – identifica un conjunto ▲ – identifica piezas de un conjunto	

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN – katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinnumero – _____ Sarjanumero – _____ Koneen lisävarusteet – _____ Myyntiedustaja – _____ Myyntiedustajan puhelinnumero – _____ Asiakasnumero – _____ Asennuspäivä – _____
	1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) I Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.	
	(D) ▽ – tarkoittaa kokoonpanoa ▲ – tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia	

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES – Voir le schéma ci-dessus.	
	Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide. 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.	
	(D) ▽ – identifie un assemblage ▲ – identifie les pièces composant l'assemblage	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. N° du modèle – _____ N° de série – _____ Options de la machine – _____ Agent commercial – _____ N° tél. de l'agent commercial – _____ Numéro d'identification client – _____ Date d'installation – _____

GR	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.	
	Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με fax ή ταχυδρομικά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους. 1. (A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. 2. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. 3. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. 4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέψετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. 5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. 6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.	
	(D) ▽ – υποδηλώνει υποσύστημα ▲ – υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα	Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά. Αρ. Μοντέλου – _____ Αρ. σειράς – _____ Επιλογές Μηχανήματος – _____ Εκπ. πωλήσεων – _____ Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων – _____ Αριθμός πελάτη – _____ Ημερομηνία εγκατάστασης – _____

HU	HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.	
	Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben. A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket. 1. (A) Adja meg a gép típusát. 2. (B) Az adatcímké alapján adja meg a gép gyártási számát. 3. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrésztárláról. 4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. 5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélfazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. 6. Adjön részletes szállítási utasításokat.	
	(D) ▽ – a jel csomagra utal ▲ – a jel a csomagban található alkatrészekre utal	A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsé ki. Típuszám – _____ Gyártási szám – _____ A gép felszereltsége – _____ Kereskedelmi képviselő – _____ Kereskedelmi képviselő telefonszáma – _____ Ügyfél azonosító száma – _____ Üzembehelyezés dátuma – _____

HR	NARUIVANJE DIJELOVA – Pogledajte dijagram iznad	
	Koristite isključivo dijelove tvrtke TENNANT ili jednakovrijedne dijelove. Dijelove i potrošni materijal možete naručiti preko interneta, telefonom, faksom ili poštom. Slijedite sljedeće korake kako biste osigurali brzu isporuku. 1. (A) Ustanovite model stroja. 2. (B) Ustanovite serijski broj stroja s pločice s podacima. 3. (C) Provjerite da koristite odgovarajući serijski broj sa spiska dijelova. 4. Odredite broj dijela i količinu. Ne naručujte na osnovu brojeva stranice ili referentnih brojeva. 5. Navedite vaše ime, ime tvrtke, korisnički identifikacijski broj, adresu za naplatu i dostavu, broj telefona i broj kupovine. 6. Navedite detaljne upute za dostavu.	
	(D) ▽ – Odredite sklop ▲ – Odredite dijelove uključene u sklop	Molimo ispunite prilikom montaže za buduće potrebe. Broj modela – _____ Serijski broj – _____ Mogućnosti stroja – _____ Prodajni predstavnik – _____ Br. telefona prod. predst. – _____ Korisnički identifikacijski broj – _____ Datum montaže – _____

IT	COME ORDINARE LE PARTI – Vedere schema precedente. Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica. Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito. 1. (A) Identificare il modello della macchina. 2. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. 3. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. 4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. 5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. 6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione. _____ (D) ▽ – identifica un gruppo ▲ – identifica parti comprese in un gruppo	Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità. N. Modello – _____ N. Serie – _____ Opzioni della macchina – _____ Venditore – _____ Tel. venditore – _____ Numero ID cliente – _____ Data di installazione – _____
----	--	--

JP	パーツの発注方法 ?上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサプライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。 _____ (D) ▽ – アセンブリを示します ▲ – アセンブリに含まれるパーツを示します	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. – _____ シリアルNo. – _____ 製品のオプション – _____ 販売代理店 – _____ 販売代理店の電話番号 – _____ 顧客ID番号 – _____ 設置日 – _____
----	--	--

LT	KAIP UŽSISAKYTI DALIS – žr. diagramą viršuje Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu. Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių. 1. (A) Nurodykite mašinos modelį. 2. (B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės. 3. (C) Įsitinkinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo. 4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. 5. Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį. 6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas. _____ (D) ▽ – žymi sistemą ▲ – nurodo sistemos dalis	Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje. Modelio nr. – _____ Serijos nr. – _____ Mašinos parinktys – _____ Prekybos atstovas – _____ Komivojažieriaus tel. nr. – _____ Pirkėjo ID numeris – _____ Sumontavimo data – _____
----	---	--

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS – Skat. diagrammu iepriekš izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem. 1. (A) Nosakiet mašīnas modeli. 2. (B) Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. 3. (C) Pārliedzinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. 4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lapušu vai norādes numuriem. 5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. 6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi. _____ (D) ▽ – nosaka ierīci ▲ – nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci	Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. – _____ Sērijas Nr. – _____ Iekārtas papildaprīkojums – _____ Pārdošanas pārst. – _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. – _____ Klienta identitātes numuru – _____ Uzstādīšanas datums – _____
----	---	---

NL	HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN – Zie schema hierboven. Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden. Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen. 1. (A) Bepaal het machinemodel. 2. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. 3. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. 4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers 5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. 6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op. (D) ▽ – geeft een eenheid aan ▲ – geeft de onderdelen van de eenheid aan	Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik. Modelnr. – _____ Serienr. – _____ Machine-opties – _____ Verkoopvert. – _____ Telnr. verkoopvert. – _____ Klantnummer – _____ Installatiedatum – _____
-----------	---	--

NO	HVORDAN BESTILLE DELER – Se diagram over. Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post. Følg trinnene under for å sikre rask levering. 1. (A) Angi maskinmodellen. 2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. 3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. 4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. 5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde-ID-nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. 6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner. (D) ▽ – angir en delegruppe ▲ – angir deler inkludert i en delegruppe	Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk. Modellnr. – _____ Serienr.. – _____ Maskinens tillegg – _____ Salgsrep. – _____ Salgsrep. telefonnr. – _____ Kunde-ID-nummer – _____ Installasjonsdato – _____
-----------	--	--

PL	JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej. Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą. Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek. 1. (A) Określić model maszyny. 2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. 3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. 4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. 5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. 6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy. (D) ▽ – oznacza zespół ▲ – oznacza część w zespole	Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania. Nr modelu – _____ Nr seryjny – _____ Opcje maszyny – _____ Przedst. sprzedaży – _____ Nr tel. przedst. sprzed. – _____ Nr ident. klienta – _____ Data instalacji – _____
-----------	---	---

PT G	COMO ENCOMENDAR PEÇAS – Consulte o diagrama acima. Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio. Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida. 1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas. (D) ▽ – identifica uma unidade ▲ – identifica peças incluídas numa unidade	Preencha na altura da instalação para futura referência. Modelo nº – _____ Nº de série – _____ Opções da máquina – _____ Vendedor – _____ Telefone do vendedor – _____ Número de ID do cliente – _____ Data de instalação – _____
-------------	---	--

RU	КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже. Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой. Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.	Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем. Модель Э – _____ Серийный Э – _____ Опции машины – _____ Торговый представитель – _____ Телефон торгового представителя – _____ Идент. номер покупателя – _____ Дата установки – _____
	1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке.	
	(D) ▽ – означает узел ▲ – обозначает деталь узла	

SE	BESTÄLLNING AV RESERVDELAR – Se ovanstående schema. Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. Följ nedanstående steg för en snabb leverans.	Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. – _____ Serienr. – _____ Tilvalsutrustning – _____ Försäljare – _____ Försäljarens tel.nr. – _____ Kundnummer – _____ Installationsdatum – _____
	1. (A) Identifiera maskinens modell. 2. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. 3. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. 4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. 5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernummer vid inköp. 6. Ge detaljerade transportanvisningar.	
	(D) ▽ – identifierar en modul ▲ – identifierar delar som ingår i en modul	

SK	POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram. Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou. Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi.	Vypíšte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti. č. modelu – _____ Sériové č. – _____ Zvláštne príslušenstvo stroja – _____ Obchodné zastúpenie – _____ Obch. zastúpenie tel. č. – _____ ID č. zákazníka – _____ Dátum inštalácie – _____
	1. (A) Identifikujte model stroja. 2. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. 3. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. 4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajújte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. 5. Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. 6. Uvedte podrobné prepravné pokyny.	
	(D) ▽ – identifikuje sadu ▲ – identifikuje časti sady	

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.	Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela – _____ Serijska številka – _____ Dodatna oprema stroja – _____ Prodajni predstavnik – _____ Telefonska št. prodajnega predstavnika – _____ Številka stranke – _____ Datum vgradnje – _____
	1. (A) Ugotovite model stroja. 2. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja. 3. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko. 4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke. 5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila. 6. Navedite podrobna navodila za dostavo.	
	(D) ▽ – označuje sklop ▲ – označuje dele sklopa	

TR	PARÇALARIN SÝPARÝP EDÝLMESÝ - Yukarıdaki þemaya bakýn.	
	Yalnızca TENNANT Company'den sađlanan veya eþdeðerde parçalar kullanýn. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir. Zamanýnda teslimatý sađlamak için aþaðýdaki adýmları izleyin. 1. (A) Makine modelini belirtin. 2. (B) Veri etiketinden makine seri numarasýný belirtin. 3. (C) Parça listesinden uygun seri numarasýnýn kullanýldýđýndan emin olun. 4. Parça numarasýný ve miktarýný belirtin. Sayfa veya referans numaralarýný kullanarak sipariş vermeyin. 5. Adýnýzý, þirketinizin adýný, müþteri kimlik numaranýzý, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasýný ve satýn alma sipariþi numarasýný belirtin. 6. Ayrıntılı sevkiyat talimatlarýný belirtin.	Ýleri tarihlerde baþvurmak için lütfen kurulum sırasýnda doldurun.
	(D) o - bir tertibatý belirtir Y - tertibattaki parçaları belirtir	Model No. - _____ Seri No. - _____ Makine Seçenekleri - _____ Satýp Temsilcisi - _____ Satýp Temsilcisi telefon no. - _____ Müþteri Kimlik Numarasý - _____ Kurulum Tarihi - _____

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE

General Recommended Maintenance Items

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	390942	(10000000–	) Blade, Sqge, Rear, 37.50l Linatex[700mm]	1
▽	391384	(10000000–	) Squeegee Kit, 700mm, Ure	1
▲	391377	(10000000–	) Blade, Sqge, Front, 35.00l Ure [700mm]	1
▲	391378	(10000000–	) Blade, Sqge, Rear, 37.50l Pyu [700mm]	1
▽	391386	(10000000–	) Squeegee Kit, 700mm, Gum	1
▲	390943	(10000000–	) Blade, Sqge, Front, 35.00l [Linx, 700mm]	1
▲	390936	(10000000–	) Blade, Sqge, Rear, 37.50l Gum [700mm]	1
	86859	(10000000–	) Squeegee Assy, Side [Linatex] (Disk Head – Standard)	2
	1058731	(10000000–	) Squeegee Assy, Side, Disc, Ure (Disk Head – Optional)	2
	1058729	(10000000–	) Squeegee Assy, Side, Disc, Gum (Disk Head – Optional)	2
	1073476	(10000000–	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
	1013531	(10000000–	) Skirt, Spray, 650mm	1
	1010560	(10000000–	) Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non–Marking	1
	1013611	(10000000–	) Seal, Cover, Recvy	1
	1020719	(10000000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
	1020727	(10000000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
	1020301	(10000000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
	1014026	(10000000–	) Hose, Vacuum, 1.50id X 057.1l, 2cuff,Blk (NA/APAC)	1
	1207882	(10000000–	) Hose, Vacuum, 1.50id X 057.1l, 2cuff,Pu (EMEA)	1
	1037821	(10000000–	) Filter, Panl, Dust, 2.3 X 04.5 X 06.4	1
	1016392	(10000000–	) Gasket, Fltr, Tank	1
▽	1014274	(10000000–	) Hose Assy, Drain, 1.50id X 27.8l, Blk (Recovery Tank)	1
▲▽	1008639	(10000000–	) Cap, Drain Assembly	1
▲▲	1019563	(10000000–	) Strap, Drain Cap	1
▲▲	1008637	(10000000–	) O Ring, 1.48" Id, 1.76" Od	1
▽	1014268	(10000000–	) Hose Assy, Drain, 1.50id X 27.0l, Blk (Solution Tank)	1
▲▽	1008639	(10000000–	) Cap, Drain Assembly	1
▲▲	1019563	(10000000–	) Strap, Drain Cap	1
▲▲	1008637	(10000000–	) O Ring, 1.48" Id, 1.76" Od	1
▽	1240354	(10000000–	) Switch, Key	1
▲	1240918	(10000000–	) Key, Switch	1
	1052726	(10000000–	) Alarm, 9–48vdc, 95 Db(A) [Ec–H20]	1
	9013646	(10000000–	) Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
	9018615	(10000000–	) Module Kit, Replmt [ec–H20, B 02] (See Breakdowns)	1
	1216973	(10000000–	) Pump Assy, Dispenser	1
	1014918AM	(10000000–	) Wheel, 03.oD 0.88W 0.31B, W/ Bshg, Rbr	1
	1242894	(10000000–	) Sign Kit, Amr [Home Location]	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

SECTION 2

Contents	Page
Fig. 1 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in)	2-2
Fig. 2 – Main Frame and Rear Wheels Group ...	2-4
Fig. 3 – Front Guard Group	2-6
Fig. 4 – Seat Group	2-8
Fig. 5 – Steering Group	2-10
Fig. 6 – Instrument Panel Group	2-12
Fig. 7 – Front Covers Group	2-14
Fig. 8 – Front Drive Wheel Group	2-16
Fig. 9 – Brake and Accelerator Pedals Group ..	2-18
Fig. 10 – Disk Scrub Head Lift Group	2-20
Fig. 11 – Disk Scrub Head Drive Motor Group, 650 mm (26 in)	2-22
Fig. 12 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Right	2-24
Fig. 13 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Left	2-26
Fig. 14 – Recovery Tank Group	2-28
Fig. 15 – Recovery Tank Cover and Lights Group	2-30
Fig. 16 – Vacuum Fan Group	2-32
Fig. 17 – Solution Tank Group, Disk Scrub Head	2-34
Fig. 18 – Tanks Drain Group	2-36
Fig. 19 – Battery Group	2-38
Fig. 20 – Rear Squeegee Lift Group, Disk Scrub Head	2-40
Fig. 21 – Rear Squeegee Group, 650 mm (26 in)	2-42
Fig. 22 – Front Camera and Sensors Group	2-44
Fig. 23 – Electrical Controller Group	2-46
Fig. 24 – Electrical Group	2-48
Fig. 25 – Electrical Schematic	2-50
Fig. 26 – Wire Harnesses Group	2-60
Fig. 26 – Wire Harnesses Group	2-63
Fig. 27 – Label Group	2-73

Fig. 1 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in)

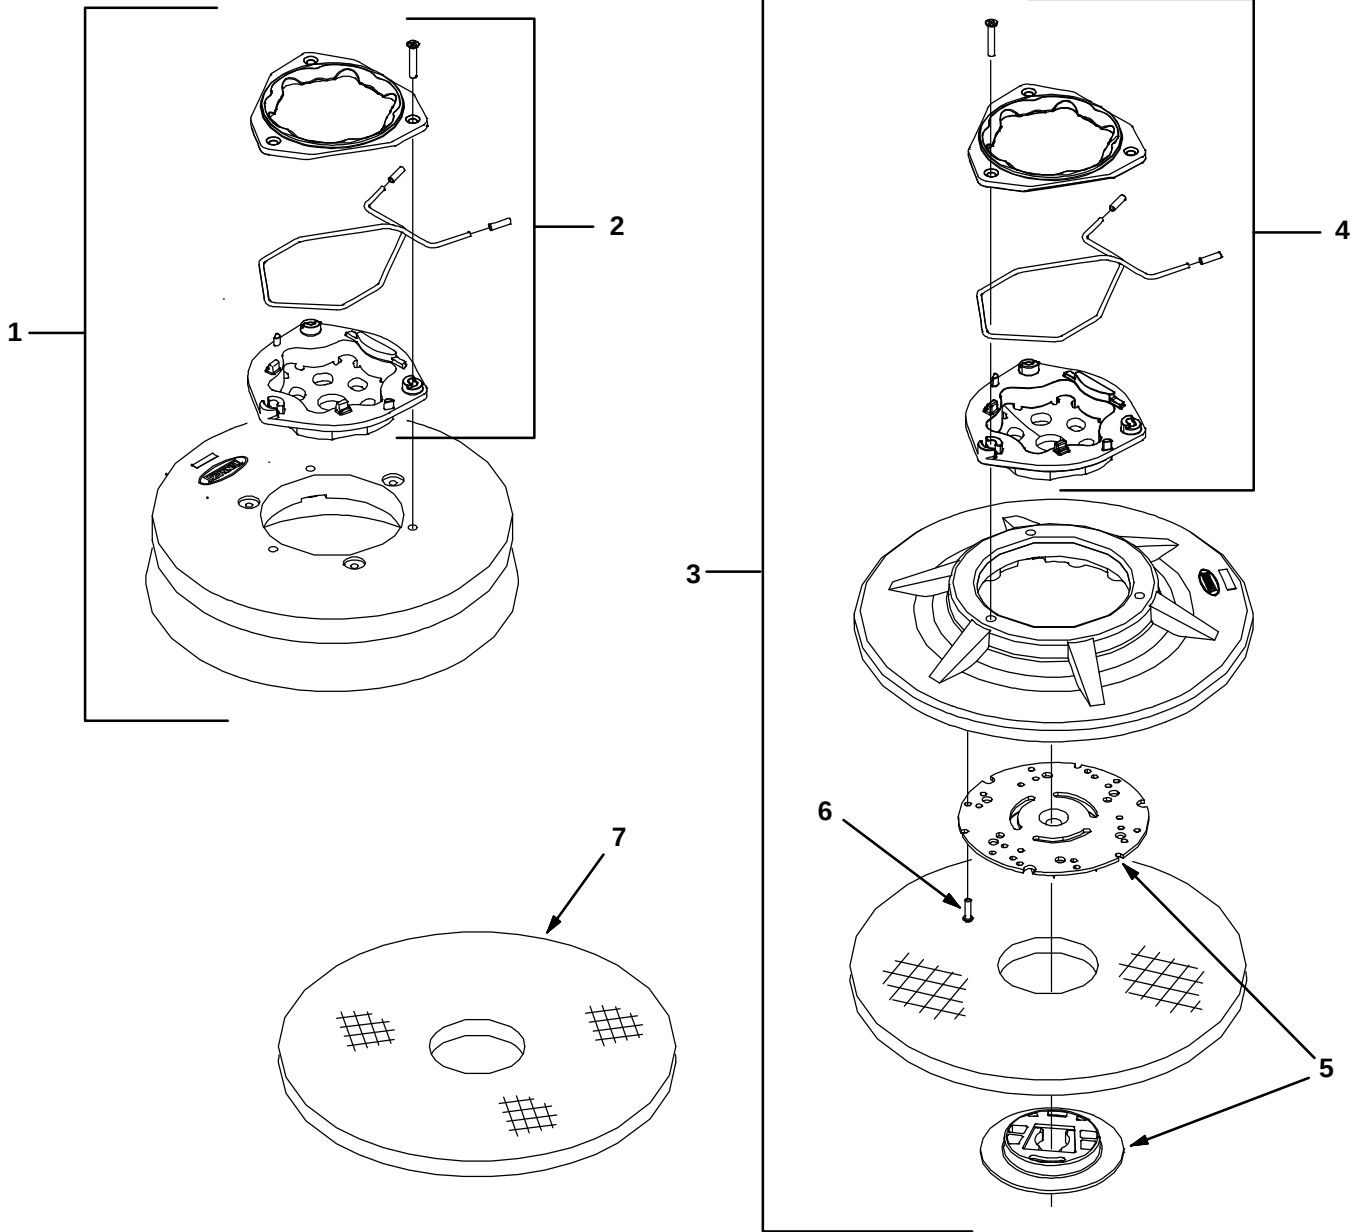


Fig. 1 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in) (NA/APAC)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1220226	(10000000–	) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Nylon	2
▲	2	9014664	(10000000–	) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	1	1220223	(10000000–	) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Polypropylene	2
▲	2	9014664	(10000000–	) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	1	1220228	(10000000–	) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Super Abrasive	2
▲	2	9014664	(10000000–	) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	3	1220243	(10000000–	) Driver Assy, Pad, 13.0d	2
▲	4	9014664	(10000000–	) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▲	5	370095	(10000000–	) Device, Centering, Clip On, TI [Gf Pp]	1
▲	6	360943	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, 10–14 X 0.75, F/ Plstc	3
	7	1243567	(10000000–	) Pad, Stripping, 13.0D, Brn [1Pick=1Ctn]	2
	7	1243655	(10000000–	) Pad, Scb, 13.0D Blu [1Pick=1Ctn]	2
	7	1243341	(10000000–	) Pad, Buff, 13.0D, Red [1Pick=1Ctn]	2
	7	1243342	(10000000–	) Pad, Polish, 13.0D, White [1Pick=1Ctn]	2
	7	1243666	(10000000–	) Pad, Surf Prep, 13.0D Maroon [1Pick=1Ctn]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 1 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in) (EMEA)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1220226	(10000000–	) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Nylon	2
▲	2	9014664	(10000000–	) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	1	1223608	(10000000–	) Brush, Disk, Scb, 13.0d, Polypropylene (EMEA)	2
▲	2	9014664	(10000000–	) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	1	1223611	(10000000–	) Brush, Disk, Scb, 13.0d, Super Abrasive (EMEA)	2
▲	2	9014664	(10000000–	) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	3	1223610	(10000000–	) Driver, Pad, 13.0d (EMEA)	2
▲	4	9014664	(10000000–	) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▲	5	370095	(10000000–	) Device, Centering, Clip On, TI [Gf Pp]	1
▲	6	360943	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, 10–14 X 0.75, F/ Plstc	3
	7	995610	(10000000–	) Pad, Buff, 13.0/330, Red [3m, 5pc]	2
	7	995618	(10000000–	) Pad, Scb, 13.0inch /330 [3m Blu, 5pc]	2
	7	995625	(10000000–	) Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[3m, 5pc]	2
	7	994514	(10000000–	) Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[5pc]	2
	7	994515	(10000000–	) Pad, Scb, 13.0inch /330, Blu [5pc]	2
	7	994516	(10000000–	) Pad, Buff, 13.0/330, Red [5pc]	2
	7	994513	(10000000–	) Pad, Polish, 13.0/330, White [5pc]	2
	7	1051024	(10000000–	) Pad, Surf Prep, 13.0d [Mar, 1pick=1pad]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 2 – Main Frame and Rear Wheels Group

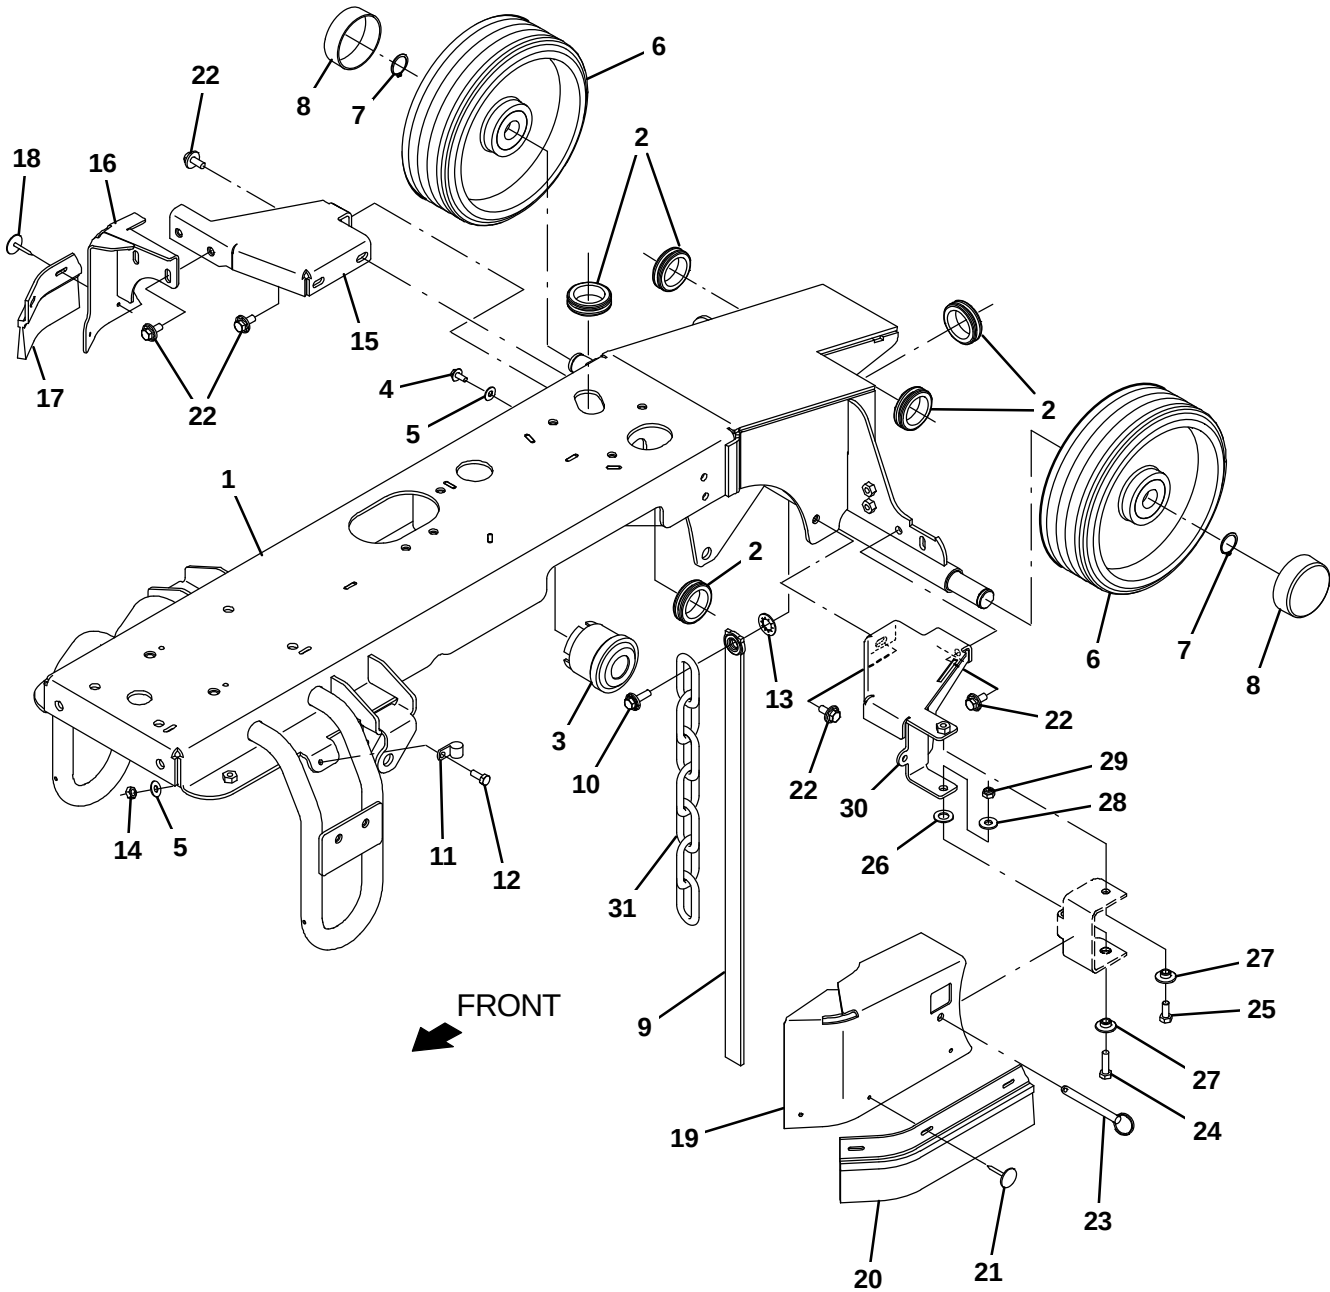


Fig. 2 – Main Frame and Rear Wheels Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1240499	(10000000–	) Frame Wldt, Main, Disk	1
2	10632–13	(10000000–	) Grommet, Rbr, 1.50id, F/1.8h, .19 Matl	5
3	1018505	(10000000–	) Horn, 12–48vdc [88.5 Decibels]	1
4	1034731	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
5	01684	(10000000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
6	1038560	(10000000–	) Tire Assy, Solid, 250mm X 80mm, 25mmid	2
7	09005	(10000000–	) Ring, Retaining, Ext, 1.00d, Basic	2
8	1016957	(10000000–	) Cap, Vyl, 70mmid X 25mml	2
9	71579	(10000000–	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1W 25.0L	1
10	1072628	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Sems	1
11	26395–1	(10000000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.56d X 0.38w, 1hole	1
12	08716	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	1
13	41141	(10000000–	) Washer, lock, Int–Ext, 0.31	1
14	08712	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
15	1242192	(10000000–	) Bracket Wldt, Guard, Rear, Rh	1
16	1241362	(10000000–	) Plate, Guard, Rear, Rh	1
▽	9018619	(10000000–	) Bristles Kit, Guard, Rh	1
▲	17 1239809	(10000000–	) Bristles, Guard, Rear, Rh	1
▲	18 378770	(10000000–	) Plug, Hole, Rnd, 0.28h 1.5l, Brb, Blk	2
19	1241370	(10000000–	) Guard Wldt, Rear, Lh	1
▽	9018618	(10000000–	) Bristles, Guard, Rear, Lh	1
▲	20 1239807	(10000000–	) Bristles, Guard, Rear, Lh	1
▲	21 378770	(10000000–	) Plug, Hole, Rnd, 0.28h 1.5l, Brb, Blk	3
22	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	7
23	369359	(10000000–	) Pin, Hitch, .375d X 3.12l, Pl	1
24	09011	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	1
25	12273	(10000000–	) Screw, Hex, m8 X 1.25 X 20, NI, Ss	1
26	608562	(10000000–	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .06, Nyl	1
27	80950	(10000000–	) Bushing, Flng, 0.32b 0.50d 0.24l, Bnz	2
28	01685	(10000000–	) Washer, Flat, 0.38B 0.88D .08, Ss	1
29	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
30	1242193	(10000000–	) Bracket Wldt, Guard, Rear, Lh	1
31	43500	(10000000–	) Chain, Coil, Str, #2/0, 09.0L 07 Link	1

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 3 – Front Guard Group

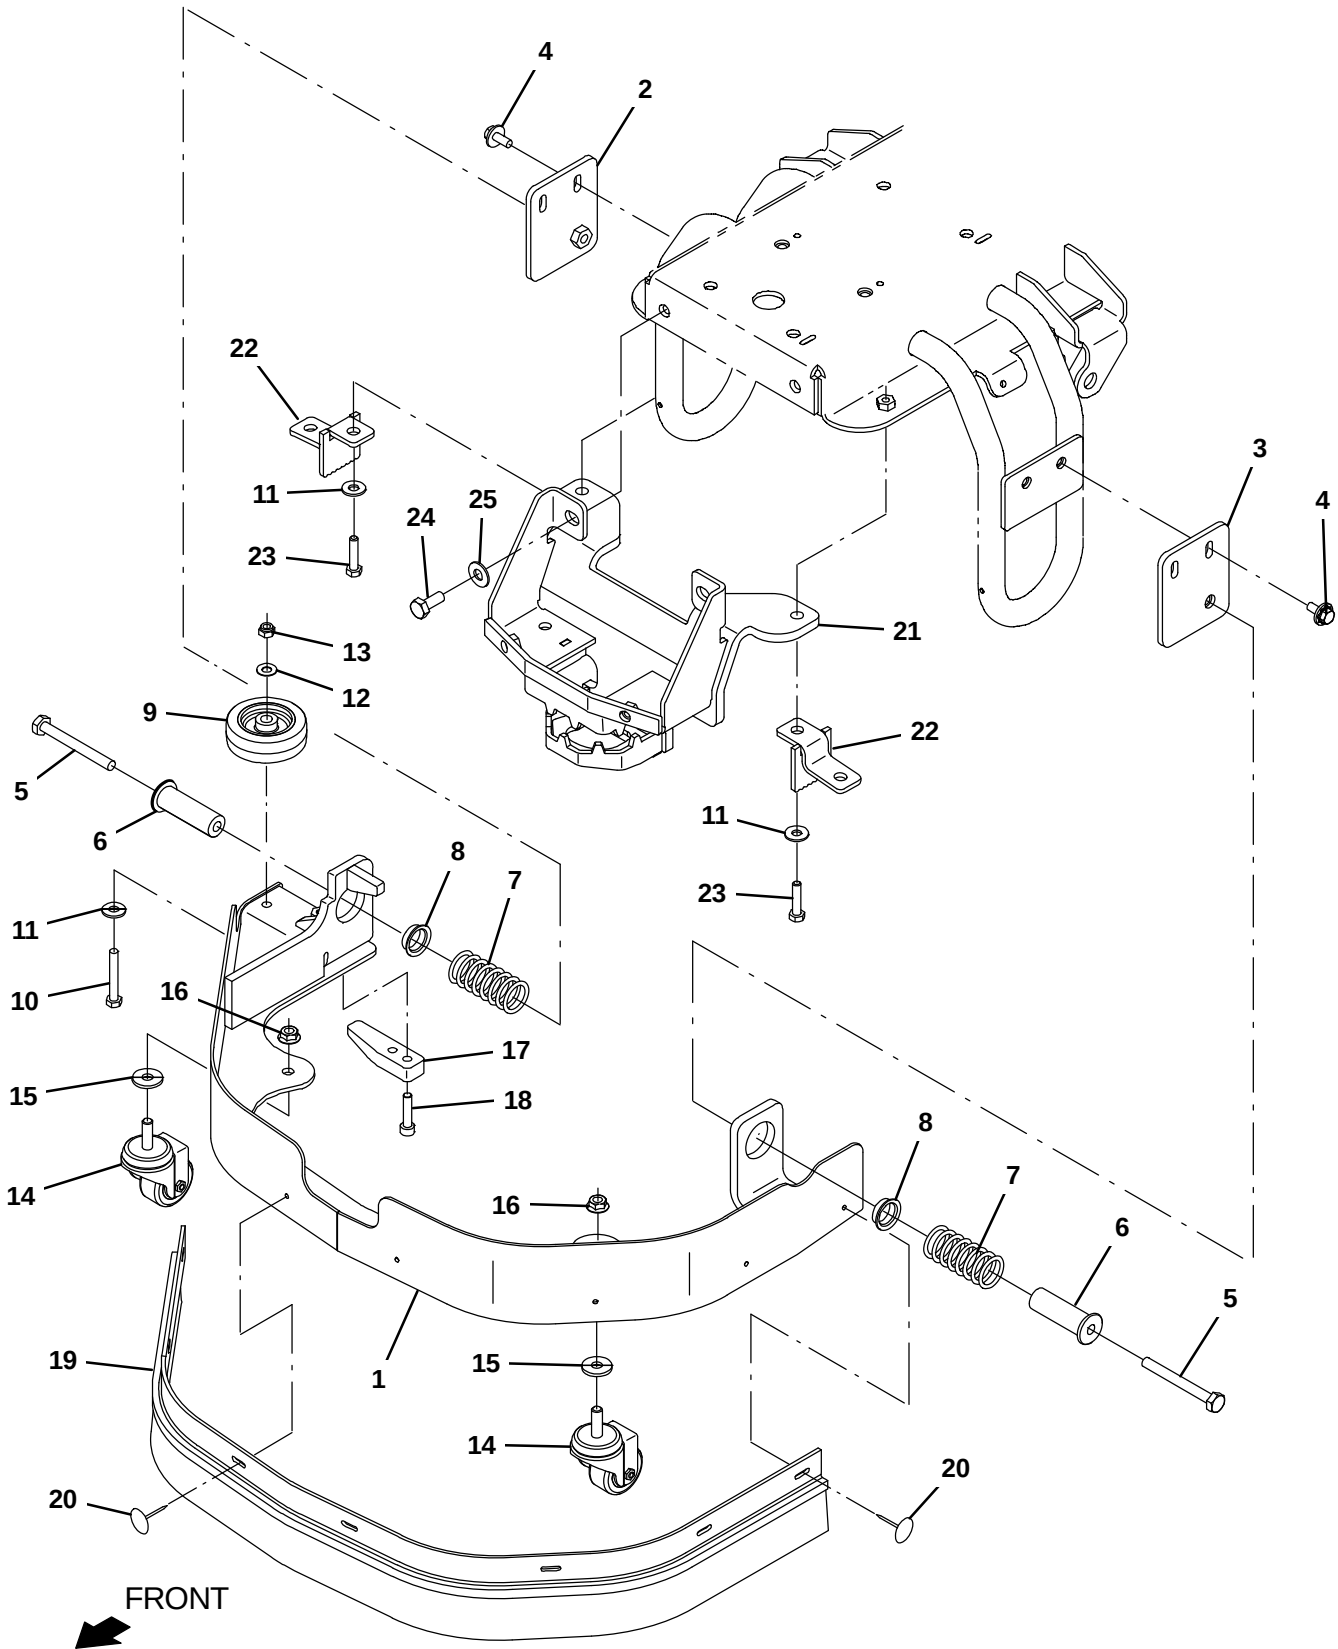


Fig. 3 – Front Guard Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1241107	(10000000–	) Guard Wldt, Front	1
2	1241309	(10000000–	) Plate Wldt, Guard, Pivot, Rh	1
3	1241311	(10000000–	) Plate Wldt, Guard, Pivot, Lh	1
4	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
5	1253147	(10000000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 80, Ss	2
6	1241213	(10000000–	) Sleeve, Flng, 0.40b 1.00/0.63d 0.63l, Ss	2
7	1241545	(10000000–	) Spring, Cmpr, 1.22od .15wir 2.0l	2
8	1037827	(10000000–	) Bushing, Flng, 0.87b 1.25d 0.38l	2
9	1014918AM	(10000000–	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.31b, W/ Bshg, Rbr	1
10	222504	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 55, Ss	1
11	01685	(10000000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	3
12	140027	(10000000–	) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	1
13	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
14	1073476	(10000000–	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
15	1014563	(10000000–	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	2
16	07792	(10000000–	) Nut, Hex, Flng, M10 X 1.50	2
17	1242373	(10000000–	) Block, Guard	1
18	41445	(10000000–	) Screw, Soc, M8 X 1.25 X 35, 12.9	1
▽	9018620	(10000000–	) Bristles kit, Guard, Front	1
▲	19 1241112	(10000000–	) Bristles, Guard, Front	1
▲	20 378770	(10000000–	) Plug, Hole, Rnd, 0.28h 1.5l, Brb, Blk	7
	21 1247120	(10000000–	) Guard Wldt, Sensor	1
	22 1241167	(10000000–	) Bracket Wldt, Tank, Solution	2
	23 59658	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	2
	24 09028	(10000000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	2
	25 01686	(10000000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 4 – Seat Group

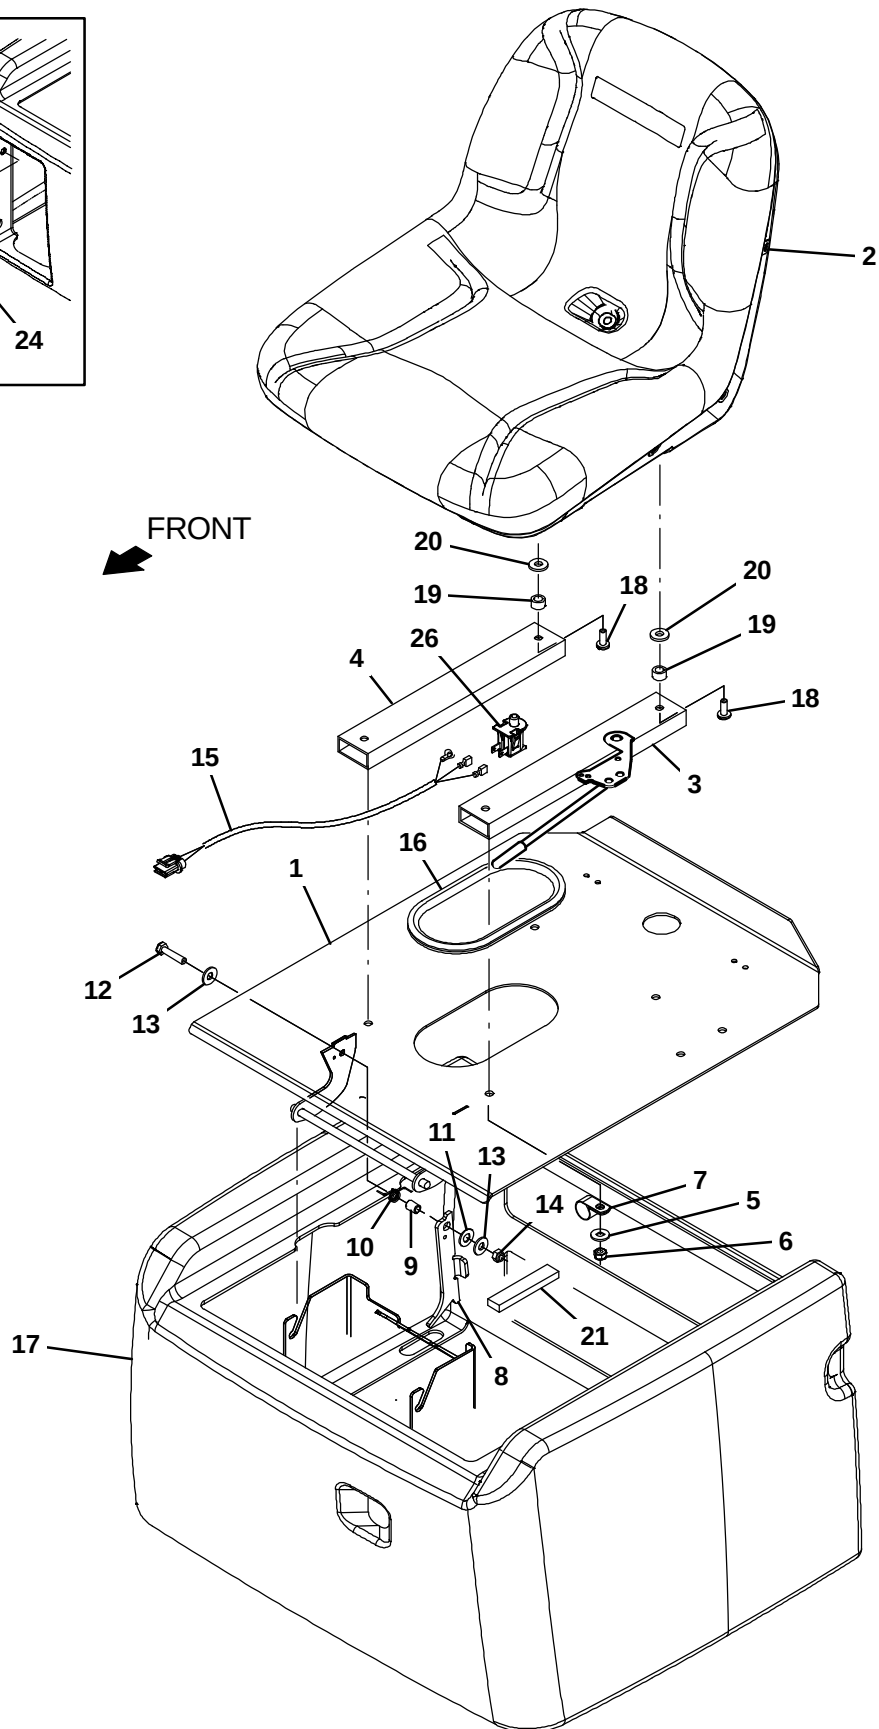
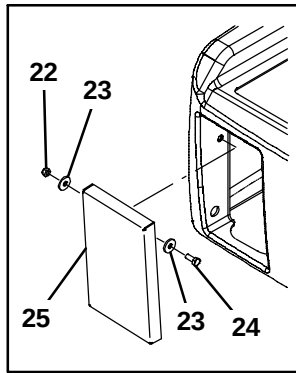


Fig. 4 – Seat Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9018590	(10000000–	) Plate, Seat, W/ Labels	1
1	9018591	(10000000–	) Plate, Seat, W/ Labels, Tj (Japan Only)	1
1	9020902	(10000000–	) Plate, Seat, W/ Labels, Ce, Afmkt [T7AMR]	1
2	9005082	(10000000–	) Seat Kit, Std, Replmt	1
3	1074205	(10000000–	) Rail, Adj, Slide, Seat, 11.5l, W/ Latch, Yel	1
4	1017053	(10000000–	) Rail, Adj, Slide, Seat, 11.5l	1
5	32491	(10000000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	4
6	01760	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, .31–18, NI, Thin	4
7	46236	(10000000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.25d X 0.56w, 1hole	1
8	1016000	(10000000–	) Plate, Stop, Seat	1
9	1017699	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.44d 0.6l [430ss]	1
10	10928	(10000000–	) Spring, Tors, 0.49id .05wir 05.0coil	1
11	1018151	(10000000–	) Washer, Flat, 0.44b 0.88d .06, Nyl	1
12	09023	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Fl, Ss	1
13	01685	(10000000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
14	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
15	391951	(10000000–	) Harness, Seat [T7/Ssr]	1
16	1020170	(10000000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 02ft	1
17	9018603	(10000000–10950687	) Cover, Box, Battery, Tl, Afmkt, [T7Amr]	1
17	9018674	(10950688–	) Cover, Box, Battery, Tl, W/ech–20	1
18	76956	(10000000–	) Screw, Hex, .31–18 X 1.25, G5	4
19	1051052	(10000000–	) Spacer, Rnd, .38b .88d .38l	4
20	69461	(10000000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .12, Stl, Pl	4
21	1046428	(10000000–	) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 02ft	1
22	08713	(10000000–10950687	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
23	1017218	(10000000–10950687	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
24	09740	(10000000–10950687	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
25	1051138	(10000000–10950687	) Bracket, Cover, Fast Open [T7 Ec–H2o]	1
26	1048955	(10000000–	) Switch, Seat, No [Delta 6440–04]	1

Fig. 5 - Steering Group

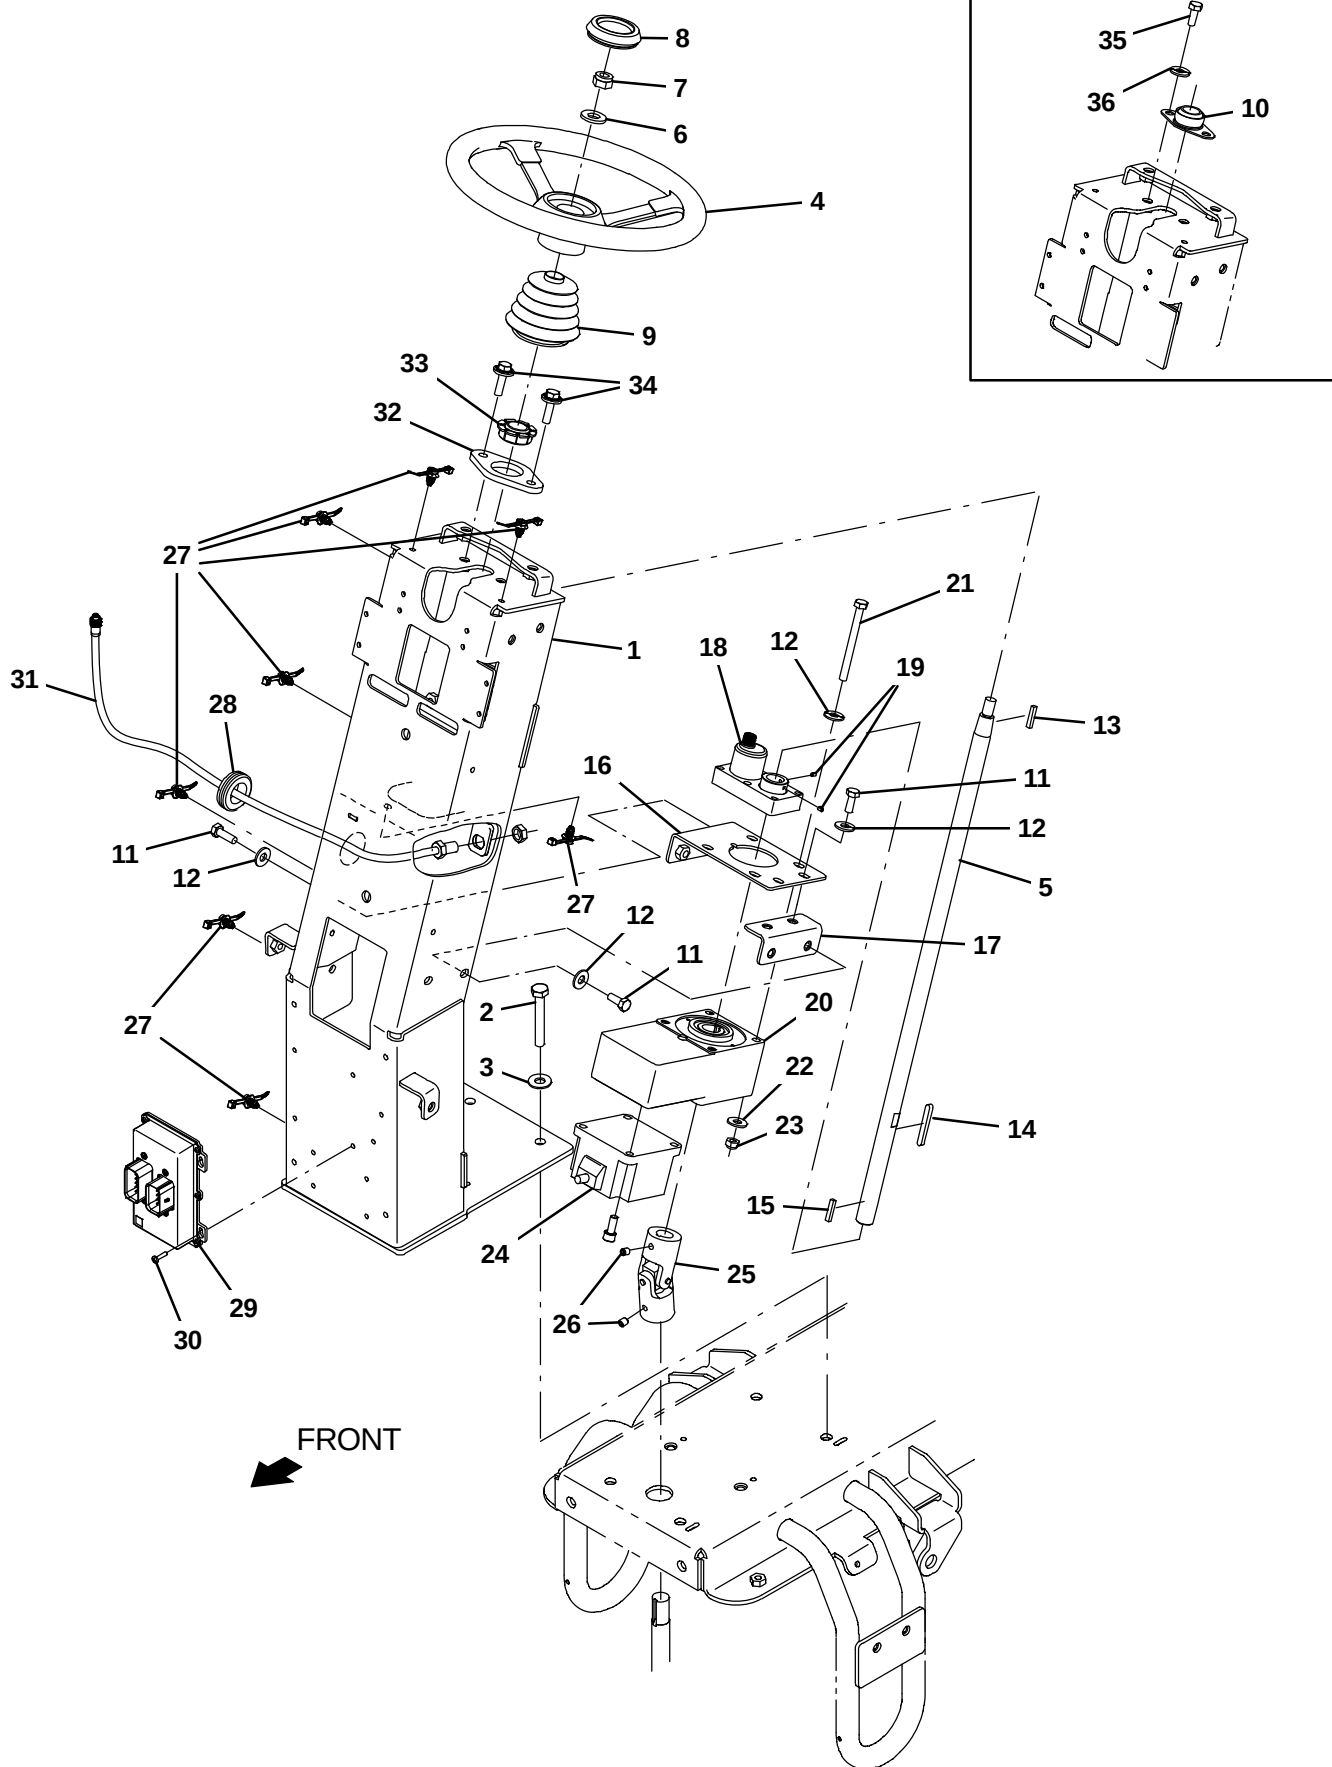


Fig. 5 – Steering Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1241149	(10000000–10990035)	Column Wldt, Steering	1
1	1253083	(10990036–)	Column Wldt, Steering	1
2	14529	(10000000–)	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 70, Ss	4
3	01686	(10000000–)	Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	4
4	1012002	(10000000–)	Wheel, Steering, 300mm	1
5	1240109	(10000000–10990035)	Shaft, Steering	1
5	1250736	(10990036–)	Shaft, Steering	1
6	64154	(10000000–)	Washer, Flat, 0.53b 1.12d .11, Stl, Pl	1
7	08711	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	1
8	1019706	(10000000–)	Cap, Wheel, Steering	1
9	1012437	(10000000–)	Bellows, Shaft, Steering	1
10	223065	(10000000–10990035)	Bearing, Flng, 2hole, 0.75b [Nyl]	1
11	09740	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	6
12	01685	(10000000–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	10
13	1014328	(10000000–)	Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
14	1242289	(10000000–)	Key, Sq, 06mm X 06mm, 50mml	1
15	00912	(10000000–)	Key, Sq, 0.19 X 0.19, 1.00l	1
16	1241160	(10000000–)	Plate Wldt, Motor, Steering	1
17	1241157	(10000000–)	Plate Wldt, Motor, Steering	1
18	9018592*	(10000000–)	Sensor, Position, Steering, Afmkt	1
19	1240459	(10000000–)	Screw, Set, M4 X 0.70 X 6, NI	2
20	1240007	(10000000–)	Gearbox, Steering, 20mmb	1
21	39281	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 90, 8.8	4
22	32491	(10000000–)	Washer, Flat, 0.31, Std	4
23	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
24	1242348	(10000000–)	Motor Assy, Steering, Rwk	1
25	1242308	(10000000–)	Joint, U, 0.75id [Rework]	1
26	46820	(10000000–)	Screw, Set, .31–18 X 0.38, NI	2
27	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	8
28	10632	(10000000–)	Grommet, Rbr, 0.89id, F/1.2h, .14 Matl	1
29	9018593*	(10000000–10962697)	Amplifier, Cntrl, Motor, Afmkt	1
29	9020753*	(10963698–)	Amplifier, Cntrl, Motor, Afmkt	1
30	24265	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	4
31	1242301	(10000000–)	Cable, Service Amr	1
32	1251855	(10990036–)	Plate, Brg, Adapter	1
33	1252424	(10990036–)	Bearing, Spherical, 20b	1
34	1072816	(10990036–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss, Sems	2
35	09740	(10000000–10990035)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
36	01685	(10000000–10990035)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 6 – Instrument Panel Group

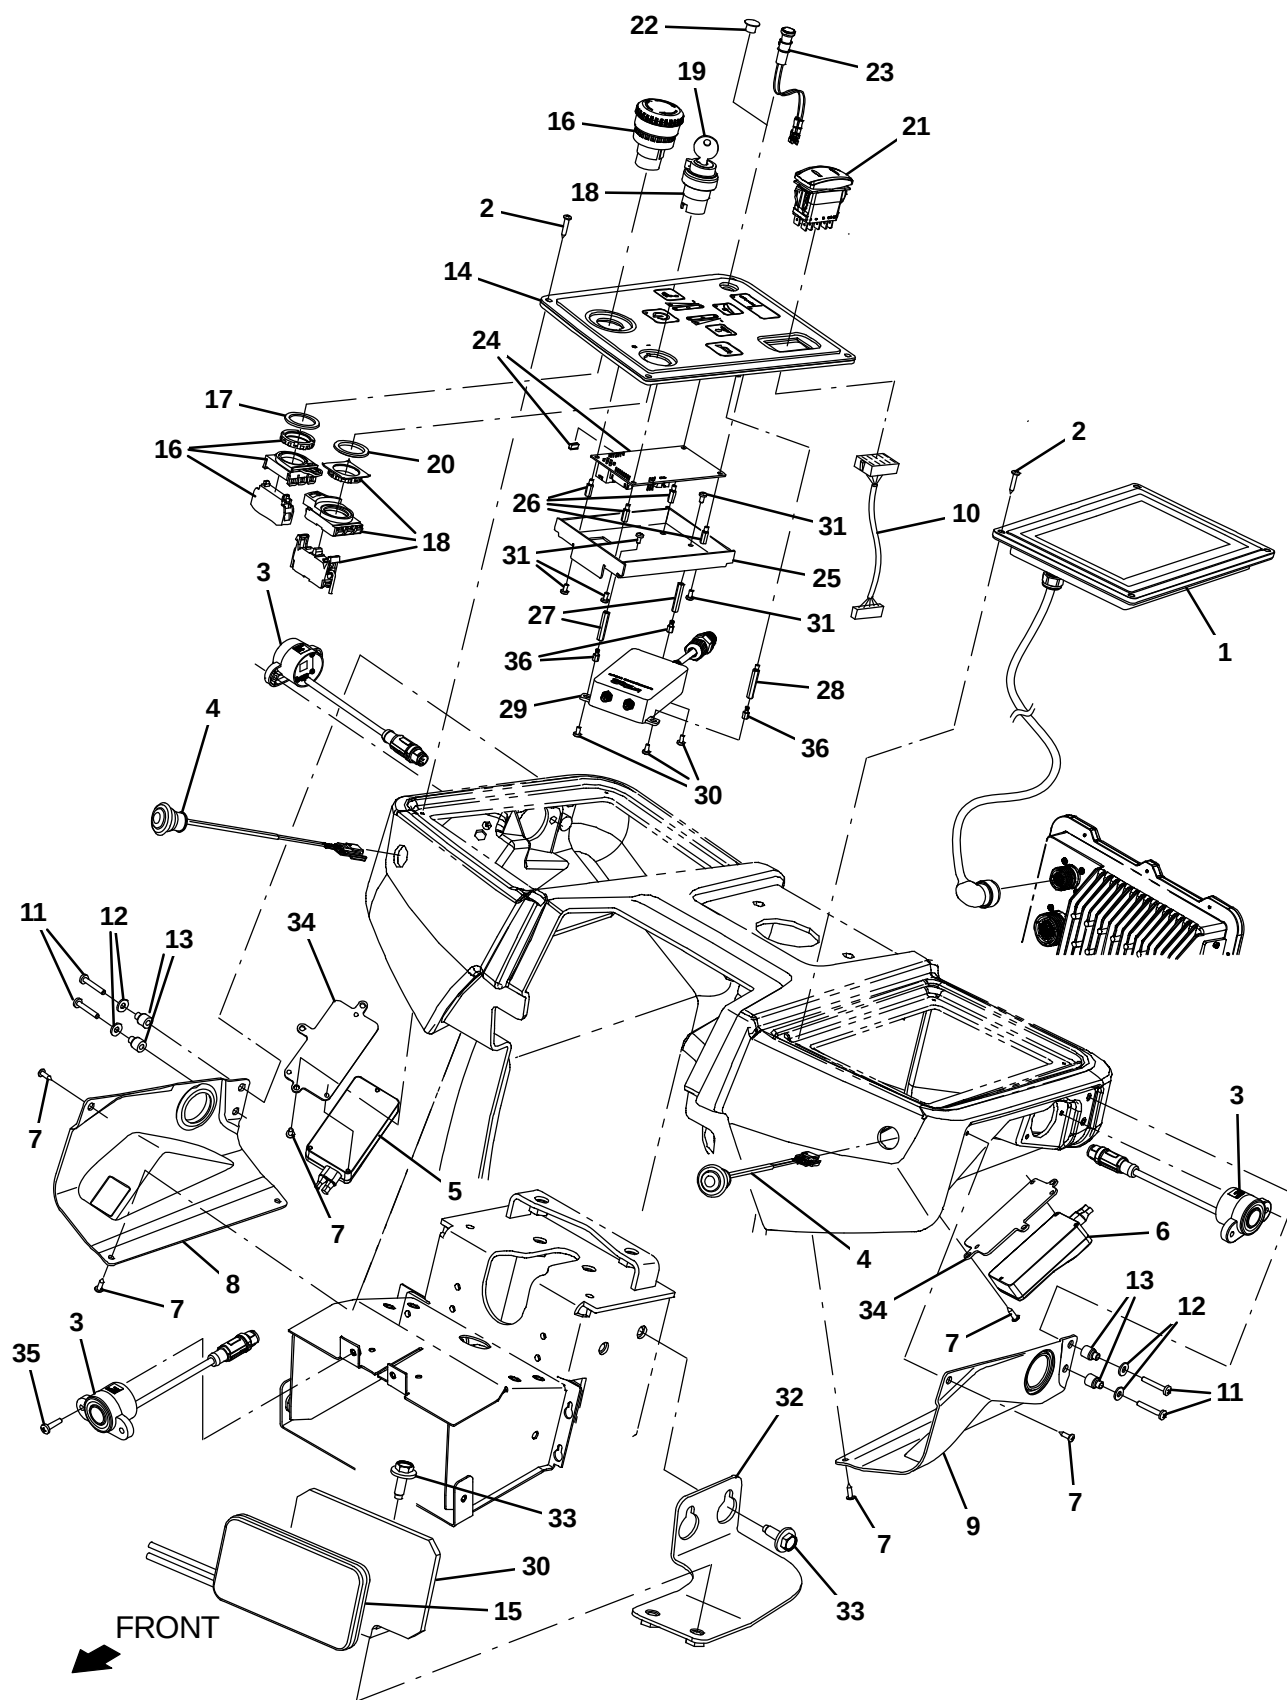


Fig. 6 – Instrument Panel Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.		
1	1254161	(10000000–	) Monitor, Lcd, Touch	1		
2	49162	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, 08–16 X 0.50, F/Plstc	8		
3	9018608*	(10000000–	) Camera, Amr, Afmkt [2D] (Kit of 3)	1		
4	1240252	(10000000–	) Light, Marker	2		
5	9018594*	(10000000–	) Camera, Amr, Side, Rh, Afmkt [Ifm 03X 3D]	1		
6	9018595*	(10000000–	) Camera, Amr, Side, Lh, Afmkt [Ifm 03X 3D]	1		
7	140825	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	12		
8	1251051	(10000000–	) Bezel, Right	1		
9	1251052	(10000000–	) Bezel, Left	1		
10	1076463	(10000000–	) Harness, Ele [T7Amr, Dir Switch]	1		
11	04403	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, NI, Ss	4		
12	41579	(10000000–	) Washer, Flat, 08, Ss	4		
13	1242099	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.17b 0.38d 0.54l	4		
14	9020922	(10000000–	) Membrane Kit, Replmt [T7AMR]	1		
15	9018613*	(10000000–	) Antenna, Amr, Afmkt	1		
16	1242161	(10000000–	) Switch, Safety, Shutoff	1		
17	1242538	(10000000–	) Ring, Lock, E–Stop	1		
▽	18	1240354	(10000000–	) Switch, Key	1	
▲	19	1240918	(10000000–	) Key, Switch	1	
20	1241210	(10000000–	) Ring, Lock, Switch	1		
21	1248870	(10000000–	) Switch, Rocker, Spdt, Mom / None/ Mom	1		
22	80061	(10000000–	) Plug, Hole, Rnd, 0.30h 0.3l (W/O ec–H20 NanoClean)	1		
23	1041822	(10000000–	) Light, Led, .312d, 2 Volt [Tri–Color] (ec–H20 NanoClean)	1		
▽	24	9018596*	(10000000–10962697)	Controller Kit, Membrane	1	
▲		1244879	(10000000–10962697)	Shunt [Pcb, Jumper, .100” Spacing] (ec–H20 Only)	1	
▽	24	9020754*	(10962698–	)	Controller Kit, Membrane	1
▲		1244879	(10962698–	)	Shunt [Pcb, Jumper, .100” Spacing] (ec–H20 Only)	1
25	1240467	(10000000–	)	Cover, Circuitboard	1	
26	1240633	(10000000–	)	Stand–Off, Hex, M3 X 0.5, M/F, 10mml	4	
27	1240634	(10000000–	)	Stand–Off, Hex, M3 X 0.5, Fem, 25mml	2	
28	1240907	(10000000–	)	Stand–Off, Hex, M3 X 0.5, F/M, 25mml	1	
29	9018597*	(10000000–	)	Controller, Telem, Amr, Afmkt	1	
30	1242513	(10000000–	)	Angle, Mtg, Antenna, 4g	1	
31	06919	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 6, 4.8	13	
32	1242591	(10000000–	)	Bracket Wldt, Antenna	1	
33	1037346	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4	
34	1241661	(10000000–	)	Plate, Mtg, Camera	2	
35	24265	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	2	
36	1249846	(10000000–	)	Stand–Off, hex, M3 X 0.5, F/m 8Mml, Nyl (EMEA)	3	
36	1249846	(10962698–	)	Stand–Off, hex, M3 X 0.5, F/m 8Mml, Nyl (NA/APAC)	3	

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 7 – Front Covers Group

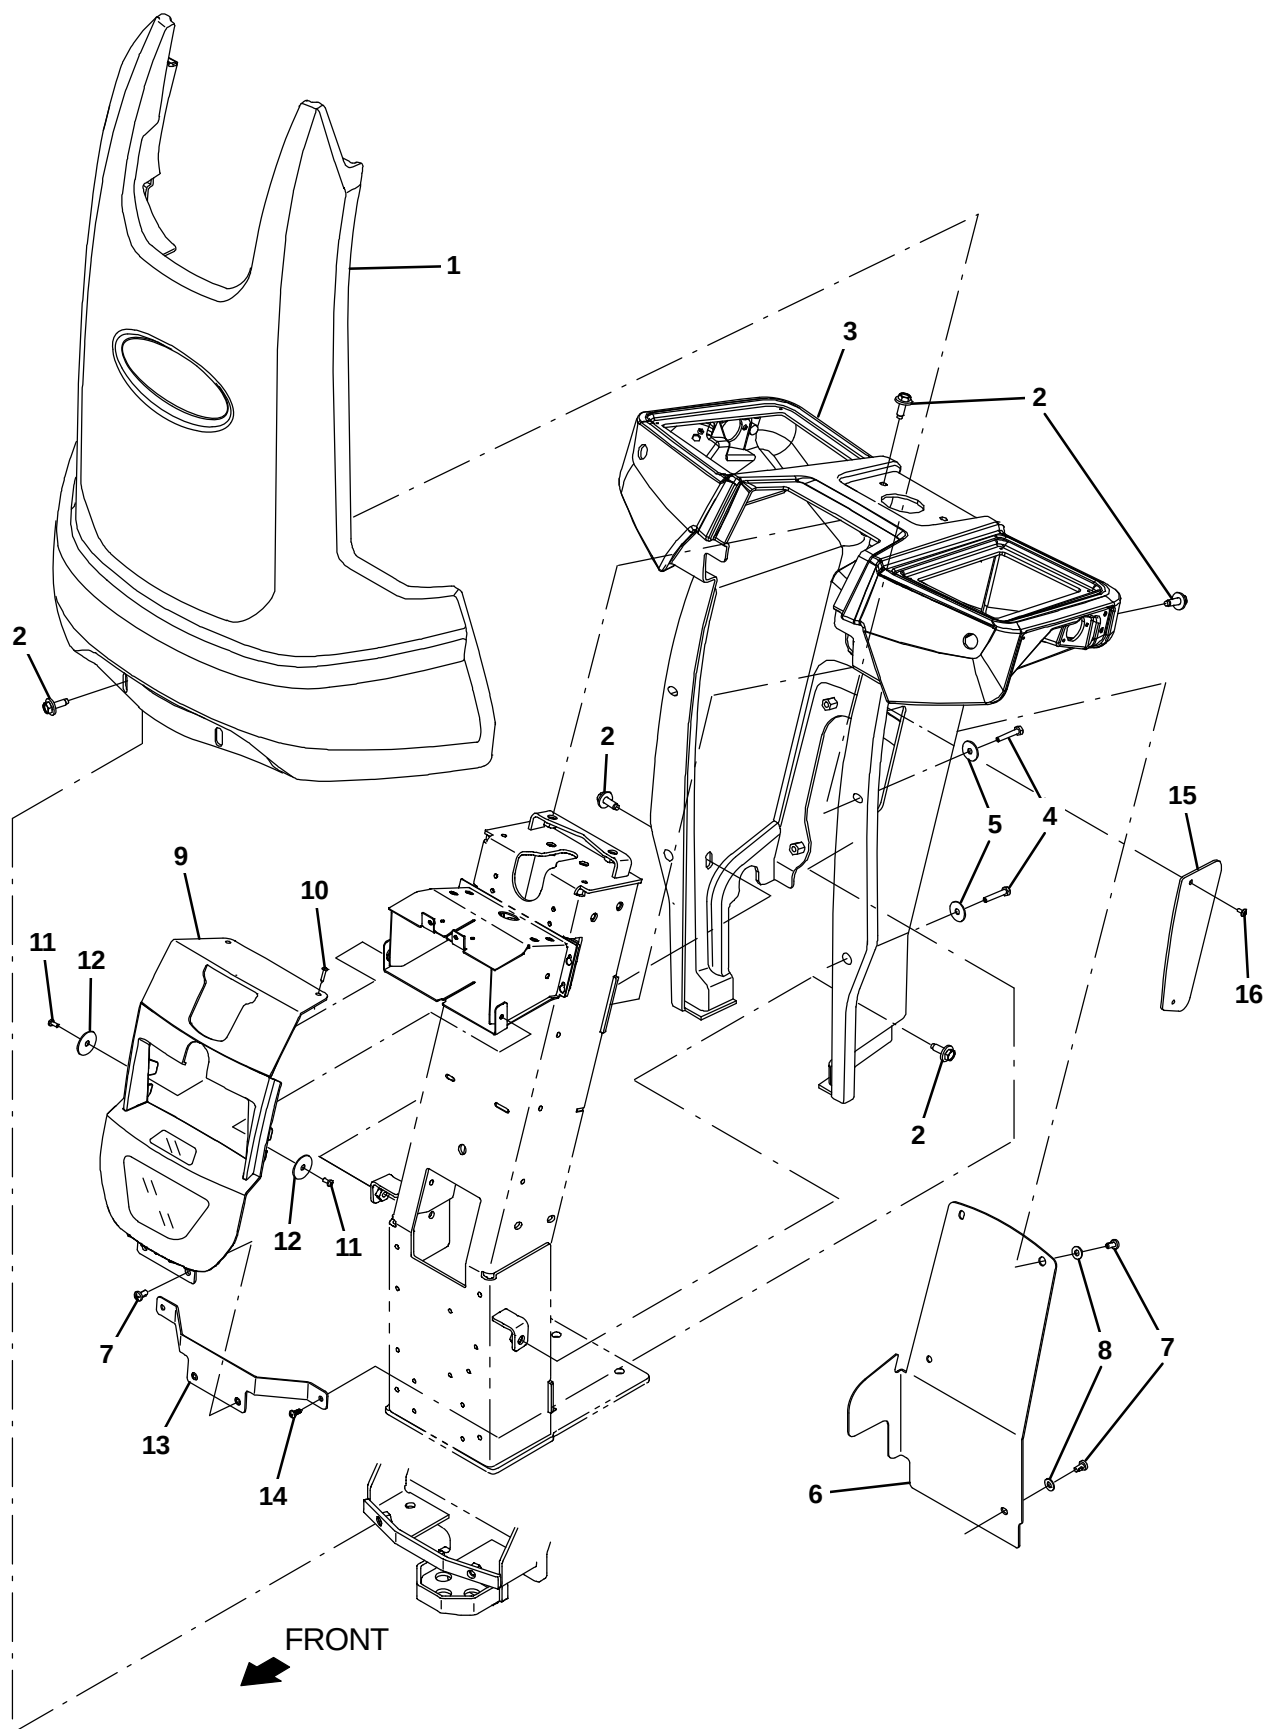


Fig. 7 – Front Covers Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9018598	(10000000–	) Shroud, Front, Rm–TI, Trimmed, W/Label	1
2	1037346	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	8
3	9018599*	(10000000–	) Shroud, Instmt, Rm–TI, Trimmed, Afmkt	1
4	1242446	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8, NI	4
5	397779	(10000000–	) Washer, Flat, 0.28b 1.00d .06, Stl, Blk	4
6	1241353	(10000000–	) Panel, Access, Column	1
7	1045525	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, Blk	6
8	1069322	(10000000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae, Blk	4
9	9020613	(10000000–	) Bezel, Cntr, W/Labels	1
10	140825	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	2
11	49697	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	2
12	41178	(10000000–	) Washer, Flat, 0.25, Fendr	2
13	1241612	(10000000–	) Bracket Wldt, Mtg, Bezel	1
14	1018155	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
15	1243967	(10000000–	) Cover, Access, Controller	1
16	1014754	(10000000–	) Screw, pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, Blk	2

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 8 – Front Drive Wheel Group

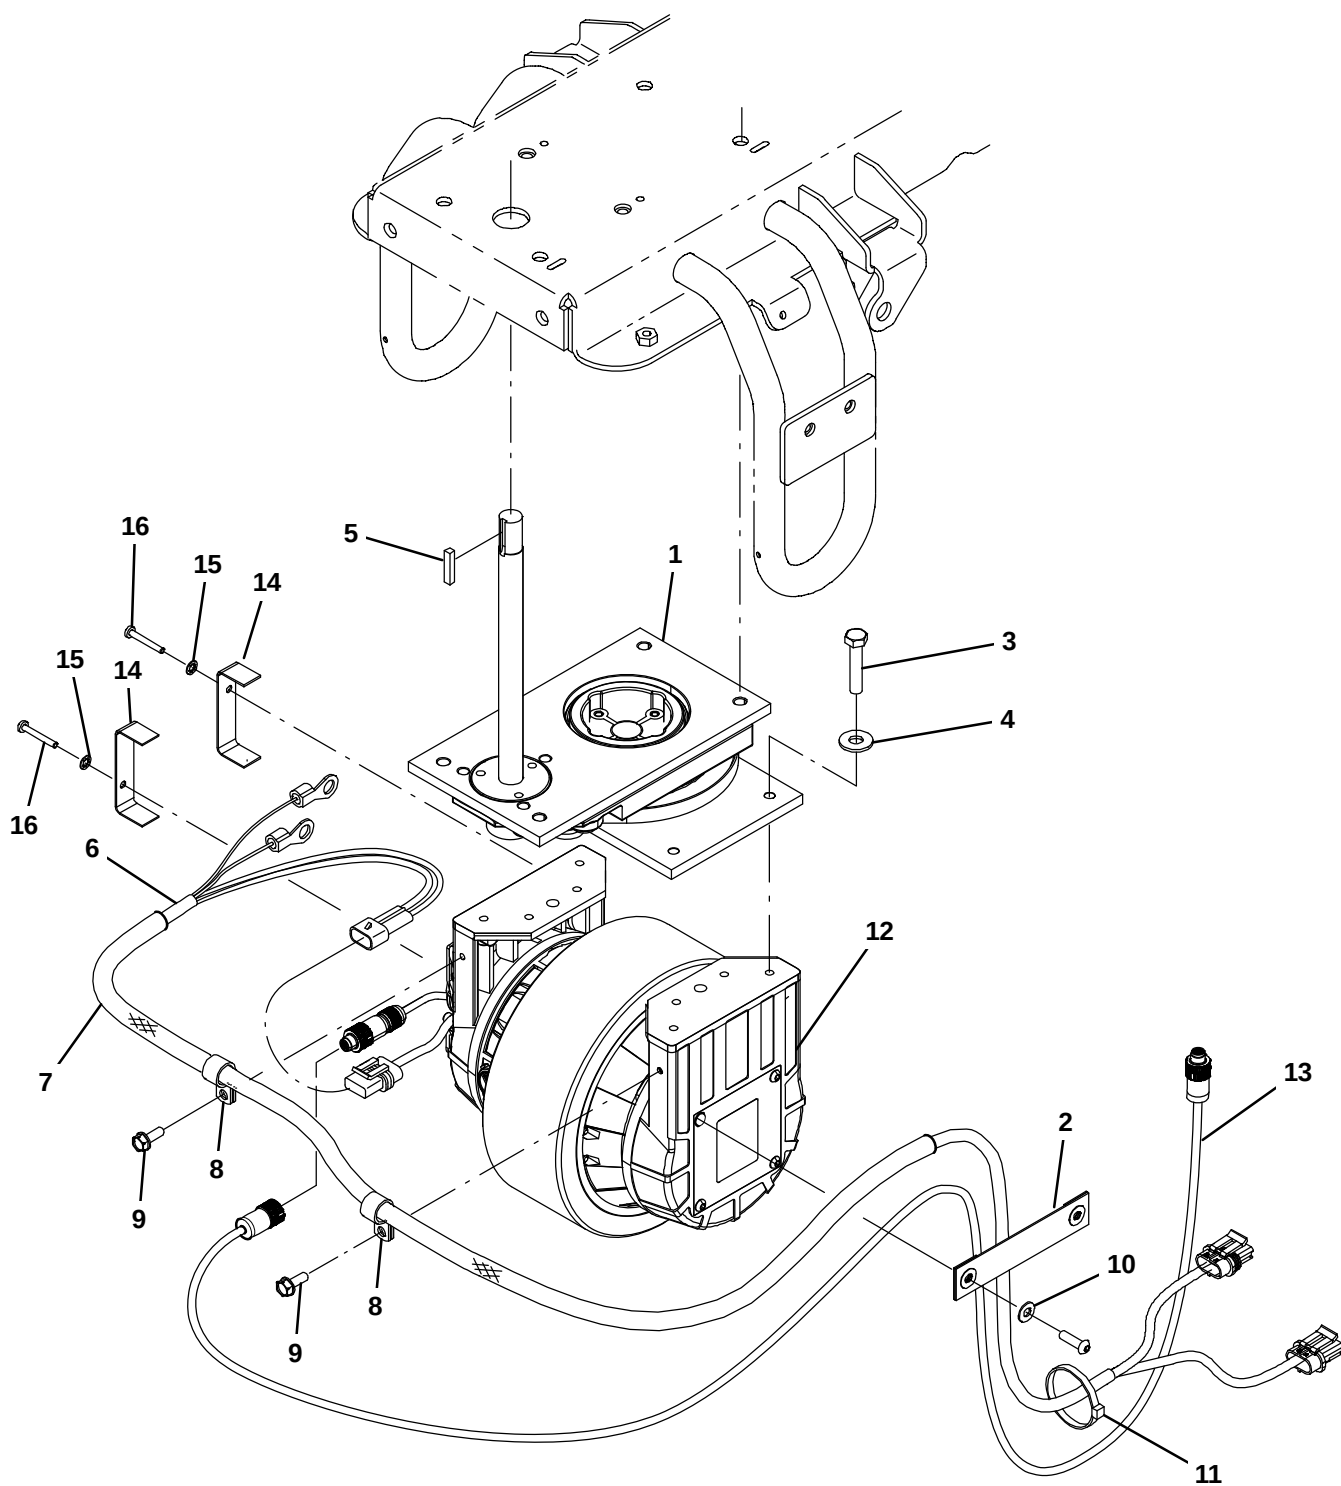


Fig. 8 – Front Drive Wheel Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1019724	(10000000–	) Steer–Control Assy, Wheel Drive (See Breakdown)	1
2	1019224	(10000000–	) Strap, Nyl	1
3	09010	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	4
4	01685	(10000000–	) Washer, Flat, 0.31 Ss	4
5	00912	(10000000–	) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 1.00l	1
6	1065808	(10000000–	) Harness, Motor, Brake [T7/Ssr]	1
7	1015761	(10000000–	) Sleeve, Afmkt, Nyl, 8.86ld, 03Ft	1
8	140300	(10000000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.50d [Insulated]	2
9	361339	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 16, Fmg	2
10	19066	(10000000–	) Washer, Flat, #10	2
11	130773	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	4
12	9018601	(10000000–	) Wheel, Drive, 250Mm, 24Vdc, W/Encd, Afmt (See Breakdowns)	1
13	1242300	(10000000–	) Cable, Sensor, Spd	2
14	1064972	(10000000–	) Bracket, Cord	2
15	02938	(10000000–	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
16	33931	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 9 – Brake and Accelerator Pedals Group

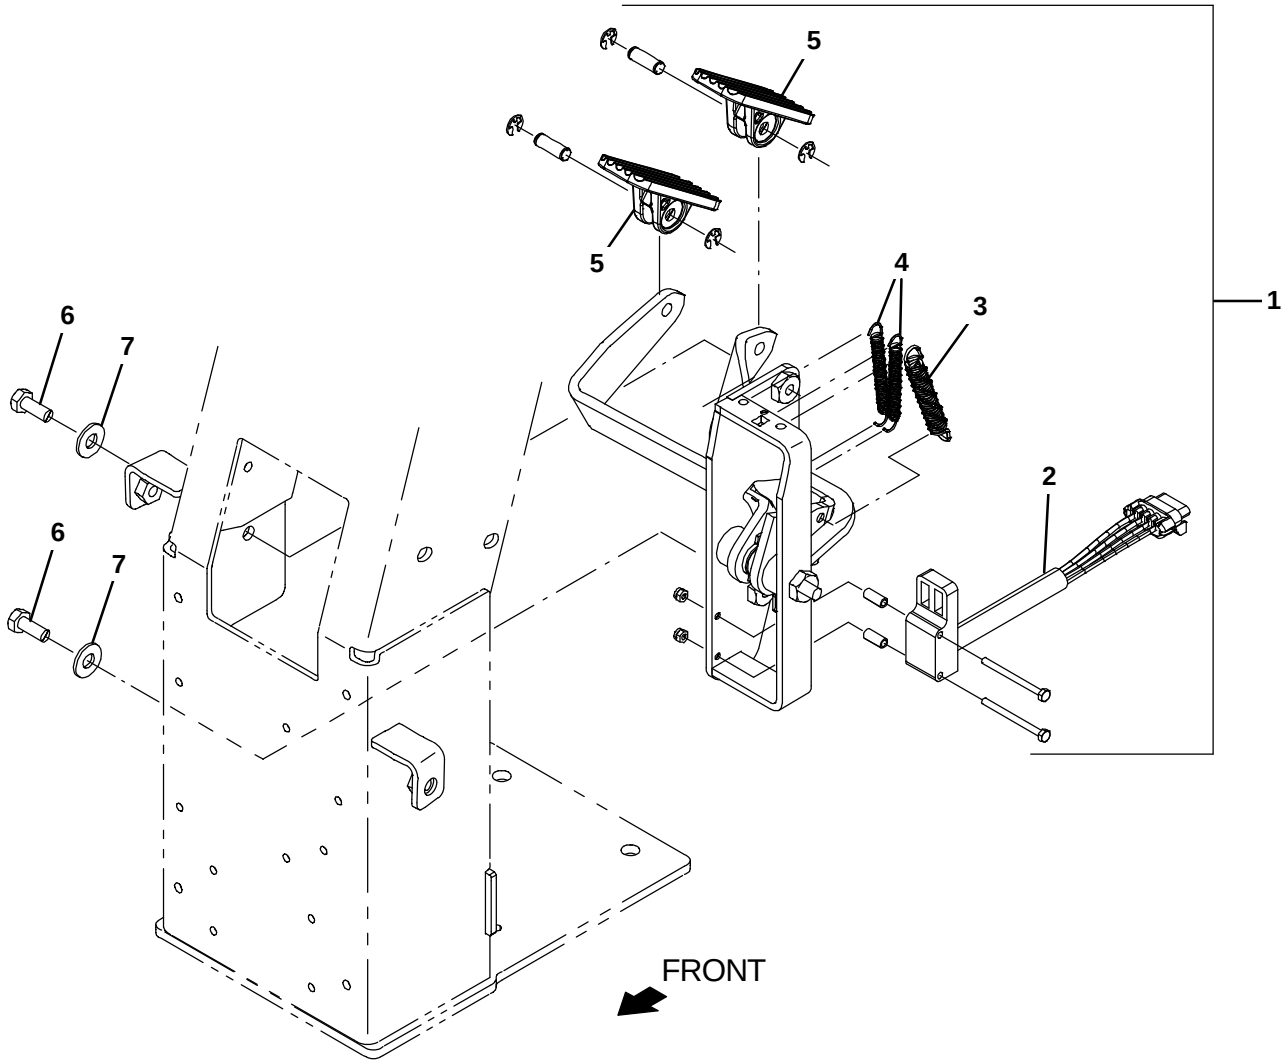


Fig. 9 – Brake and Accelerator Pedals Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1072477	(10000000–	) Pedal Assy, Accelerator, Brake	1
▲	2	1058687	(10000000–	) Sensor, Position [Hall]	1
▲	3	1031716	(10000000–	) Spring, Extn, 0.50od 0.07wir 03.0l	1
▲	4	1061049	(10000000–	) Spring, Extn, 0.35od 0.05wir 02.8l	2
▲	5	1072478	(10000000–	) Pedal, Foot, W/ Tread	2
	6	09740	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
	7	01685	(10000000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 10 – Disk Scrub Head Lift Group

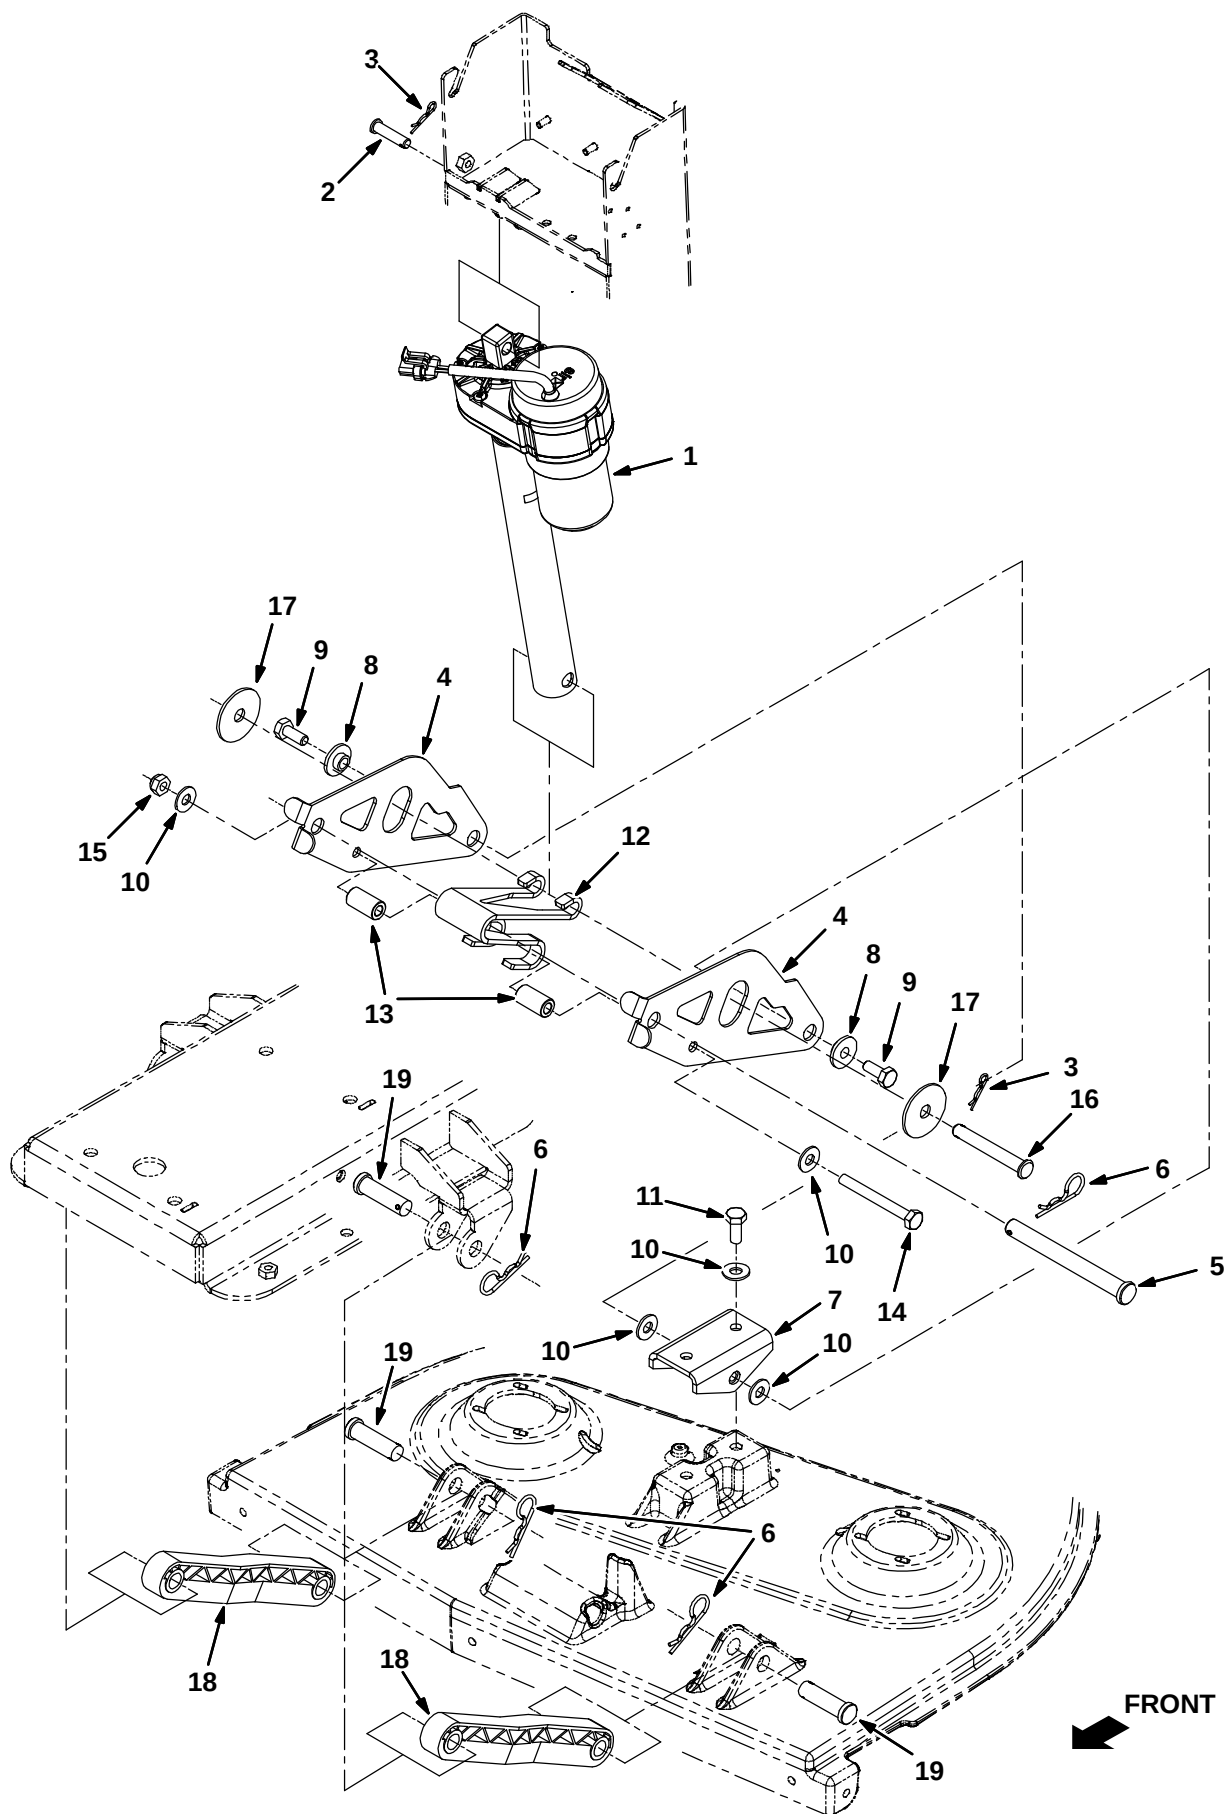


Fig. 10 – Disk Scrub Head Lift Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056622	(10000000–	) Actuator, 24vdc, 04.5strk, 0600lb	1
2	1009356	(10000000–	) Pin, Clevis , 10mm X 40l	1
3	86866	(10000000–	) Pin, Hair Cotter, 0.38 D .072 Wir	2
4	1013278	(10000000–	) Plate, Arm, Cntr, Lift, Scb Head	2
5	1010401	(10000000–	) Pin, Clevis, 16d X 150l	1
6	02942	(10000000–	) Pin, Hair Cotter, 0.62 D .120 Wir	5
7	1014076	(10000000–	) Bracket, Lift	1
8	363087	(10000000–	) Bushing, Flng, 0.44b 1.25d 0.25l	2
9	09770	(10000000–	) Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, Ss, NI	2
10	01686	(10000000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00 .08, Ss	6
11	09028	(10000000–	) Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, Ss	2
12	1015413	(10000000–	) Spring, Lift, Head, Scb	1
13	1013281	(10000000–	) Sleeve, P/M, 18.5d 10.5b 34l 430 Ss	2
14	09746	(10000000–	) Screw, Hex, M10 X 1.5 X 90, Ss	1
15	08714	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	1
16	1013356	(10000000–	) Pin, Clevis, 12mm D X 90mm L	1
17	57048	(10000000–	) Washer, Flat, 0.53b 2.13d .11, Stl, Pl	2
18	222027	(10000000–	) Arm, Lift, Head	2
19	222210	(10000000–	) Pin, Clevis, 0.62 D X 2.12l	4

Fig. 11 – Disk Scrub Head Drive Motor Group, 650 mm (26 in)

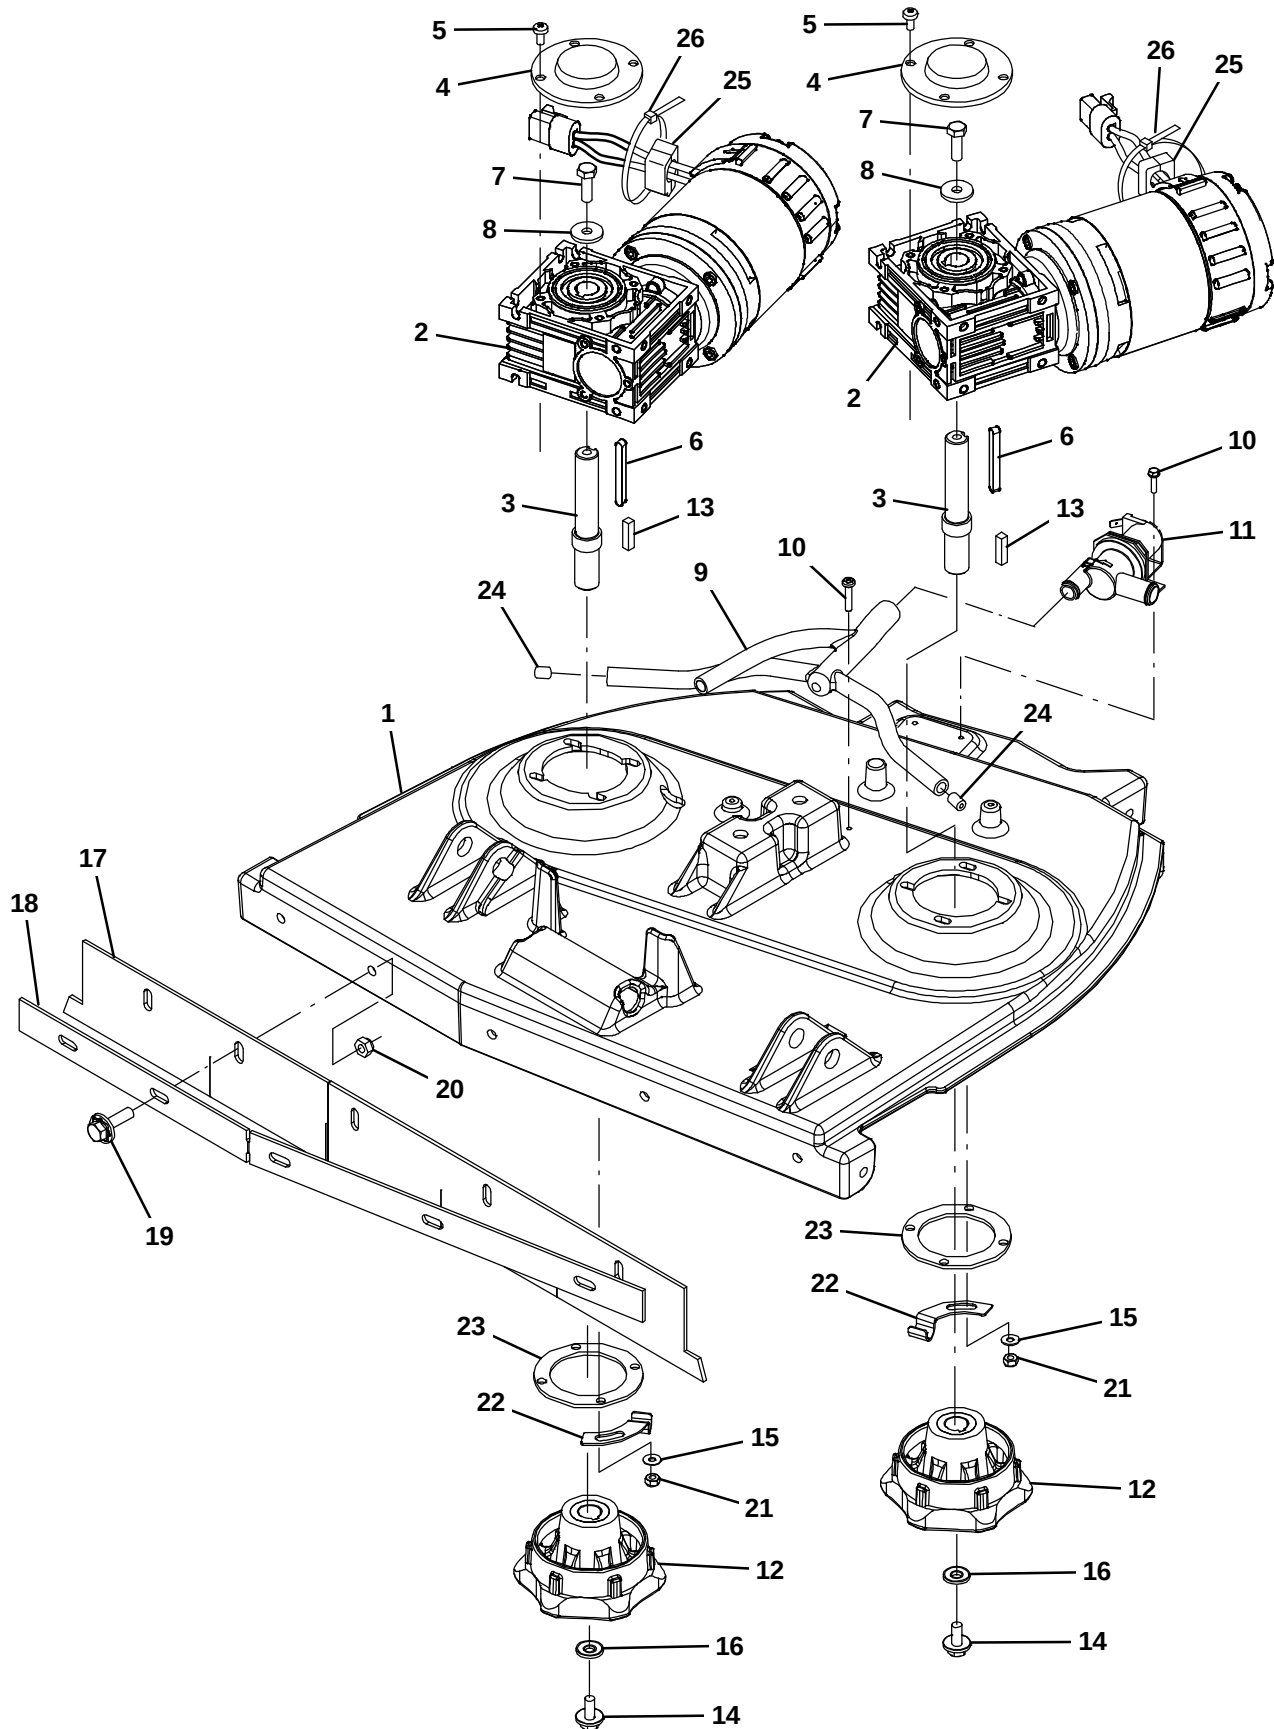


Fig. 11 – Disk Scrub Head Drive Motor Group, 650 mm (26 in)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1013560	(10000000–	) Head, Scb, 650mm	1
▽ 2	1210864	(10000000–	) Motor, Ele, 24vdc 0260rpm	2
▲	372878	(10000000–	) Brush Kit, Motor, Ele	1
▲	372879	(10000000–	) Hook, Safety	1
▲	372880	(10000000–	) Cover, Brush, Ele Motor	1
▲ 3	1212130	(10000000–	) Shaft, Drive, Brush	1
▲ 4	1212132	(10000000–	) Cap, Motor	1
▲ 5	363503	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, Ss	4
▲ 6	1212131	(10000000–	) Key, Sq, 06mm X 06mm, 60mml	1
▲ 7	09740	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	1
▲ 8	1017218	(10000000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1
9	1014228	(10000000–	) Manifold, Soltn, 650mm	1
10	1016520	(10000000–	) Screw, Hex, M4 X 0.7 16 Fmg, Ss	3
11	1214973	(10000000–	) Valve, Water, Solenoid, 24vdc, Bm10/Bm10	1
12	1071636	(10000000–	) Hub, Drive, Brush, Disk, 0.75b [6t]	2
13	00928	(10000000–	) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	2
14	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
15	01684	(10000000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss (ec-H2O Model)	2
16	1017218	(10000000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
17	1013531	(10000000–	) Skirt, Spray, 650mm	1
18	1013532	(10000000–	) Retainer, Skirt, 650mm	1
19	1072816	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss, Sems	5
20	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	5
21	08712	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.0, Ss, NI	8
22	1052298	(10000000–	) Bracket, Support, Hose [T7] (ec-H2O Model)	2
23	1013821	(10000000–	) Plate, Sppt	2
24	1244729	(10000000–	) Fitting, Plstc, Rst, .38OD/.19Id	2
25	1244808	(10000000–	) Inductor [Clamp, 16Mm, 130 Ohm@100Mhz]	2
26	49263	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.4L .19W 3.0 Max D (NA/APAC)	2
26	130041	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.5L .19W (EMEA)	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 12 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Right

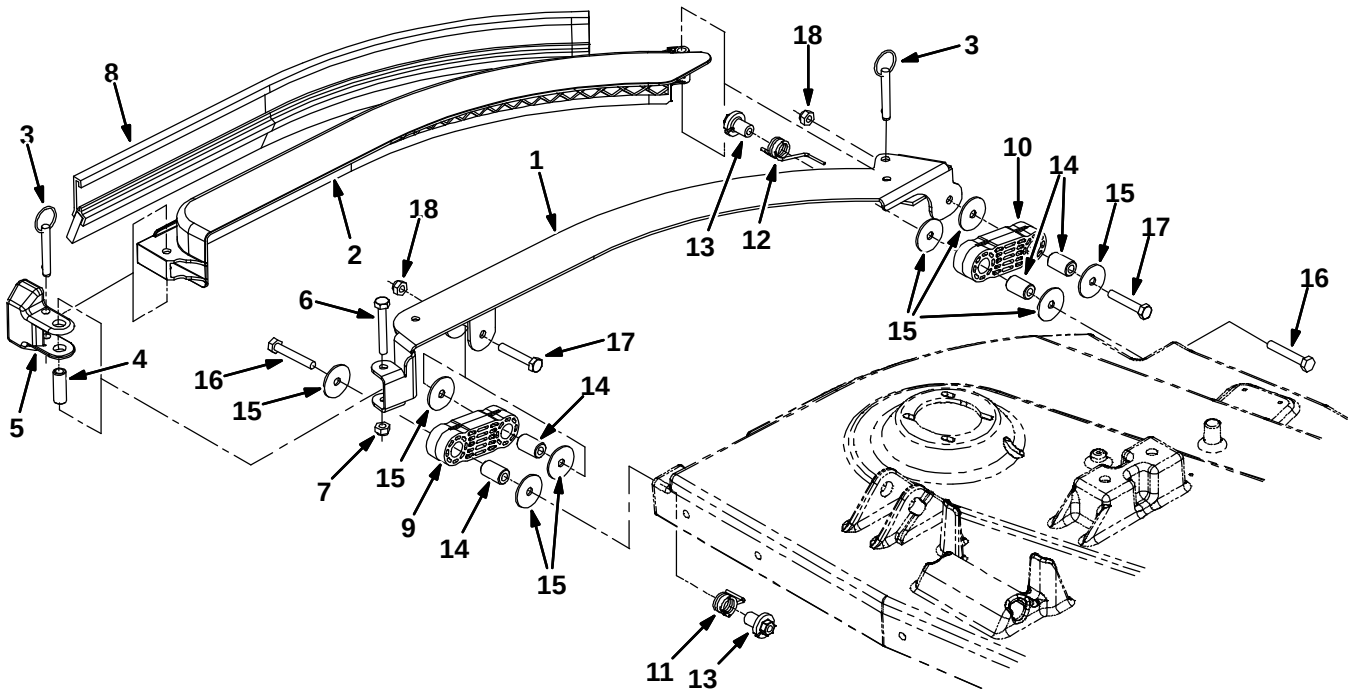


Fig. 12 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Right

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1017910	(10000000–	) Support Wldt, Sqge, Rh	1
2	1017832	(10000000–	) Retainer, Sqge, Rh	1
3	1015989	(10000000–	) Pin, Hitch, .312d X 1.62l	2
4	1017495	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.496d 0.318b 1.375 Ss	1
5	1074201	(10000000–	) Block, Guard, Yellow	1
6	222504	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 55, Ss	1
7	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
8	86859	(10000000–	) Squeegee Assy, Side [Linatex] (Standard)	1
8	1058731	(10000000–	) Squeegee Assy, Side, Disc, Ure (Optional)	1
8	1058729	(10000000–	) Squeegee Assy, Side, Disc, Gum (Optional)	1
9	1010876	(10000000–	) Link, Sqge	1
10	1017785	(10000000–	) Link, Sqge	1
11	1011344	(10000000–	) Spring, Tors	1
12	1011334	(10000000–	) Spring, Tors	1
13	1011317	(10000000–	) Retainer, Spring	2
14	1011717	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.625d 0.318b 1.00 L 430ss	4
15	1011719	(10000000–	) Washer, Flat, 0.33b 1.38d .075, Ss	8
16	49694	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss (NA/APAC)	2
16	33401	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, FI, Ss (EMEA)	2
17	222505	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss	2
18	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 13 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Left

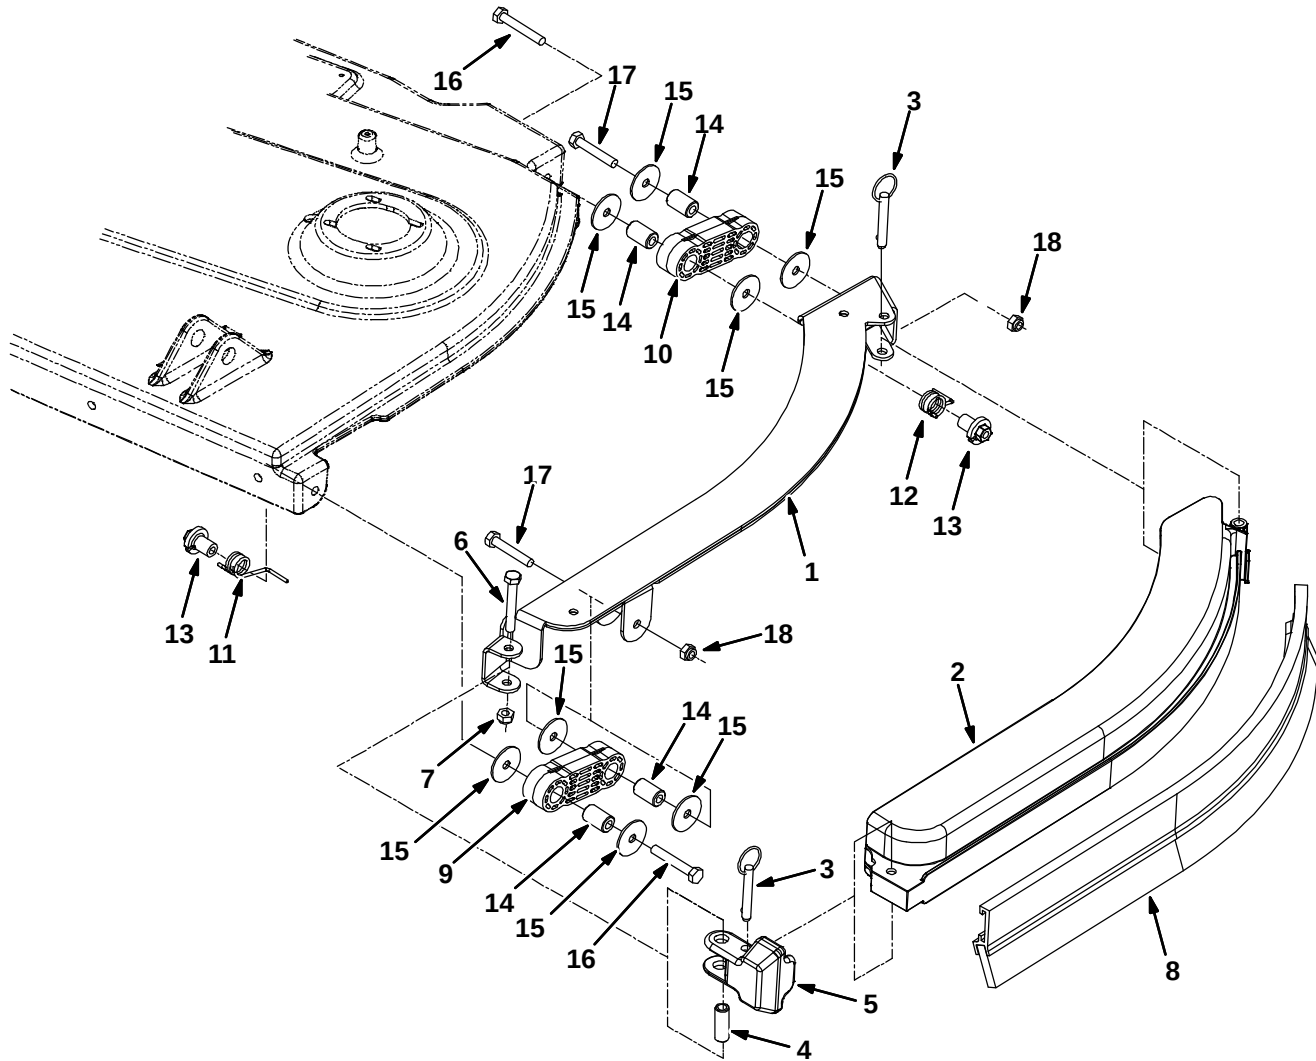


Fig. 13 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Left

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1017534	(10000000–	) Support Wldt, Sqge, Lh	1
1	9018674	(10000000–	) Support Wldt, Sqge, Lh	1
2	1017653	(10000000–	) Retainer, Sqge, Lh	1
3	1015989	(10000000–	) Pin, Hitch, .312d X 1.62l	2
4	1017495	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.496d 0.318b 1.375 Ss	1
5	1074201	(10000000–	) Block, Guard, Yellow	1
6	222504	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 55, Ss	1
7	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
8	86859	(10000000–	) Squeegee Assy, Side [Linatex] (Standard)	1
8	1058731	(10000000–	) Squeegee Assy, Side, Disc, Ure (Optional)	1
8	1058729	(10000000–	) Squeegee Assy, Side, Disc, Gum (Optional)	1
9	1010876	(10000000–	) Link, Sqge	1
10	1017785	(10000000–	) Link, Sqge	1
11	1011344	(10000000–	) Spring, Tors	1
12	1011334	(10000000–	) Spring, Tors	1
13	1011317	(10000000–	) Retainer, Spring	2
14	1011717	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.625d 0.318b 1.00 L 430ss	4
15	1011719	(10000000–	) Washer, Flat, 0.33b 1.38d .075, Ss	8
16	49694	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss (NA/APAC)	2
16	33401	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Fl, Ss (EMEA)	2
17	222505	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss	2
18	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 14 – Recovery Tank Group

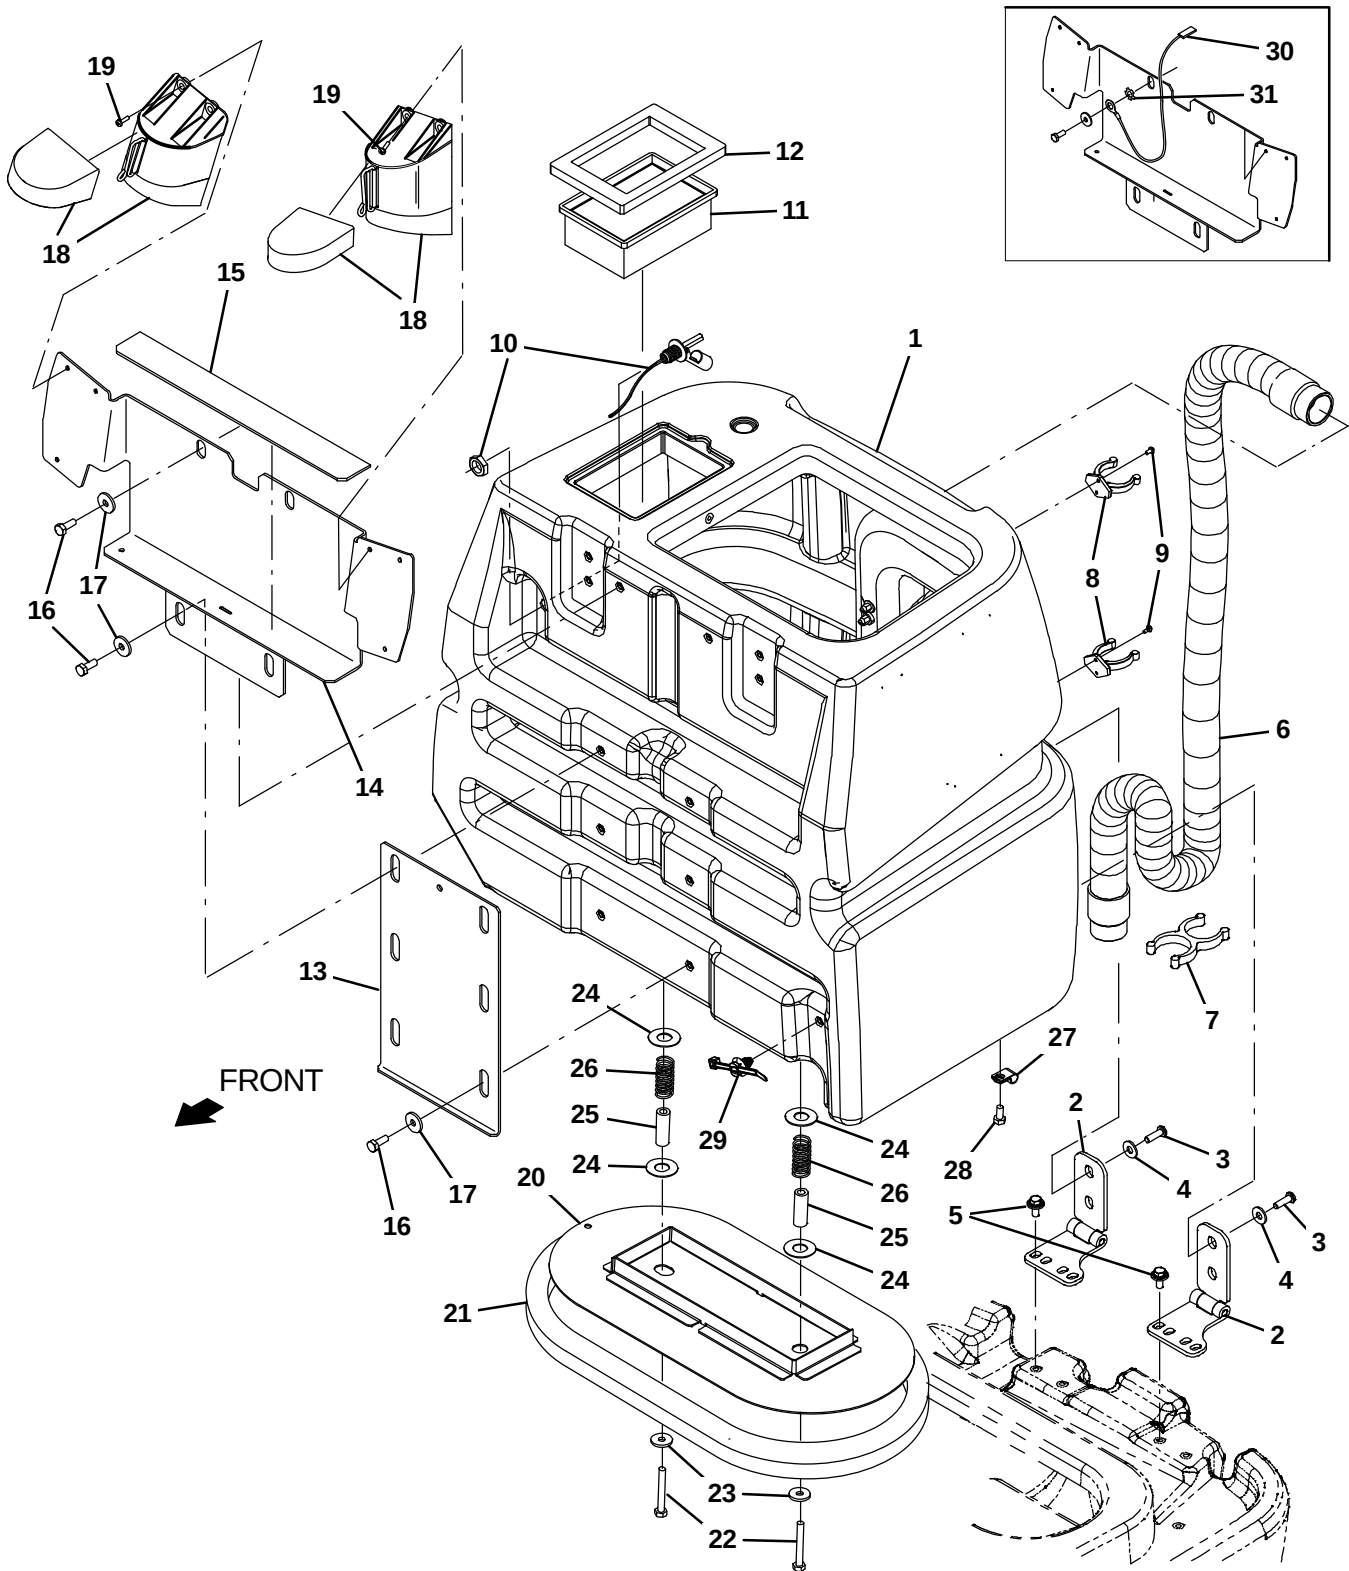


Fig. 14 – Recovery Tank Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9018602	(10000000–	) Tank, Recvy, Rm–Cptl, Afmkt [T7Amr]	1
2	1018304	(10000000–	) Hinge, 10mm Pin, Crs, Blk [T7]	2
3	393135	(10000000–	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 20, Blk	4
4	1016435	(10000000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.90d .08, Stl, Blk	4
5	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
6	1014026	(10000000–	) Hose, Vacuum, 1.50id X 057.1l, 2cuff,Blk (NA/APAC)	1
6	1207882	(10000000–	) Hose, Vacuum, 1.50id X 057.1l, 2cuff,Pu (EMEA)	1
7	1014079	(10000000–	) Clip, Grip, Hose, 1.50id, Dbl, Blk Pyp	1
8	1001992	(10000000–	) Clip, Grip, hose, 1.75id, Blk Ny	2
9	607006	(10000000–	) Screw, Trs, M4 X 0.70 X 12, Phl, Pl	4
10	385685	(10000000–	) Sensor, Level, Liq, 14Vdc 01A .62–11	1
11	1037821	(10000000–	) Filter, Panl, Dust, 2.3 X 04.5 X 06.4	1
12	1016392	(10000000–	) Gasket, Ure, .50, 03.74w 05.31l, Adh	1
13	1017670	(10000000–	) Angle, Sppt, Tank [T7]	1
14	1242239	(10000000–	) Bracket Wldt, Tank, Sppt	1
15	1017705	(10000000–	) Pad, Rbr, 0.12 X 1.9 X 15.3, Adh	1
16	09740	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	8
17	1017218	(10000000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	8
18	1242245	(10000000–	) Belt, Retractable	2
19	24265	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	6
20	1016855	(10000000–	) Plate Wldt, Seal, Tank [T7/R14]	1
21	1020301	(10000000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 08ft	1
22	77270	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, Ss	2
23	1017218	(10000000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
24	605385	(10000000–	) Washer, Flat, 0.69b 1.50d .05, Ss	4
25	1016871	(10000000–	) Spacer, Pvc, 0.35id 0.63od 02.0l	2
26	397255	(10000000–	) Spring, Cmpr, 0.90od .08wir 02.0l	2
27	69234	(10000000–	) Clamp, Cable, Stl, 1.00D X 0.75W, 1Hole	1
28	15675	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
29	1210807	(10000000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
30	1074344	(10000000– 10962697	) Harness, Ele [Ring With .250M Tail] (NA/APAC)	1
31	41141	(10000000– 10962697	) Washer, Lock, Int–Ext, 0.31 (NA/APAC)	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 15 – Recovery Tank Cover and Lights Group

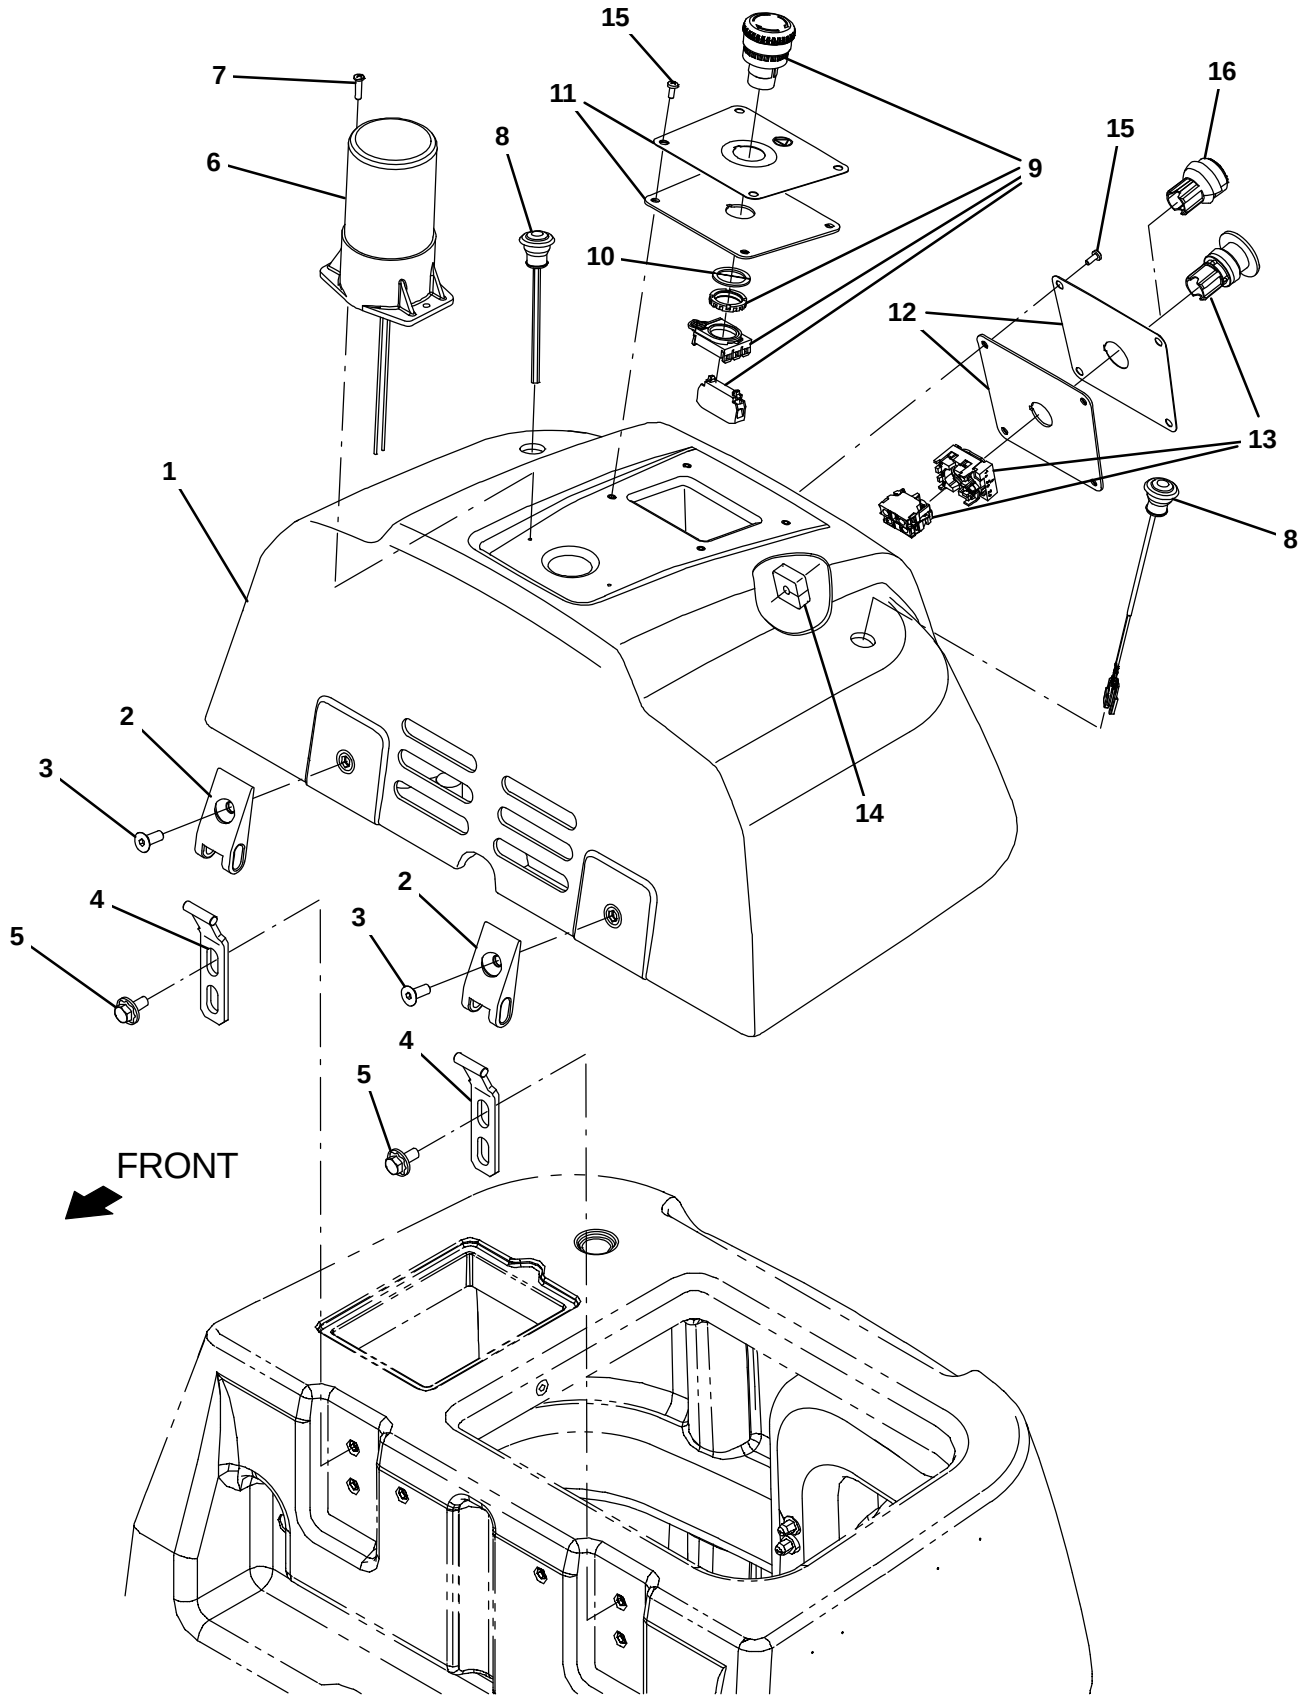


Fig. 15 – Recovery Tank Cover and Lights Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1241986	(10000000–	) Cover, Recvy Tank, Trimmed	1
2	1050554	(10000000–	) Hinge, Leaf [T7, 5680/5700]	2
3	222463	(10000000–	) Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 20, Al, Blk	2
4	1012055	(10000000–	) Hinge Wldt, Cover	2
5	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
6	1014564	(10000000–	) Light, Strobe, 12–80vdc, 4watt	1
7	360943	(10000000– 10961819	) Screw, Pan, Phl, 10–14 X 0.75, F/ Plstc	2
7	1014754	(10961820–	) Screw, Trs, M4 X 0.70 X 8, Phl, Blk	2
8	1240252	(10000000–	) Light, Marker	2
9	1242161	(10000000–	) Switch, Safety, Shutoff	1
10	1242538	(10000000–	) Ring, Lock, E–Stop	1
11	9018623	(10000000–	) Plate Kit, Label, E–Stop	1
12	9018624	(10000000–	) Plate Kit, Label [Play/Pause]	1
13	1240637	(10000000–	) Switch, Push, Mom, Blue	1
14	1242271	(10000000–	) Seal, Foam [Play/pause]	1
15	1014754	(10000000–	) Screw, Trs, M4 X 0.70 X 8, Phl, Blk	8
16	1246670	(10000000–	) Switch, Push, Mom [Low Profile] (Custom)	1

Fig. 16 – Vacuum Fan Group

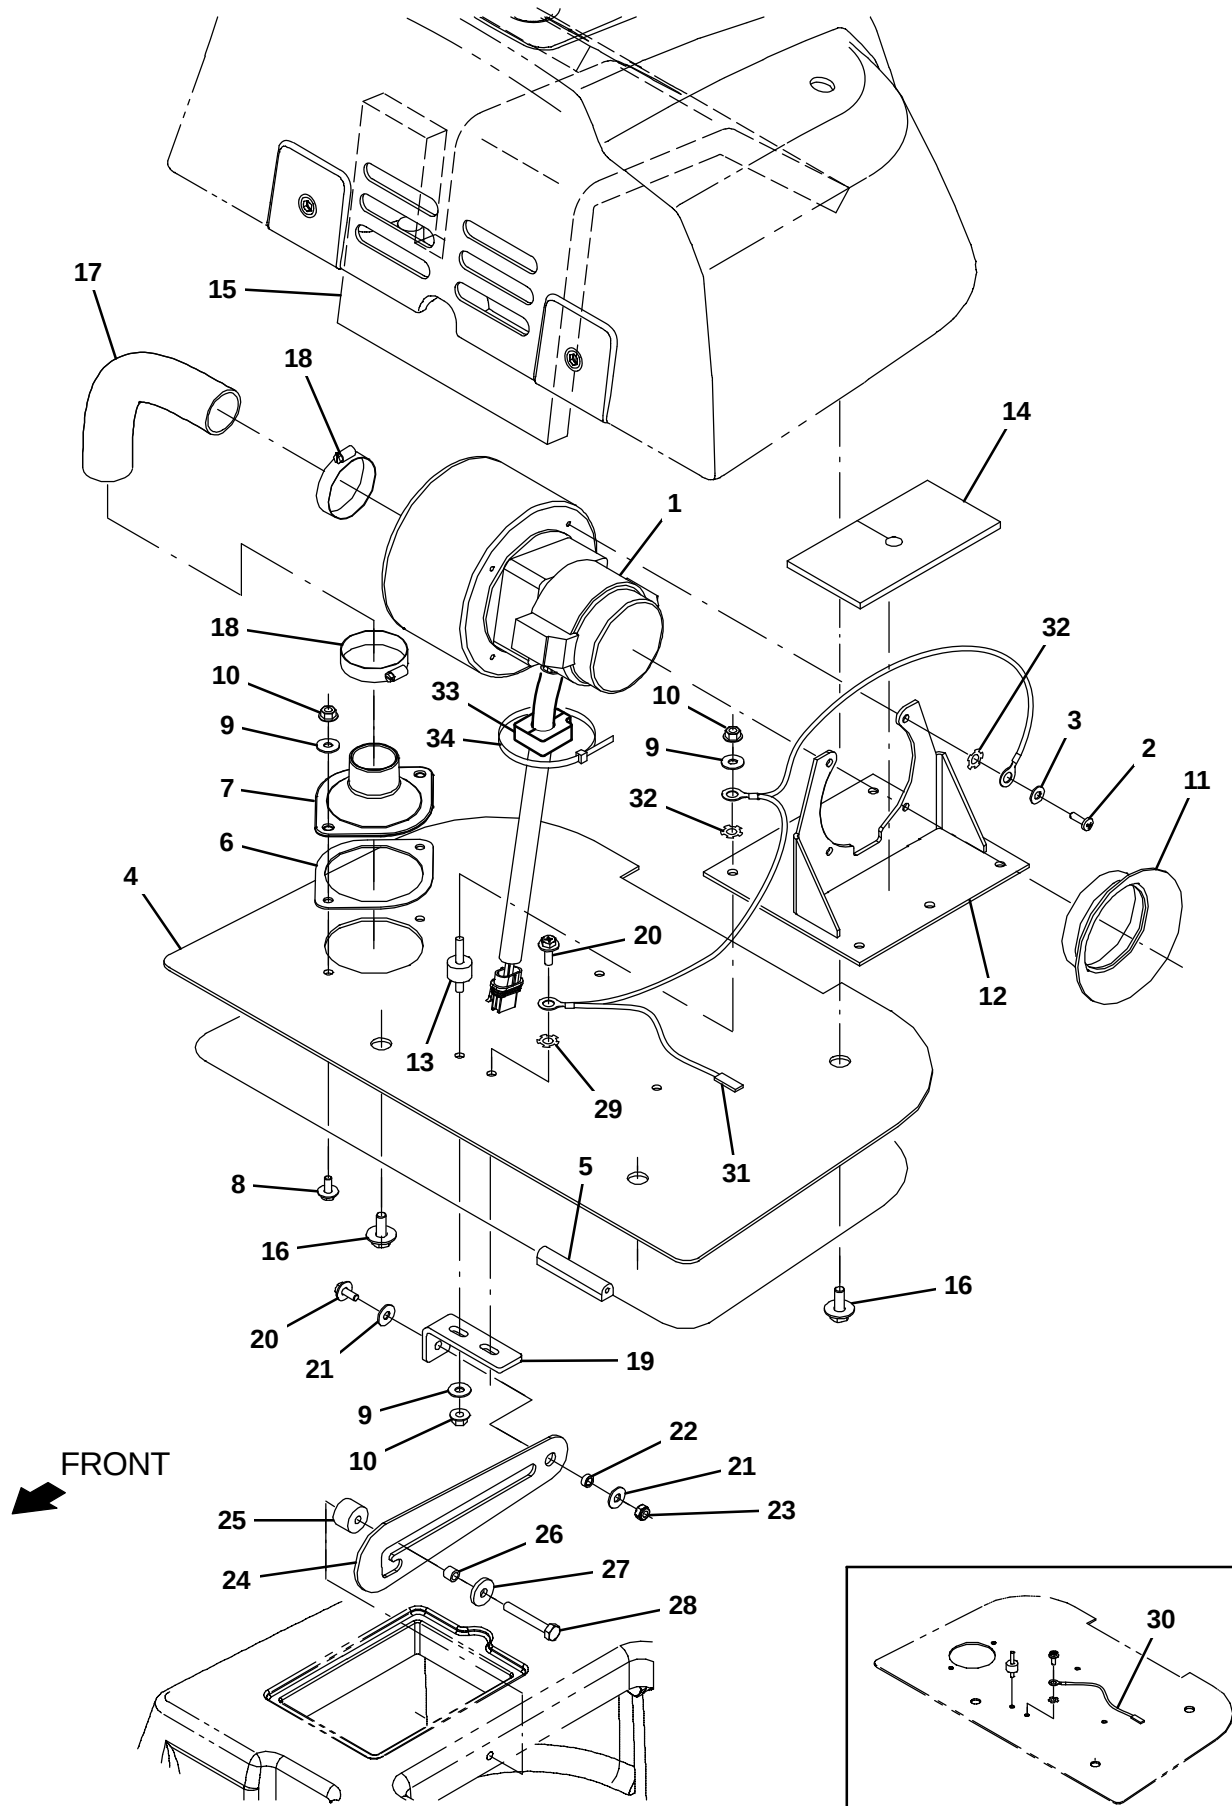


Fig. 16 – Vacuum Fan Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1039763	(10000000–	) Fan, Vacuum, 5.7d, 024vdc, 3 Stage [Bpp] (See Breakdown) (NA/APAC)	1
1	1021064	(10000000–	) Fan, Vacuum, 5.7d, 024vdc, 3 Stage [Bpp] (See Breakdown) (EMEA)	1
2	1015506	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
3	19066	(10000000–	) Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10	4
4	1011127	(10000000–	) Plate, Mtg, Fan [T7]	1
5	1013611	(10000000–	) Seal, Bulb, Str, 0.50h .50w 062.5l, Adh	1
6	1014858	(10000000–	) Gasket, Ure, .06, 2.99id, 2/3.9bc	1
7	1014711	(10000000–	) Adapter, Hose	1
8	1034731	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
9	01684	(10000000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	9
10	07790	(10000000–	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	9
11	1011140	(10000000–	) Seal, Fan	1
12	1011103	(10000000–	) Bracket Wldt, Mtg, Fan [T7]	1
13	1011093	(10000000–	) Isolator, Vib, .75d, M6 Stud Both Ends	3
14	1028514	(10000000–	) Insulation, Acstc, Vacfan	1
15	1242311	(10000000–	) Insulation, Acstc, Hsng, Vacfan Laguna	1
16	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
17	1011159	(10000000–	) Hose, Vacuum, Wir, 1.50id X 008.3l, Clr	1
18	79381	(10000000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.25–2.00d, .50w	2
19	1026322	(10000000–	) Bracket, Mtg, Stop	1
20	1034731	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
21	01684	(10000000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
22	80491	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.2l [430ss]	1
23	08712	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
24	1026270	(10000000–	) Bracket, Arm, Prop [T7, R14]	1
25	578579	(10000000–	) Spacer, Plstc, 0.25b 0.88d 0.63l, Nyl	1
26	140154	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
27	140053	(10000000–	) Washer, Flat, 0.28b 0.88d .12, Ss	1
28	06946	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8	1
29	41140	(10000000–	) Washer, Lock, Int–Ext, 0.25	1
30	1076527	(10000000–10962697	) Harness, Ele [Jumper, M6 Ring, .250M] (NA/APAC)	1
31	1076670	(10962698–	) Harness, Ele [T7AMR Vac Fan Static Gnd] (NA/APAC)	1
31	1076670	(10000000–	) Harness, Ele [T7AMR Vac Fan Static Gnd] (EMEA)	1
32	41140	(10000000–	) Washer, Lock, Int–Ext, 0.25 (EMEA)	2
33	1244808	(10000000–	) Inductor [Clamp, 16Mm, 130 Ohm@100Mhz]	1
34	49263	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.4L .19W 3.0 Max D (NA/APAC)	1
34	130041	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.5L .19W (EMEA)	2

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 17 – Solution Tank Group, Disk Scrub Head

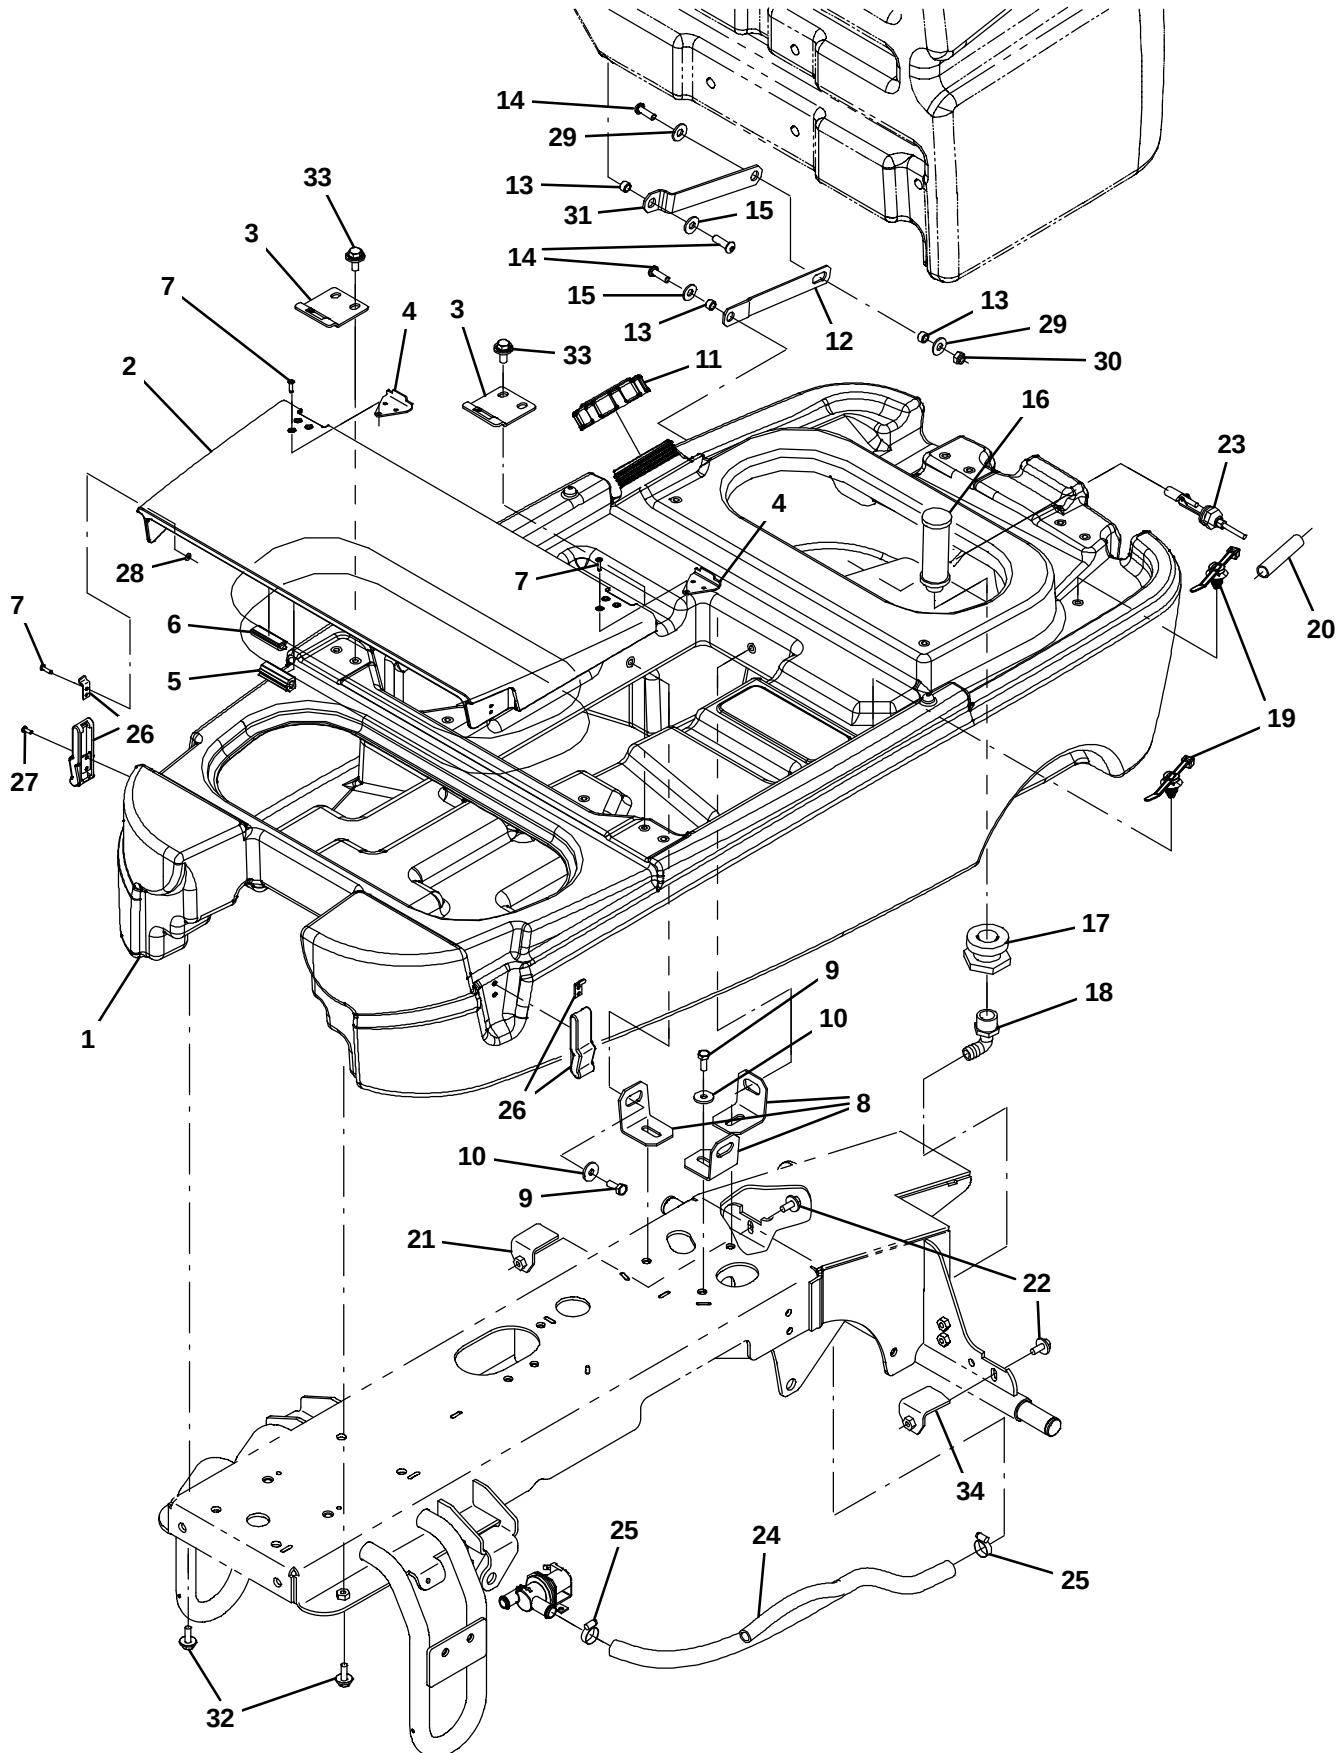


Fig. 17 – Solution Tank Group, Disk Scrub Head

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1015405	(10000000–	) Tank, Soltn, W/ Label [T7]	1
1	1036374	(10000000–	) Tank, Soltn, Disk, Hg, Afmkt, Tj (Japan)	1
2	1012505	(10000000–	) Cover, Tank, Soltn [T7]	1
3	1020317	(10000000–	) Catch, Cover [T7]	2
4	1020292	(10000000–	) Plate, Cover, Tab [T7]	2
5	1020727	(10000000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
6	1020719	(10000000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
7	1021677	(10000000–	) Rivet, Blind, .156DX0.55X.38D, Ss	10
8	1014072	(10000000–	) Bracket, Mtg, Tank	3
9	09740	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	6
10	1017218	(10000000–	) Washer, Flat, 0.321b 1.00d .12, Ss	6
11	1011885	(10000000–	) Cap, Tank	1
12	1011852	(10000000–	) Arm, Tank, Retaining	1
13	222516	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.496d 0.318b 0.31l 430ss	5
14	223470	(10000000–	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 25, Ss	4
15	1016435	(10000000–	) Washer, Flat, 0.52b 0.75d .06, Stl, Blk	3
16	398770	(10000000–	) Strainer, Soltn, 80mesh Cyl 1.3d 3.5l	1
17	377349	(10000000–	) Fitting, Plstc, Pf12/Pf12, Bh	1
18	73468	(10000000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm10/Pm12	1
19	1210807	(10000000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
20	1020336	(10000000–	) Conduit, Afmkt, Nyl, .50D, 01Ft	1
21	1075252	(10000000–	) Bracket, Mount, Tank	1
22	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
23	385685	(10000000–	) Sensor, Level, Liquid, 14vdc 01a .62–11	1
24	1014825	(10000000–	) Hose, Mold	1
25	54333	(10000000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	2
26	49800	(10000000–	) Latch, Draw, Soft, Rbr W/ Keeper	2
27	607006	(10000000–	) Screw, Trs, M4 X 0.70 X 12, Phl, PI	4
28	1035394	(10000000–	) Washer, Flat, 0.17b 0.38d .04, Ss	4
29	01685	(10000000–	) Washer, Flat, 0.31 Ss	2
30	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
31	1011853	(10000000–	) Arm, Tank, Retaining	1
32	1072628	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, Sems	2
33	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
34	1075258	(10000000–	) Bracket, Mount, Tank [Disk]	1

Fig. 18 – Tanks Drain Group

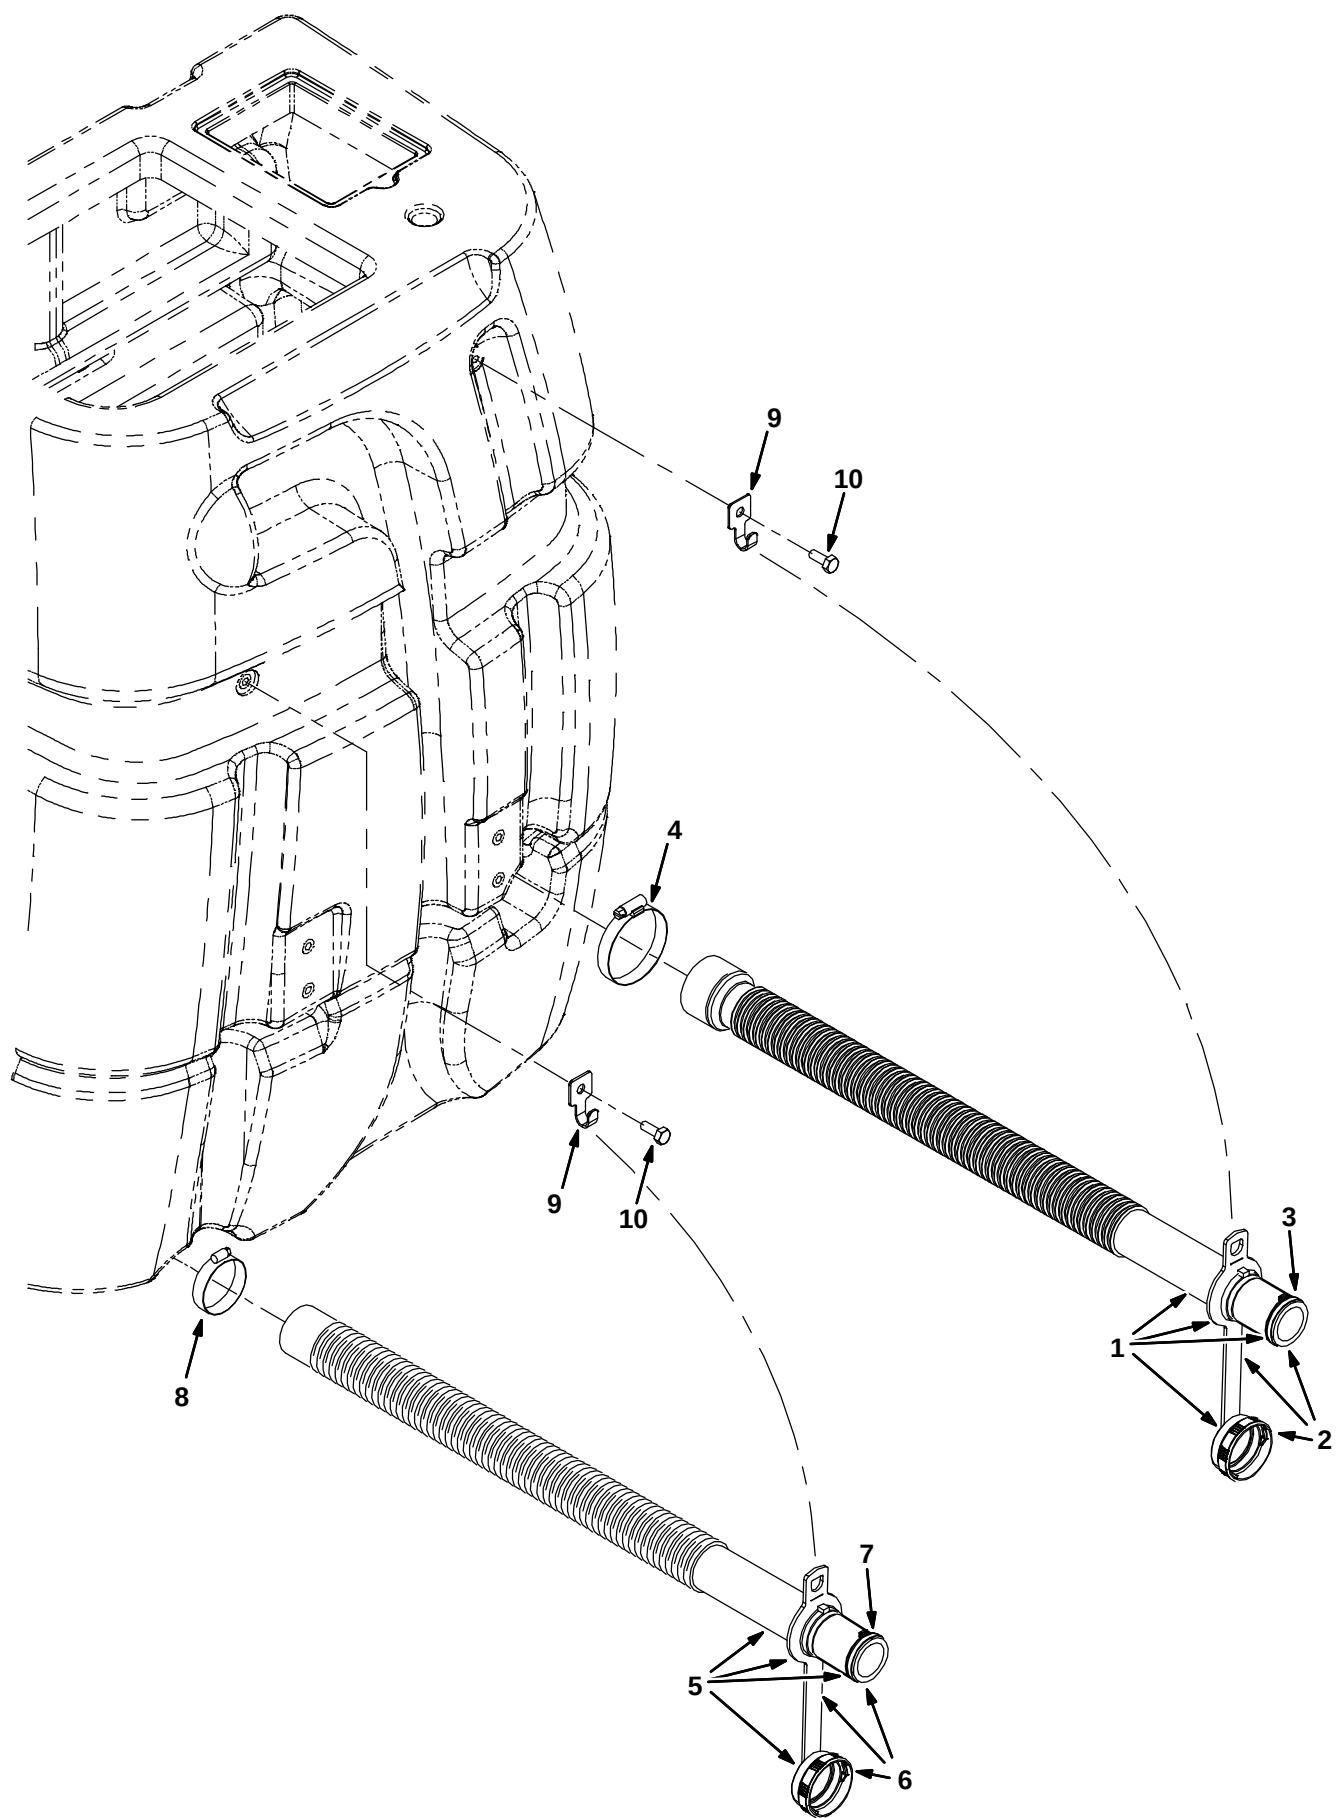


Fig. 18 – Tanks Drain Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1014274	(10000000–	) Hose Assy, Drain, 27.8l (Recovery Tank)	1
▲▽	2	1008639	(10000000–	) Cap, Drain Assembly	1
▲▲	3	1008637	(10000000–	) O Ring, 1.48" Id, 1.76" Od	1
	4	14432	(10000000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.81–2.75d, .56w	1
▽	5	1014268	(10000000–	) Hose Assy, Drain, 27.0l (Solution Tank)	1
▲▽	6	1008639	(10000000–	) Cap, Drain Assembly	1
▲▲	7	1008637	(10000000–	) O Ring, 1.48" Id, 1.76" Od	1
	8	11531	(10000000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06–2.00d, .56w	1
	9	222793	(10000000–	) Clip, Hanger, Hose, .38d Hole, Ss	2
	10	09740	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 19 – Battery Group

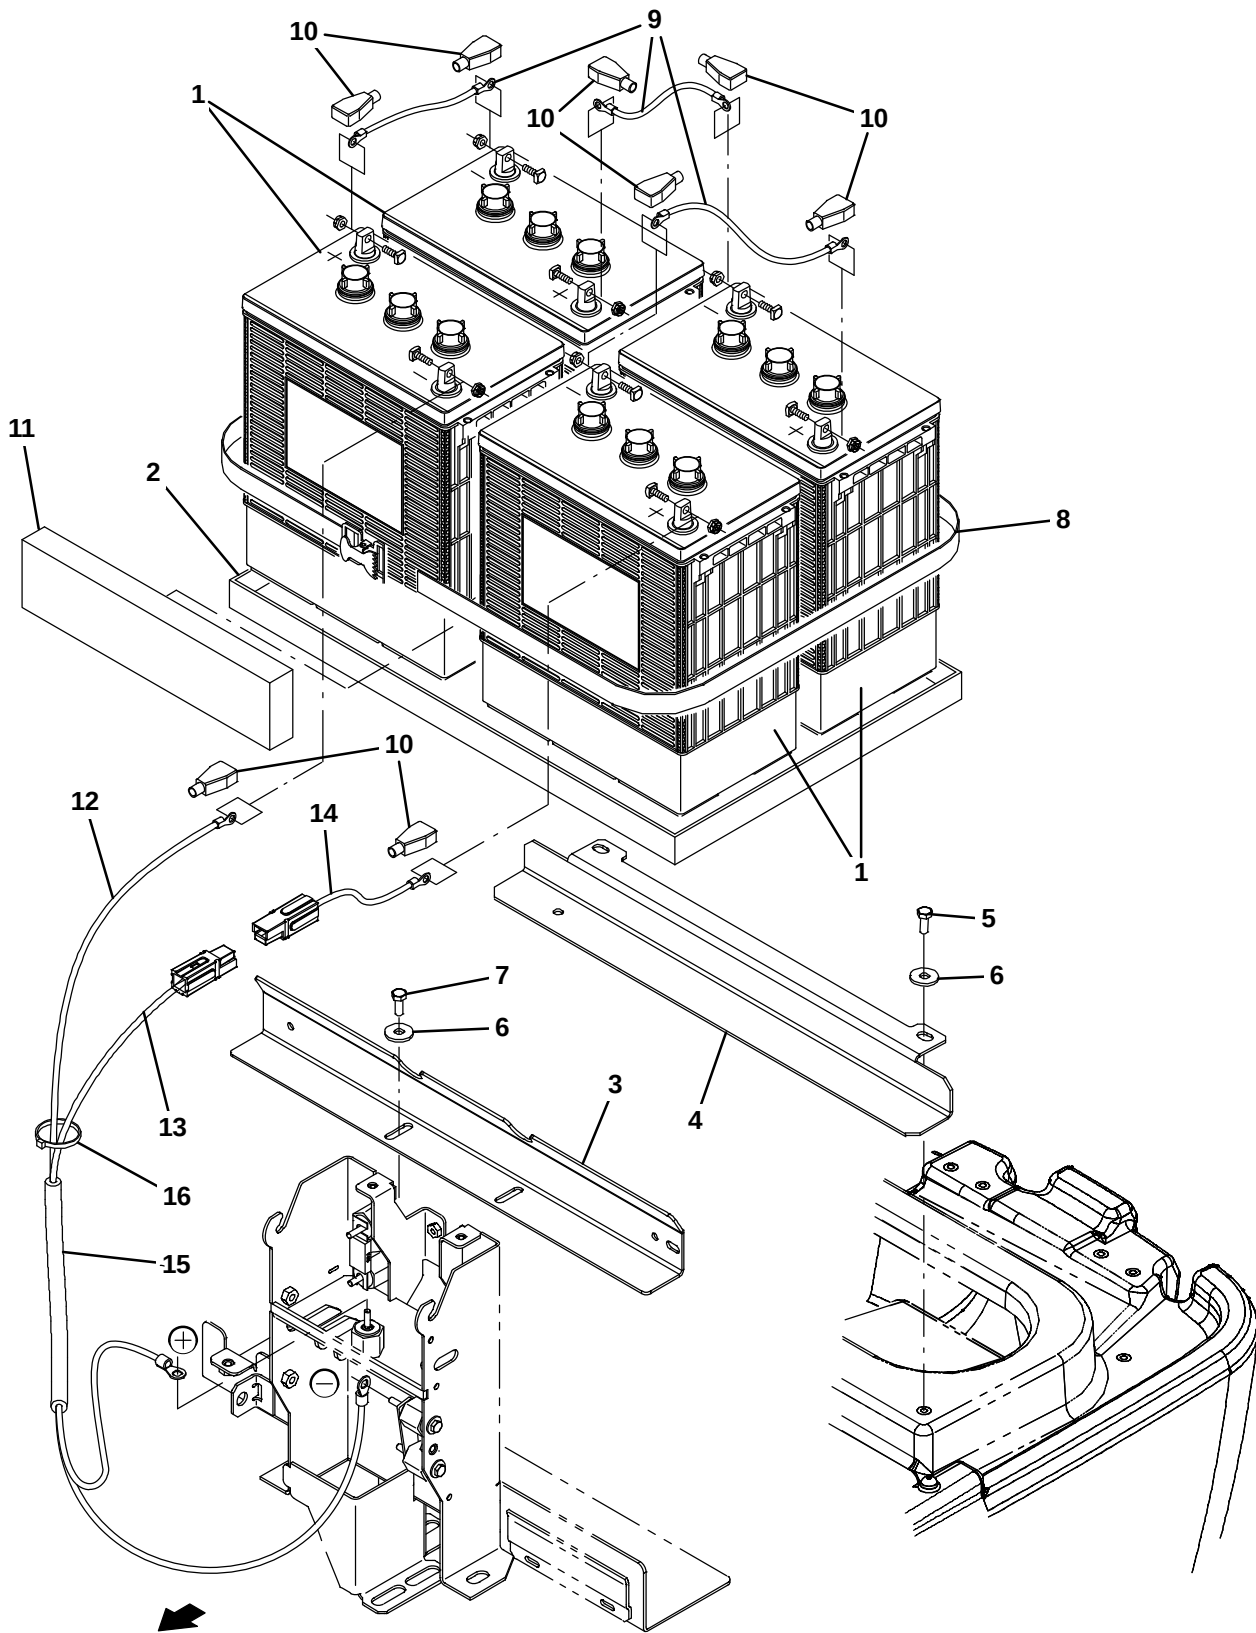


Fig. 19 – Battery Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1070587	(10000000–	) Battery, Wt, 06Vdc 0360Ah, W/Cart [Tr] (NA/APAC)	4	
1	1070586	(10000000–	) Battery, Wet, 06Vdc 0360Ah, W/O Carton (EMEA)	4	
2	1025155	(10000000–	) Tray, Battery, 605x370x25	1	
3	1042532	(10000000–	) Bracket, Battery [T7, 220ah Agm]	1	
4	1010771	(10000000–	) Angle, Sppt, Battery	1	
5	09740	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2	
6	1017218	(10000000–	) Washer, Flat, 0.321b 1.00d .12, Ss	4	
7	15675	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	2	
8	222682	(10000000–	) Strap	1	
9	223356	(10000000–	) Wire, 04ga 12.0l Blk .34ring /.34ring	3	
10	68872	(10000000–	) Boot, Terminal, Battery, 02–01Ga, Blk	8	
11	630375	(10000000–	) Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1	
12	223364	(10000000–	) Cable, 04Ga 18.8L Blk .34Ring /.34Ring	1	
13	397907	(10000000–	) Cable, 04Ga 30.0L Red .31Ring /[Pp120]	1	
▽	14	397908	(10000000–	) Cable, 04Ga 08.0L Red .31Ring /[Pp120]	1
▲	1020446	(10000000–	) Connector, Anderson, 1321 Series	1	
▲	1020447	(10000000–	) Terminal, Contact, Anderson, 1319g4, 4ga	1	
15	1020105	(10000000–	) Sleeve, Afmkt, Nyl, #13, 1ft	1	
16	49263	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.4l .19w 3.0 Max D (NA/APAC)	3	
16	130041	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w (EMEA)	3	

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 20 – Rear Squeegee Lift Group, Disk Scrub Head

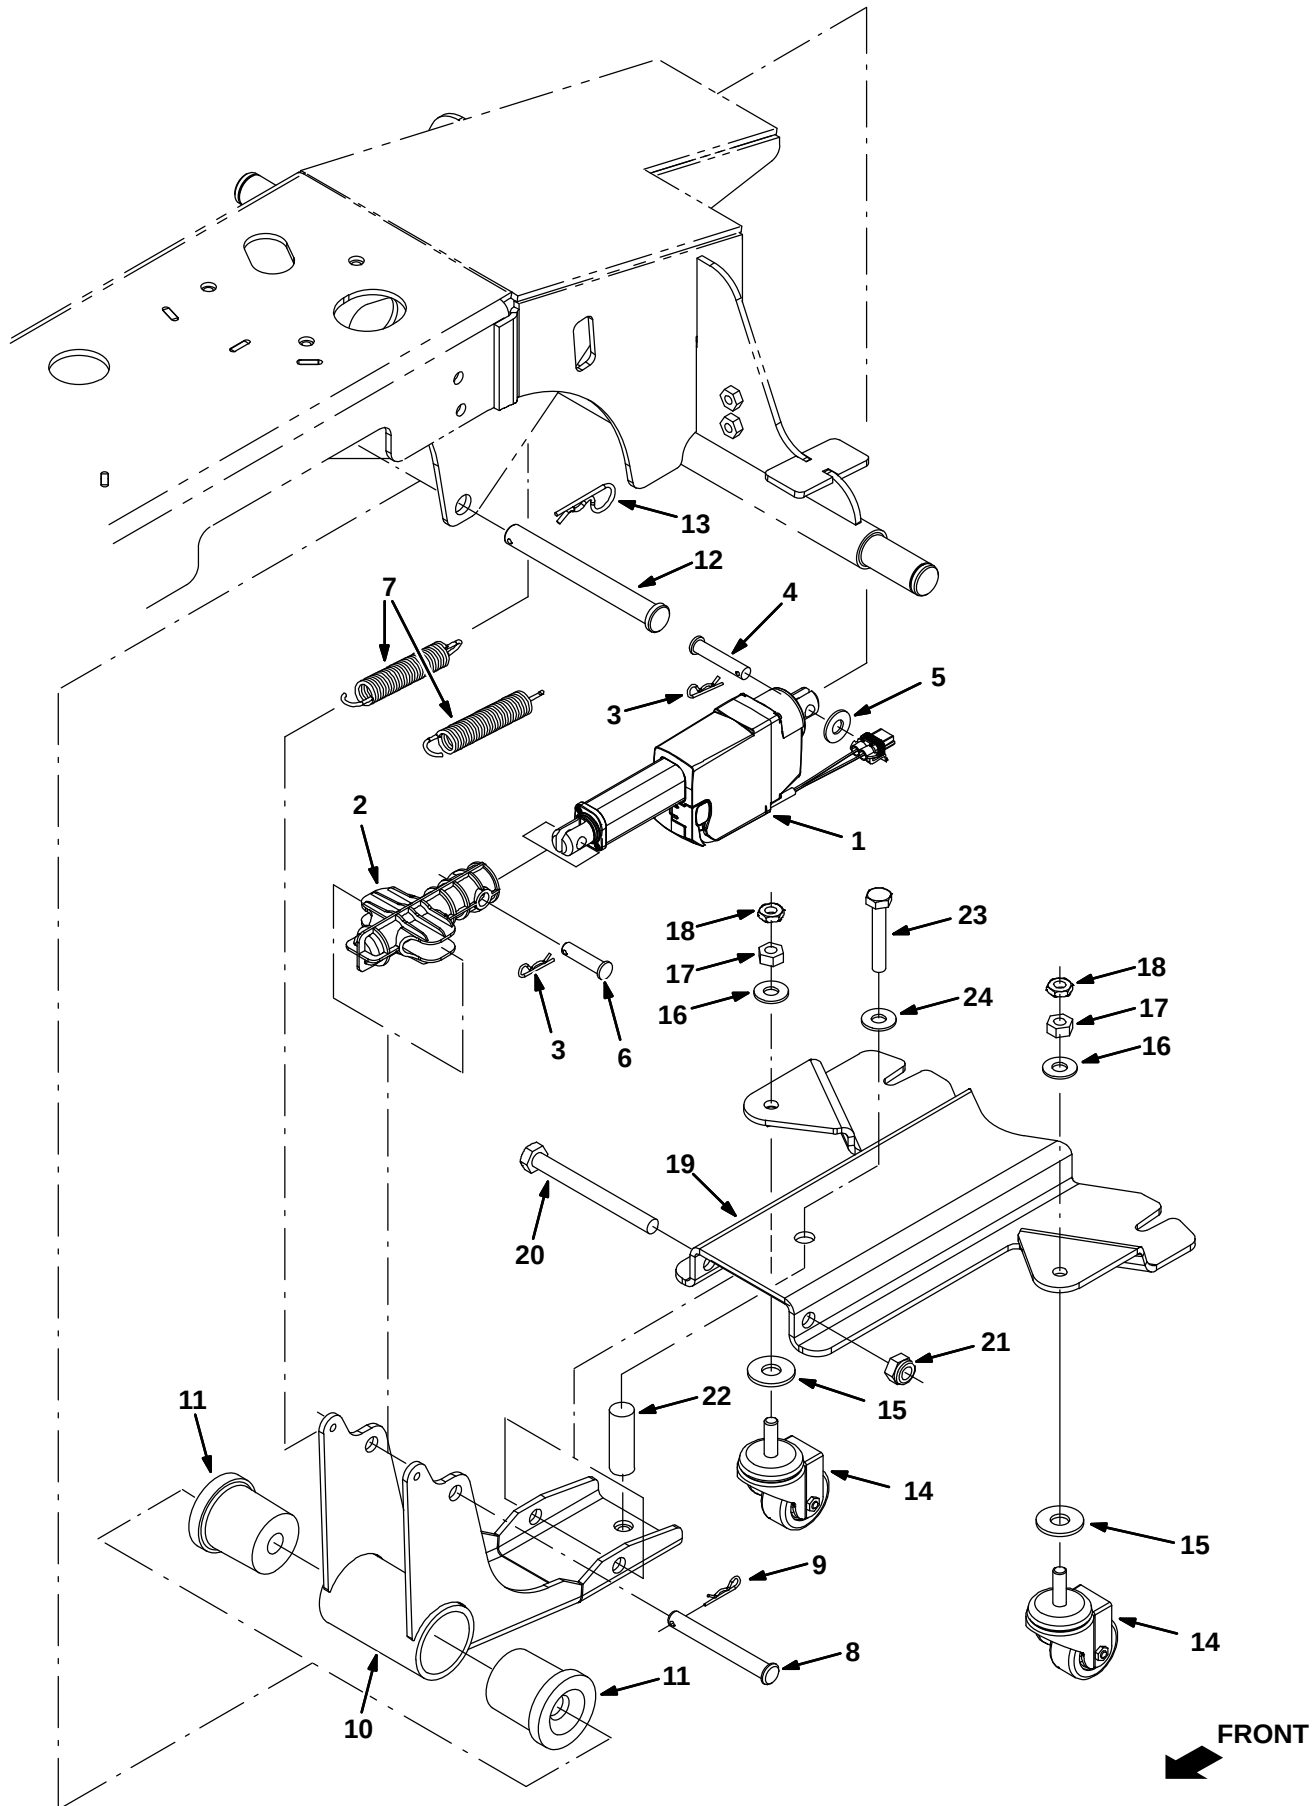


Fig. 20 – Rear Squeegee Lift Group, Disk Scrub Head

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9010845	(10000000–	) Actuator Kit, Replmt [T7/Ssr]	1
▲	2	1031028	(10000000–	) Housing, Sqge, Spring, Actuator	1
	3	86866	(10000000–	) Pin, Hair Cotter, 0.38 D .072 Wir	2
	4	94877	(10000000–	) Pin, Clevis, 10d X 50l	1
	5	01686	(10000000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00 .08, Ss	1
	6	1009356	(10000000–	) Pin, Clevis , 10mm X 40l	1
	7	1016639	(10000000–	) Spring, Extn, 0.75od X 0.11wir, 4.5l	2
	8	96184	(10000000–	) Pin, Clevis, 12d X 100l, Pl	1
	9	86866	(10000000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .072 Wir	1
	10	1031379	(10000000–	) Arm Wldt, Sqge, Rear	1
	11	1013515	(10000000–	) Bushing, Flex, Ure	2
	12	1010401	(10000000–	) Pin, Clevis, 16d X 150l	1
	13	02942	(10000000–	) Pin, Hair Cotter, 0.62 D .120 Wir	1
	14	1073476	(10000000–	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr Pl	2
	15	41619	(10000000–	) Washer, Flat, 0.56b 1.38d .11, Ss	2
	16	01686	(10000000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00 .08, Ss	2
	17	07787	(10000000–	) Nut, Hex, Std, M10 X 1.5, Ss	2
	18	32716	(10000000–	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
	19	1018725	(10000000–	) Channel, Arm, Lower Sqge	1
	20	12138	(10000000–	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 120, 8.8	1
	21	09741	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	1
	22	1020182	(10000000–	) Spring, Cmpr, 20mm D X 44mm L	1
	23	04417	(10000000–	) Screw, Hex, M10 X 1.5 X 60, Ss	1
	24	01686	(10000000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00 .08, Ss	1

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 21 – Rear Squeegee Group, 650 mm (26 in)

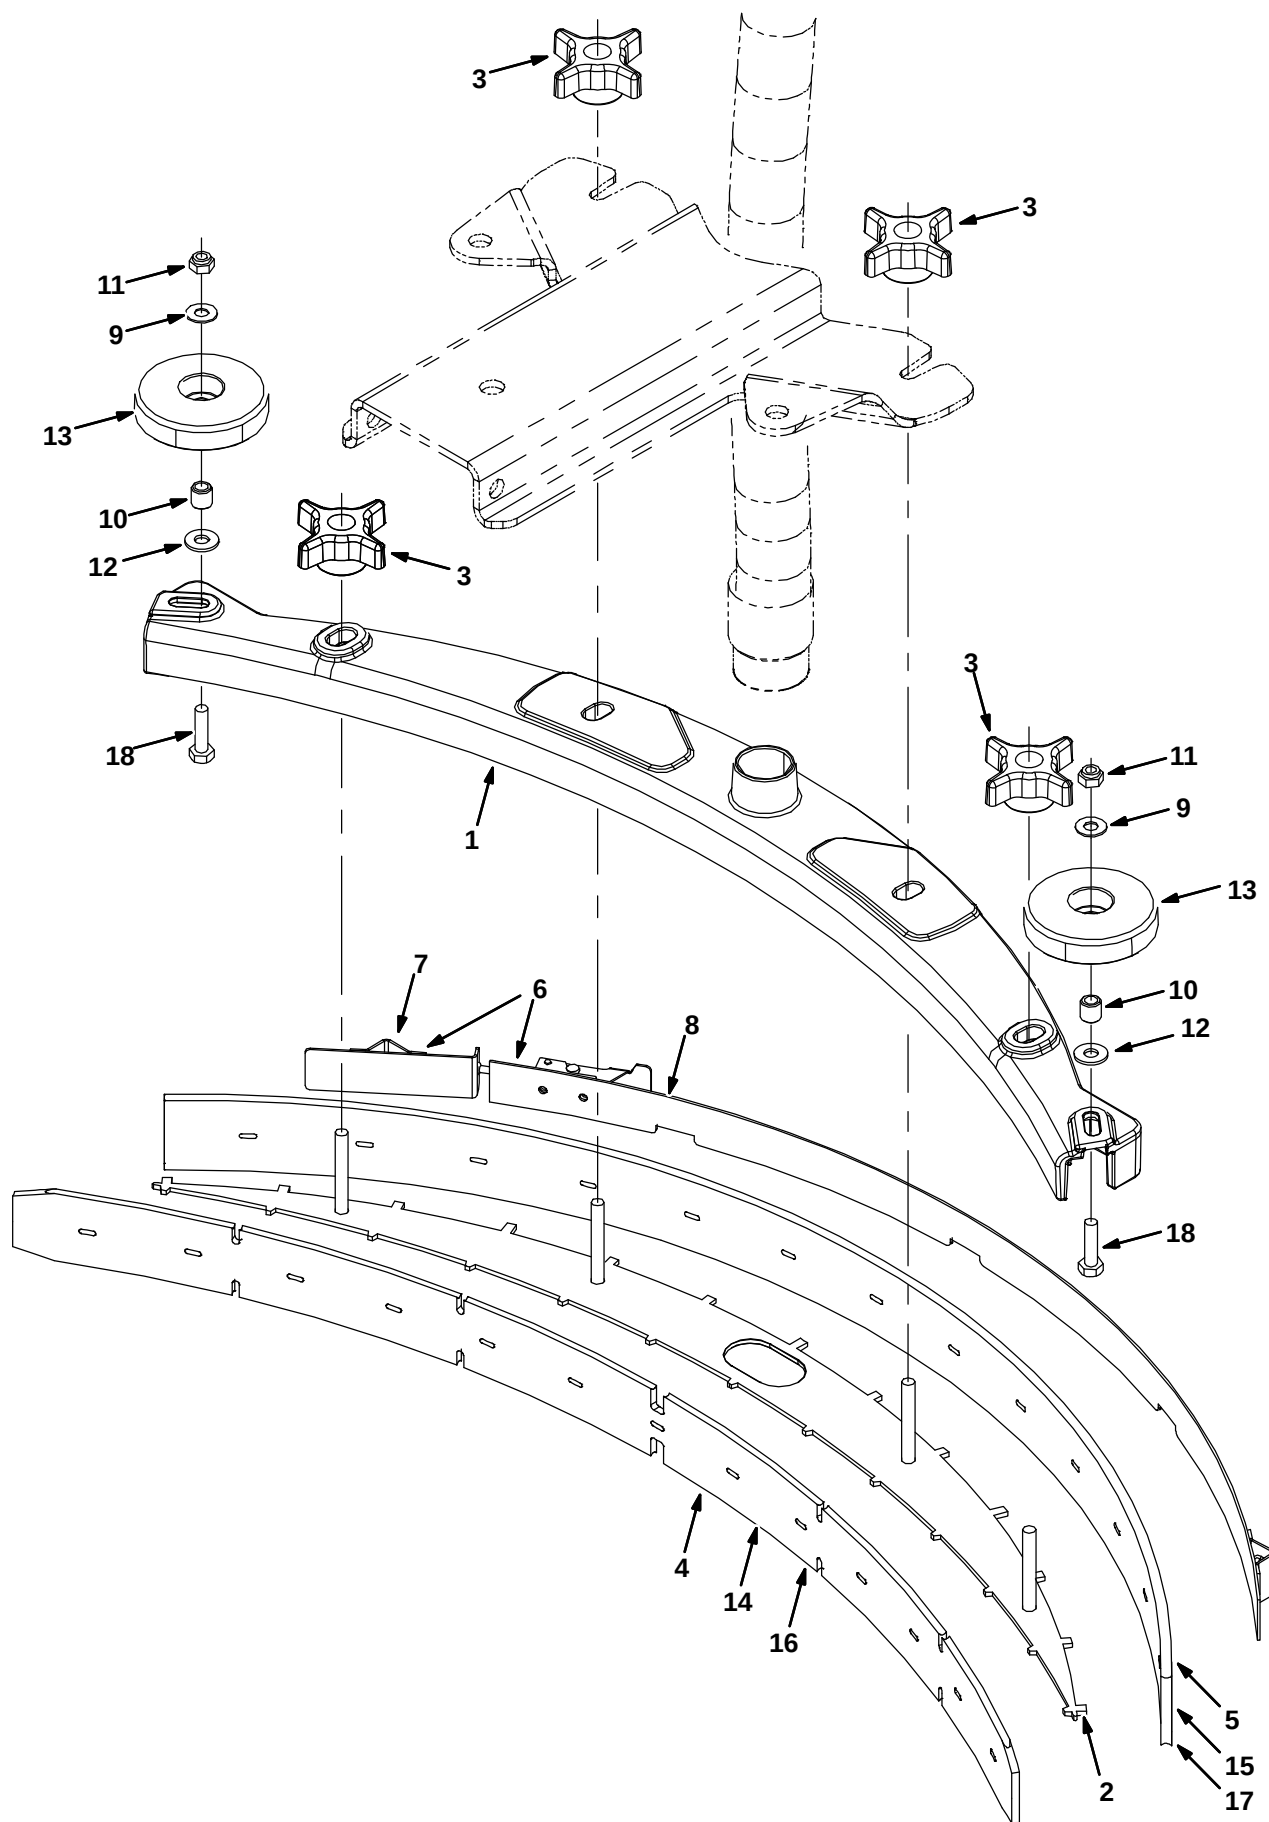


Fig. 21 – Rear Squeegee Group, 650 mm (26 in)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9000139	(10000000–	) Squeegee Assy Kit, 650mm, Ci [T7/Ssr]	1
▲	1	1001468	(10000000–	) Frame, Sqge, 700mm	1
▲	2	1012934	(10000000–	) Plate Wldt, Sqge, Retainer, 700mm	1
▲	3	1074204	(10000000–	) Knob, Star, 2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru, Y	4
▲	4	390943	(10000000–	) Blade, Sqge, Front, 35.00l [Linx, 700mm]	1
▲	5	390942	(10000000–	) Blade, Sqge, Rear, 37.50l Linatex[700mm]	1
▲▽	6	1245861	(10000000–	) Strap Assy, Sqge, 700mm [T7/T7 AMR], Yl	1
▲▲	7	1012643	(10000000–	) Strap Wldt, Sqge, Wedge, Ss	1
▲▲	8	1074410	(10000000–	) Strap Assy, Sqge, 700Mm[T7+]	1
▲	9	140027	(10000000–	) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
▲	10	222460	(10000000–	) Sleeve, P/M, 0.496d 0.318b 0.50l 430ss	2
▲	11	08713	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2
▲	12	01685	(10000000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
▲	13	1010560	(10000000–	) Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non–Marking	2
▽		391384	(10000000–	) Squeegee Kit, 700mm, Ure	1
▲	14	391377	(10000000–	) Blade, Sqge, Front, 35.00l Ure [700mm]	1
▲	15	391378	(10000000–	) Blade, Sqge, Rear, 37.50l Pyu [700mm]	1
▽		391386	(10000000–	) Squeegee Kit, 700mm, Gum	1
▲	16	390943	(10000000–	) Blade, Sqge, Front, 35.00l [Linx, 700mm]	1
▲	17	390936	(10000000–	) Blade, Sqge, Rear, 37.50l Gum [700mm]	1
▲	18	09011	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 22 – Front Camera and Sensors Group

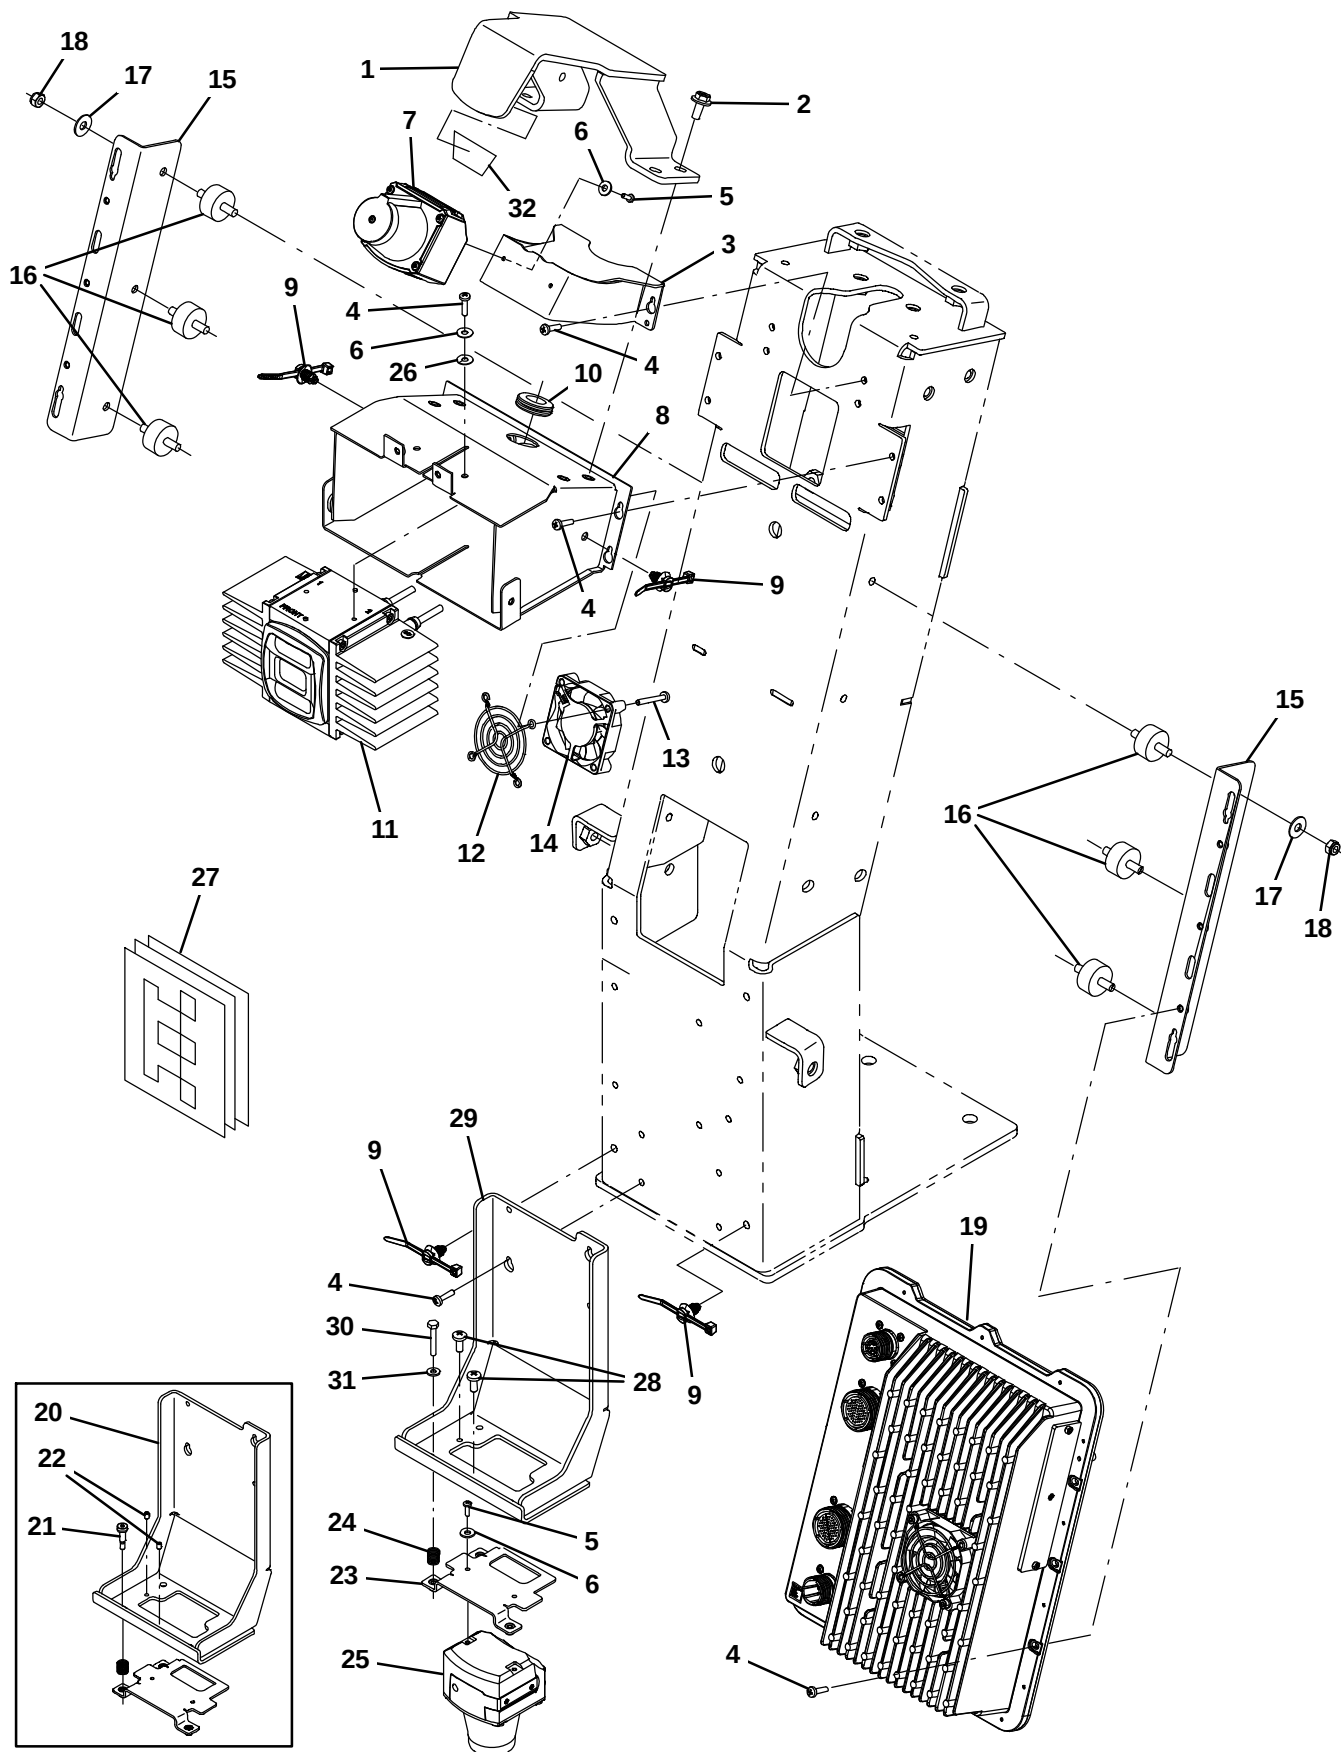


Fig. 22 – Front Camera and Sensors Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1241964	(10000000–	) Bracket Wldt, Hood, Sensor	1
2	1034731	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
3	1241658	(10000000–	) Bracket Wldt, Sensor, Upper	1
4	24265	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	20
5	1249642	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 8, 4.8	4
6	19065	(10000000–	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08	6
7	9018604*	(10000000–	) Sensor, Range, Amr, Afmkt [Lidar Tim551]	1
8	1241139	(10000000–	) Bracket Wldt, Camera	1
9	1210807	(10000000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	4
10	10632–4	(10000000–	) Grommet, Rbr, 0.62id, F/0.9h, .06 Matl	1
11	9018605*	(10000000–	) Camera Assy, Front, Afmkt [3d Ifm O3d]	1
12	1240631	(10000000–	) Guard, Fan	1
13	33931	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	4
14	1240113	(10000000–	) Fan, Cooling, Camera	1
15	1241565	(10000000–	) Bracket Wldt, Controller	2
16	1240009	(10000000–	) Isolator, Vib, 1.0d 0.5l M6/M6	6
17	01684	(10000000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	6
18	08712	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	6
19	1248248*	(10000000–	) Controller, Amr, [Bcm]	1
20	9019339	(10000000–10949213	) Bracket Kit, Replmt, Sensor, Lower	1
21	1240075	(10000000–10949213	) Bolt, Shld, 05mmd X 012mm, M4 X 0.7	3
22	1240459	(10000000–10949213	) Screw, Set, M4 X 0.70 X 6, NI	2
23	1241407	(10000000–	) Plate Assy, Sensor, Lower	1
24	1240077	(10000000–	) Spring, Cmpr, .36od, .04wir, 0.75l, Ss	3
25	9018607*	(10000000–	) Sensor, Range, Amr, Afmkt [Lidar Tim571]	1
26	02938	(10000000–	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	1
27	1242894	(10000000–	) Sign Kit, Amr [Home Location]	1
28	09200	(10949214–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X12, Ss	2
29	1247036	(10949214–	) Bracket, Sensor, Lower	1
30	09205	(10949214–	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 25, 8.8	3
31	19064	(10949214–	) Washer, Flat, 0.16B 0.38D .05, Pl, 06	3
32	1248768	(10000000–	) Label, Target, Sensor	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 23 – Electrical Controller Group

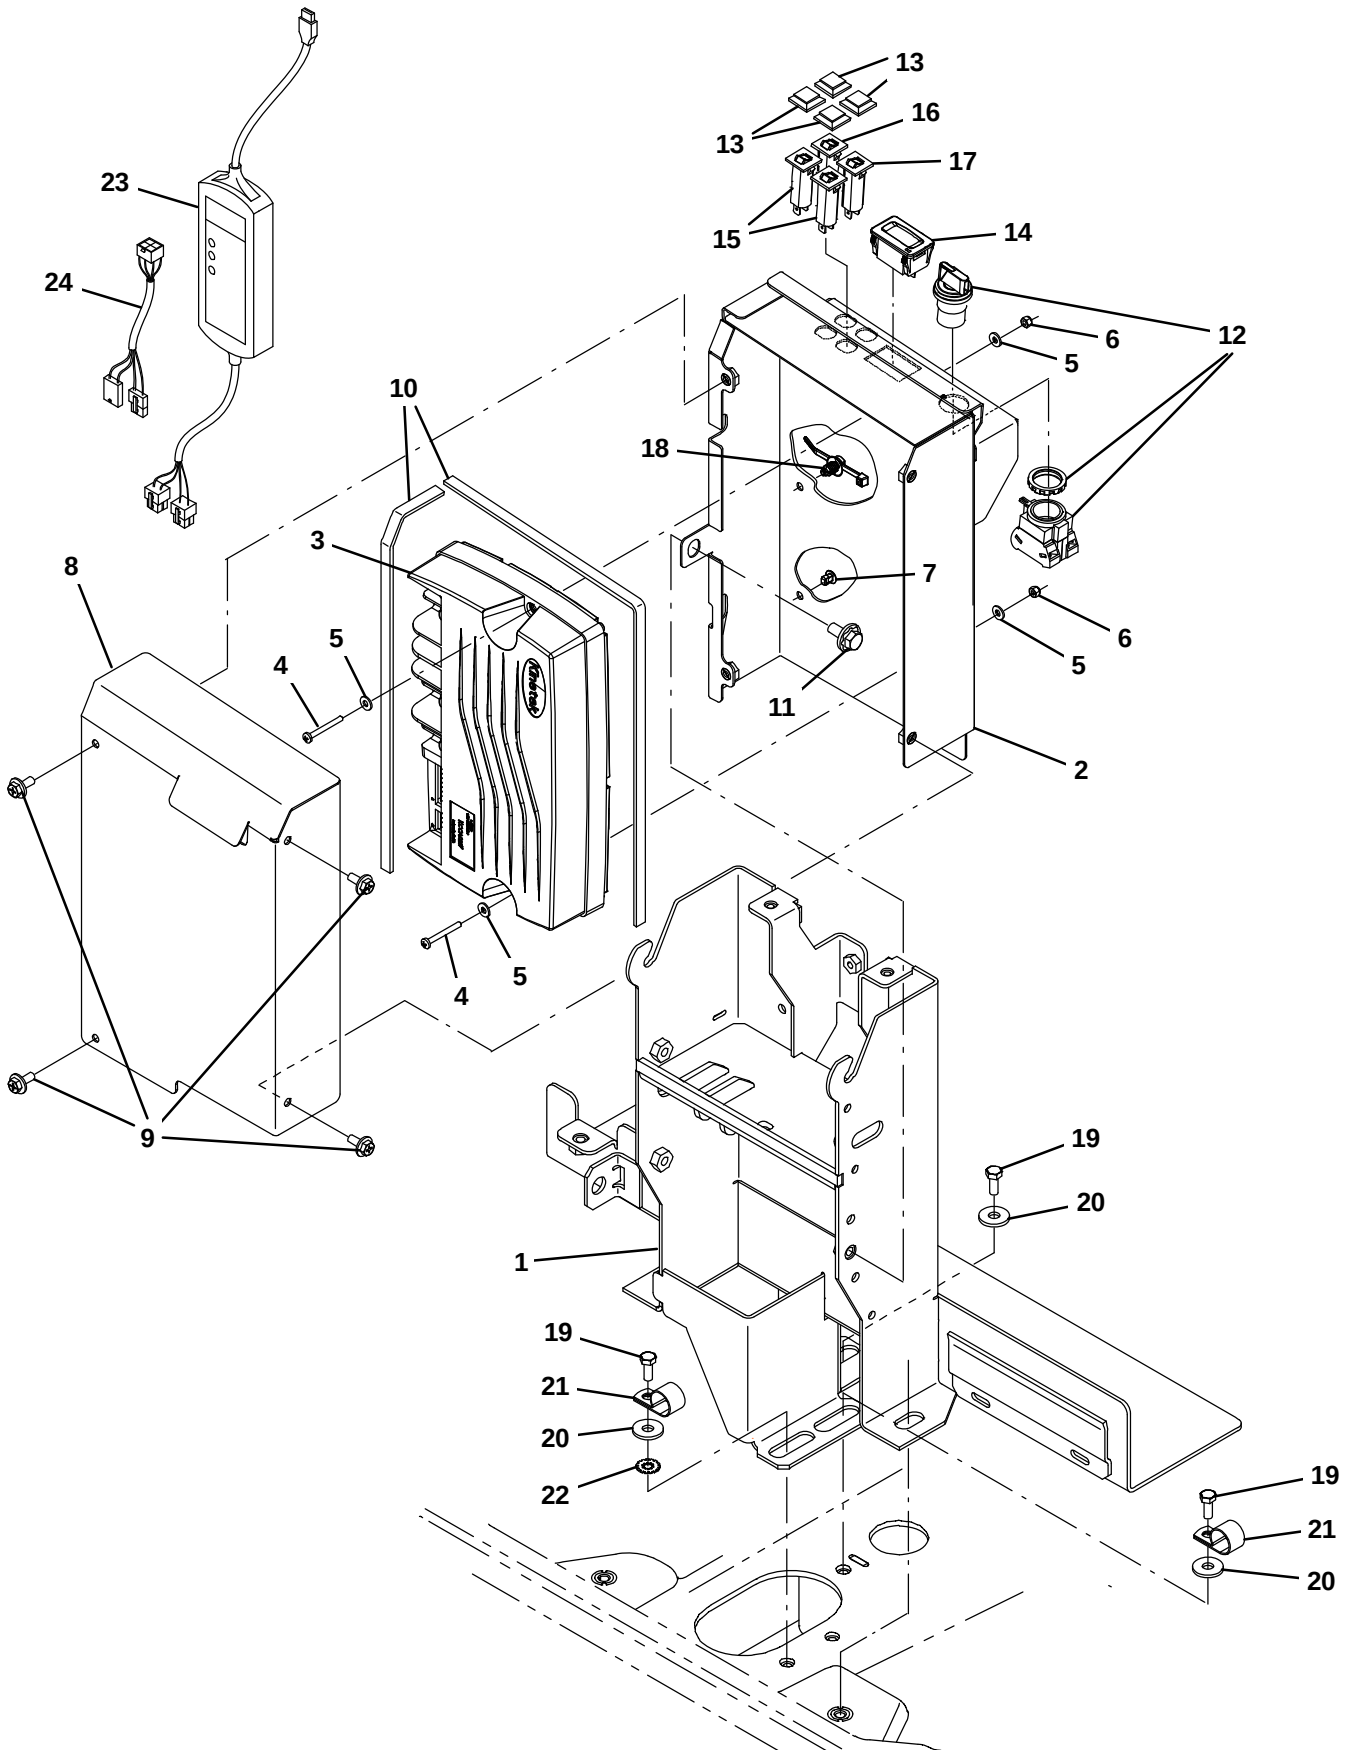


Fig. 23 – Electrical Controller Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1243110	(10000000–	) Support Wldt, Actuator	1	
2	1242088	(10000000–	) Panel Wldt, Mount, Controller	1	
3	1239554*	(10000000–	) Controller, Mach	1	
3	1254250*	(10000000–	) Controller, Mach (W/ TPPL Battery Option)	1	
4	06930	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, 4.8	2	
5	41579	(10000000–	) Washer, Flat, 08, Ss	4	
6	33932	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2	
7	1202868	(10000000–	) Clip, Tie, 0.25d, Plstc	1	
8	1242092	(10000000–	) Plate, Cover, Controller	1	
9	1034731	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4	
10	1020284	(10000000–	) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 03ft	1	
11	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	1	
12	1242766	(10000000–	) Switch, Rotary, No/Nc	1	
13	1064191	(10000000–	) Boot, Circuitbreaker	1	
14	1064038	(10000000–	) Gauge, Hourmeter, 05–277 Volt, Ac / Dc	1	
15	1208816	(10000000–	) Circuitbreaker, 04.0a, Resetable	2	
16	1064187	(10000000–	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1	
17	1064189	(10000000–10962697	) Circuitbreaker, 20.0a, Resetable (NA/APAC)	1	
17	1064187	(10962698–	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable (NA/APAC)	1	
17	1064187	(10000000–	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable (EMEA)	1	
18	1210807	(10000000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1	
19	09740	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	5	
20	1017218	(10000000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	5	
21	69234	(10000000–	) Clamp, Cable, Stl, 1.00d X 0.75w, 1hole	2	
22	41141	(10000000–	) Washer, Lock, Int–Ext, 0.31	1	
▽	9018621	(10000000–	) Tool Kit, Cntrl	1	
▲	23	1248828	(10000000–	) Harness, Cntrl, [Usb To Can Interface]	1
▲	24	1248829	(10000000–	) Harness, Ele [Can Programmer]	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 24 – Electrical Group

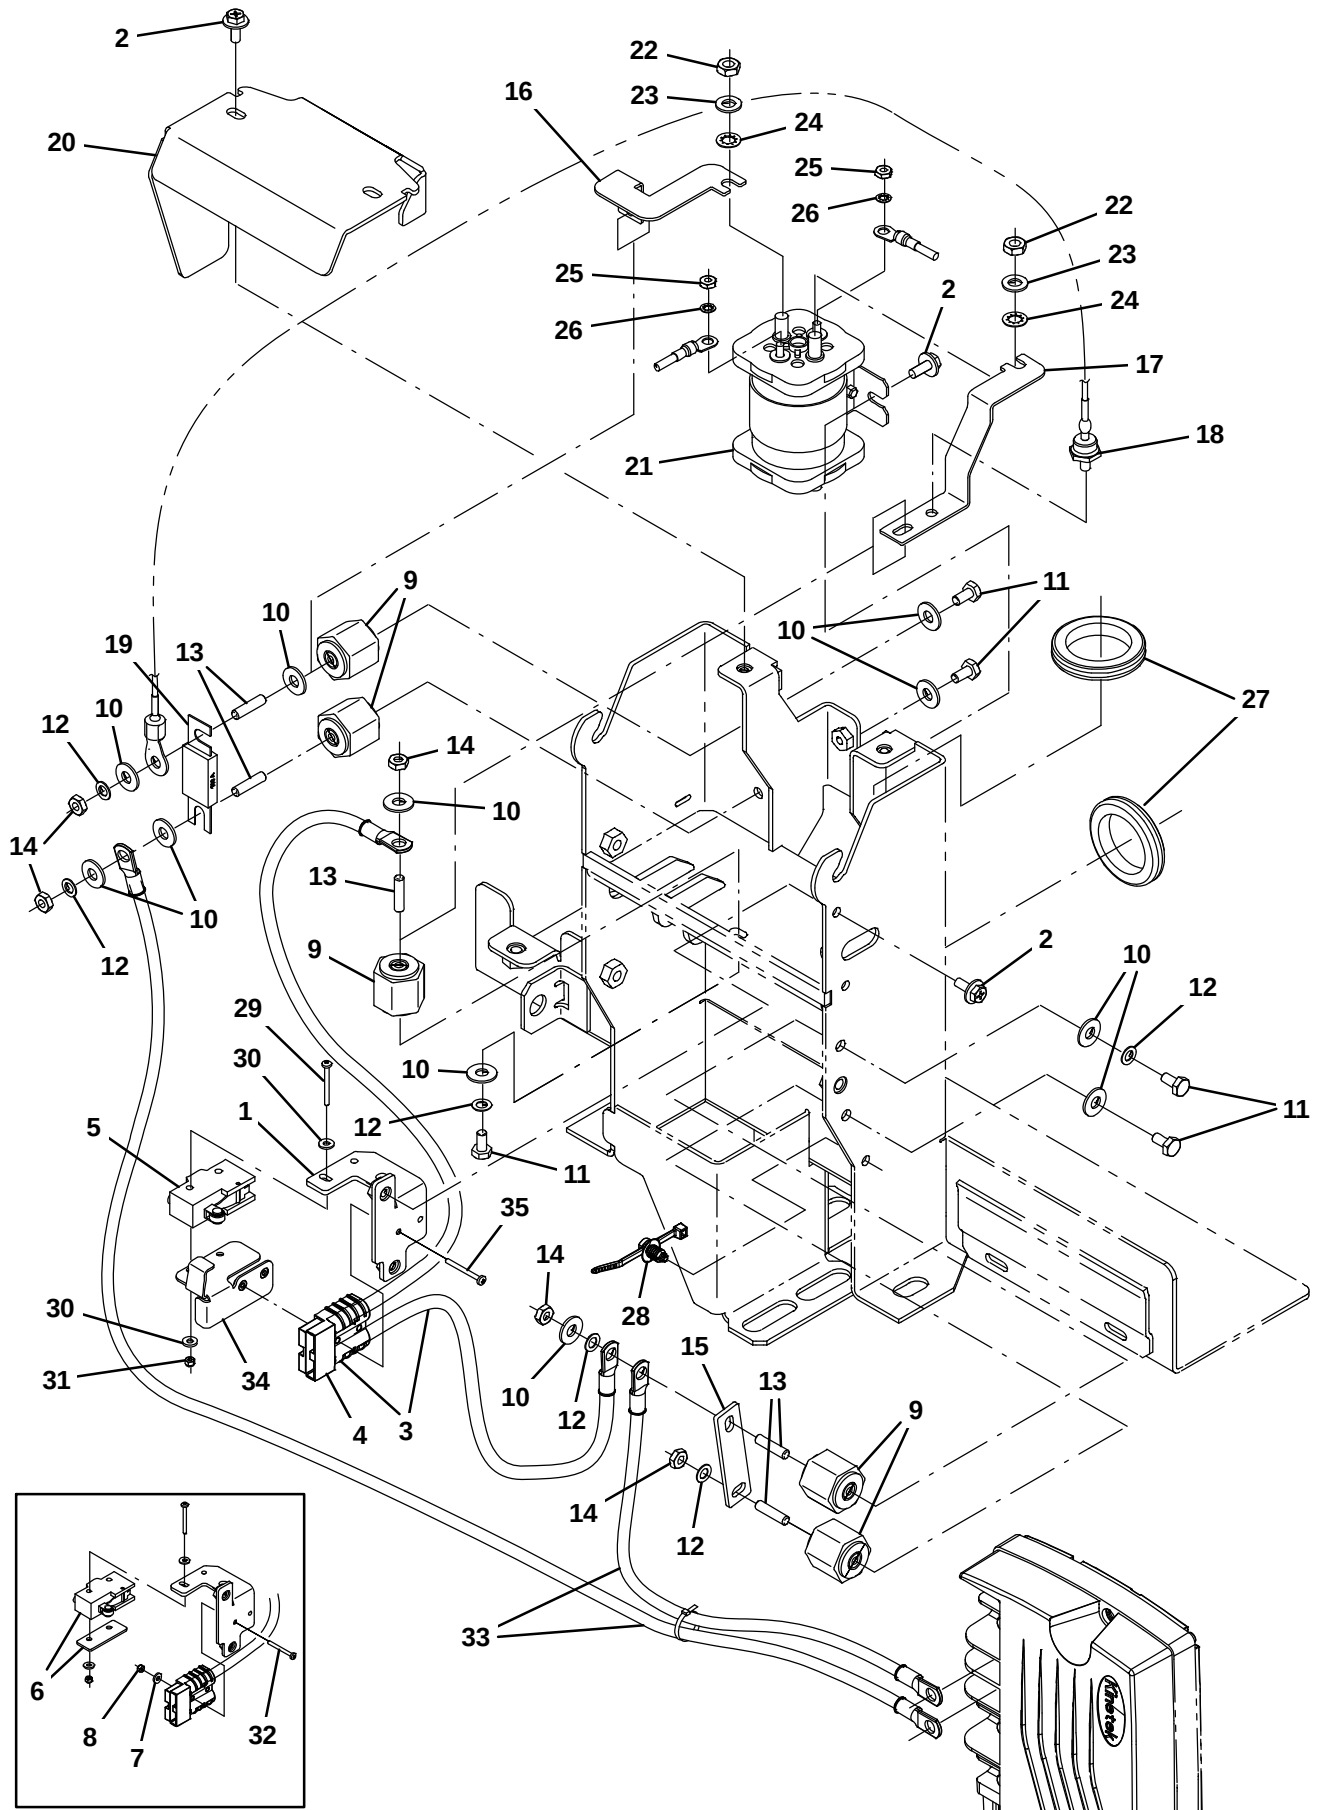


Fig. 24 – Electrical Group


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1242464	(10000000–	) Bracket Wldt, Connector	1
2	1034731	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	6
▽ 3	391915	(10000000–	) Harness, Chrgr [T7]	1
▲ 4	605387	(10000000–	) Connector, Anderson, 050A, Red [W/O Con]	2
5	1244049	(10000000–	) Switch, Snap, Rlr	1
6	9020923	(10000000–10981577	) Switch Kit, Replmt [T7AMR]	1
7	19064	(10000000–10981577	) Washer, Flat, 0.16b 0.38d .05, Pl, 06	2
8	579211	(10000000–10981577	) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, NI, Ss	2
9	76062	(10000000–	) Stand-Off, Wir, 0.25, Insulator, Panel	5
10	32490	(10000000–	) Washer, Flat, 0.25, Std	10
11	58670	(10000000–	) Screw, Hex, .25–20 X 0.50, NI	5
12	32982	(10000000–	) Washer, Lock, Int, 0.25	5
13	1017807	(10000000–	) Rod, Thrld, Full, .25–20 01.0l	5
14	32520	(10000000–	) Nut, Hex, Jam, .25–20	5
15	1243148	(10000000–	) Busbar, .08T 0.75W 2.95L	1
16	1243262	(10000000–	) Busbar, .08T 1.25W 2.55H 2.93L	1
17	1243173	(10000000–	) Busbar, .08T .78W 3.47H 4.38L	1
18	1240555	(10000000–	) Harness, Ele [T7amr, Diode]	1
19	86379	(10000000–	) Fuse, 100a, 0.88 2.4l, 125volt	1
20	1243000	(10000000–	) Cover, Contactor	1
21	1243585	(10000000–	) Contactor, 24Vdc, 200A, Spdt	1
22	20170	(10000000–	) Nut, Hex, Jam, .31–24	4
23	1209373	(10000000–	) Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs	4
24	43952	(10000000–	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	4
25	01689	(10000000–	) Nut, Hex, Std, #10–32, Ss	2
26	07514	(10000000–	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	2
27	54345	(10000000–	) Grommet, Rbr, 1.62id, F/1.9h, .13 Matl	2
28	1210807	(10000000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
29	06930	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, 4.8	2
30	19065	(10000000–	) Washer, Flat, 0.19B 0.44D .05, Pl, 08	4
31	33932	(10000000–	) Nut, Hex, lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2
32	33934	(10000000–10981577	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 30, Ss	2
33	1076482	(10000000–	) Cable, Ele, 04Ga 26.0L [Ora/Blk .25 Rings]	1
34	1251809	(10981578–	) Bracket Assy, Guide, Connector	1
35	25005	(10981578–	) Screw, Pan, Phl, 06–32 X 1.00, G1	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 25 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000-10962697)

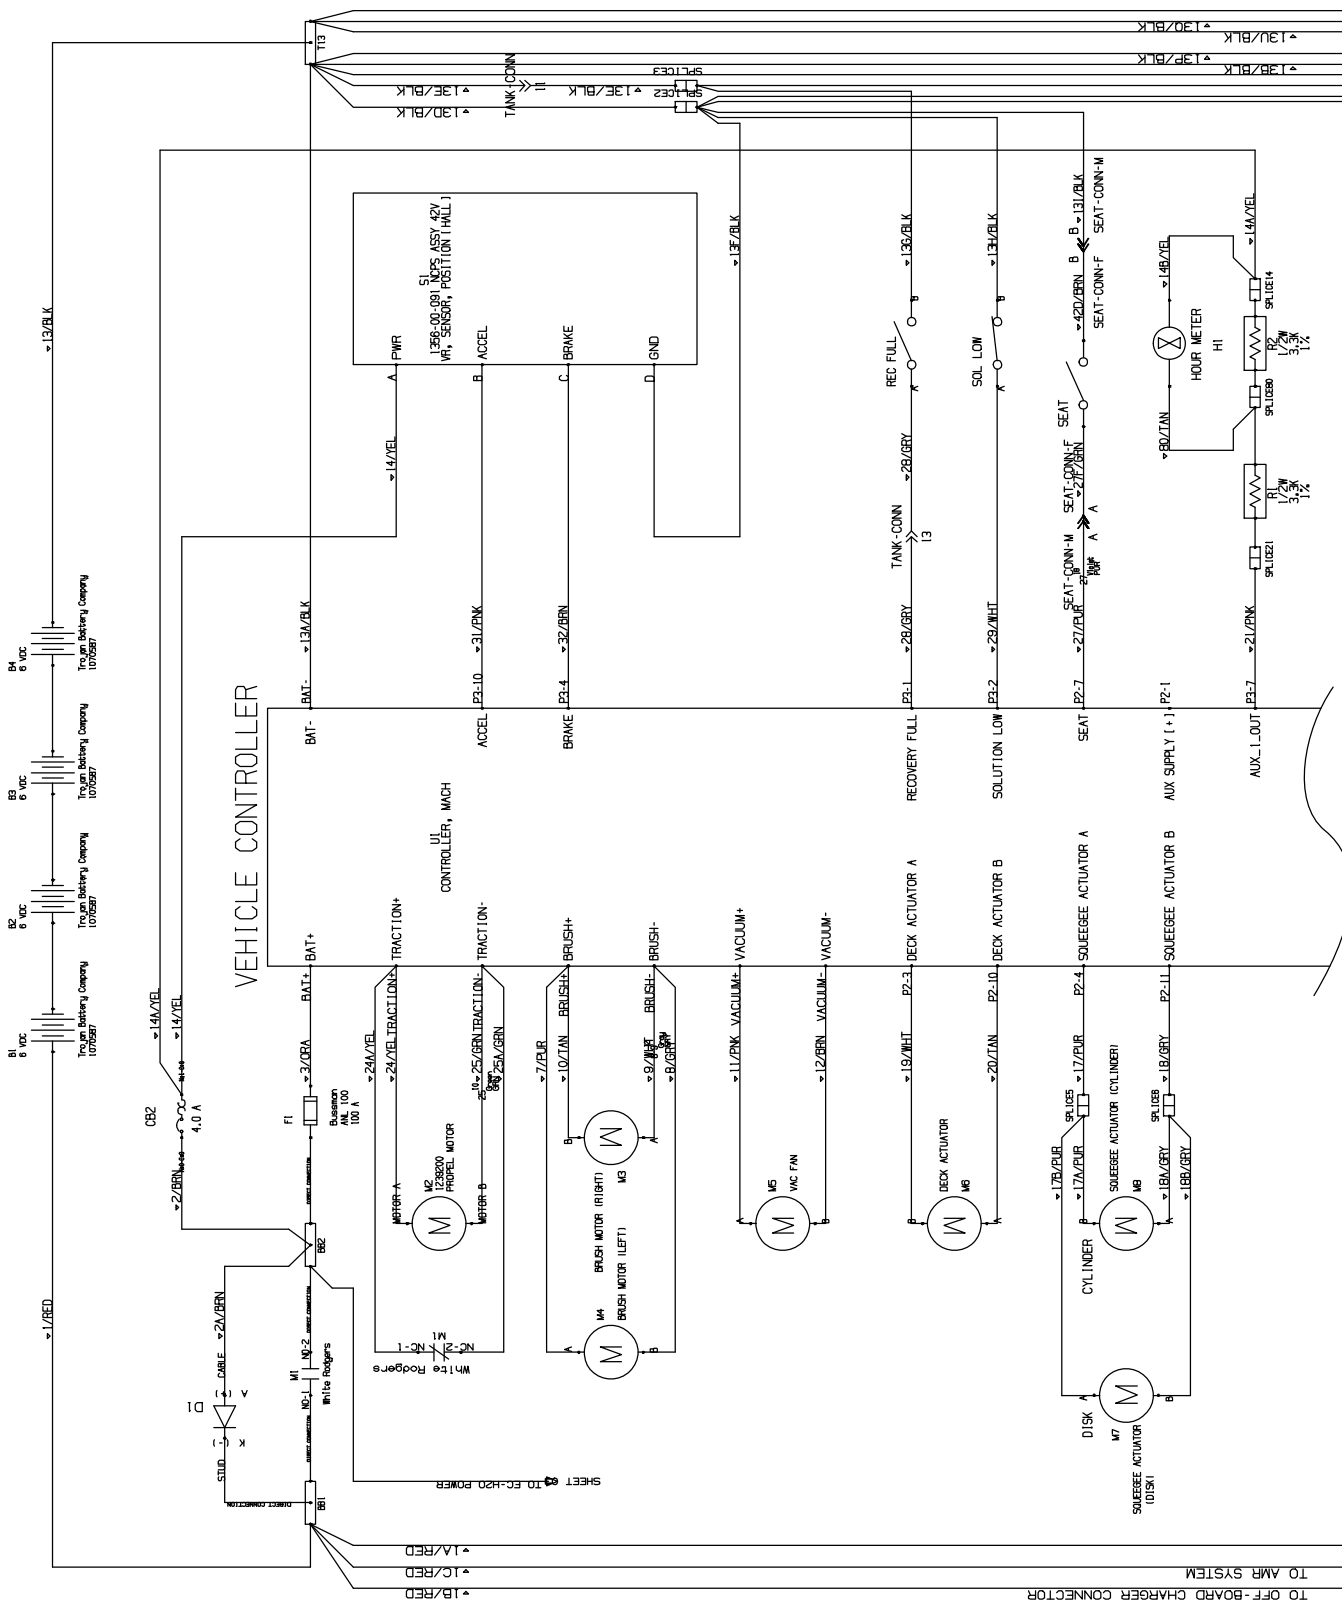

Sheet 01

1076546 – 356927

T7AMR 9018142 (4-2020)

Fig. 25 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000-10962697)

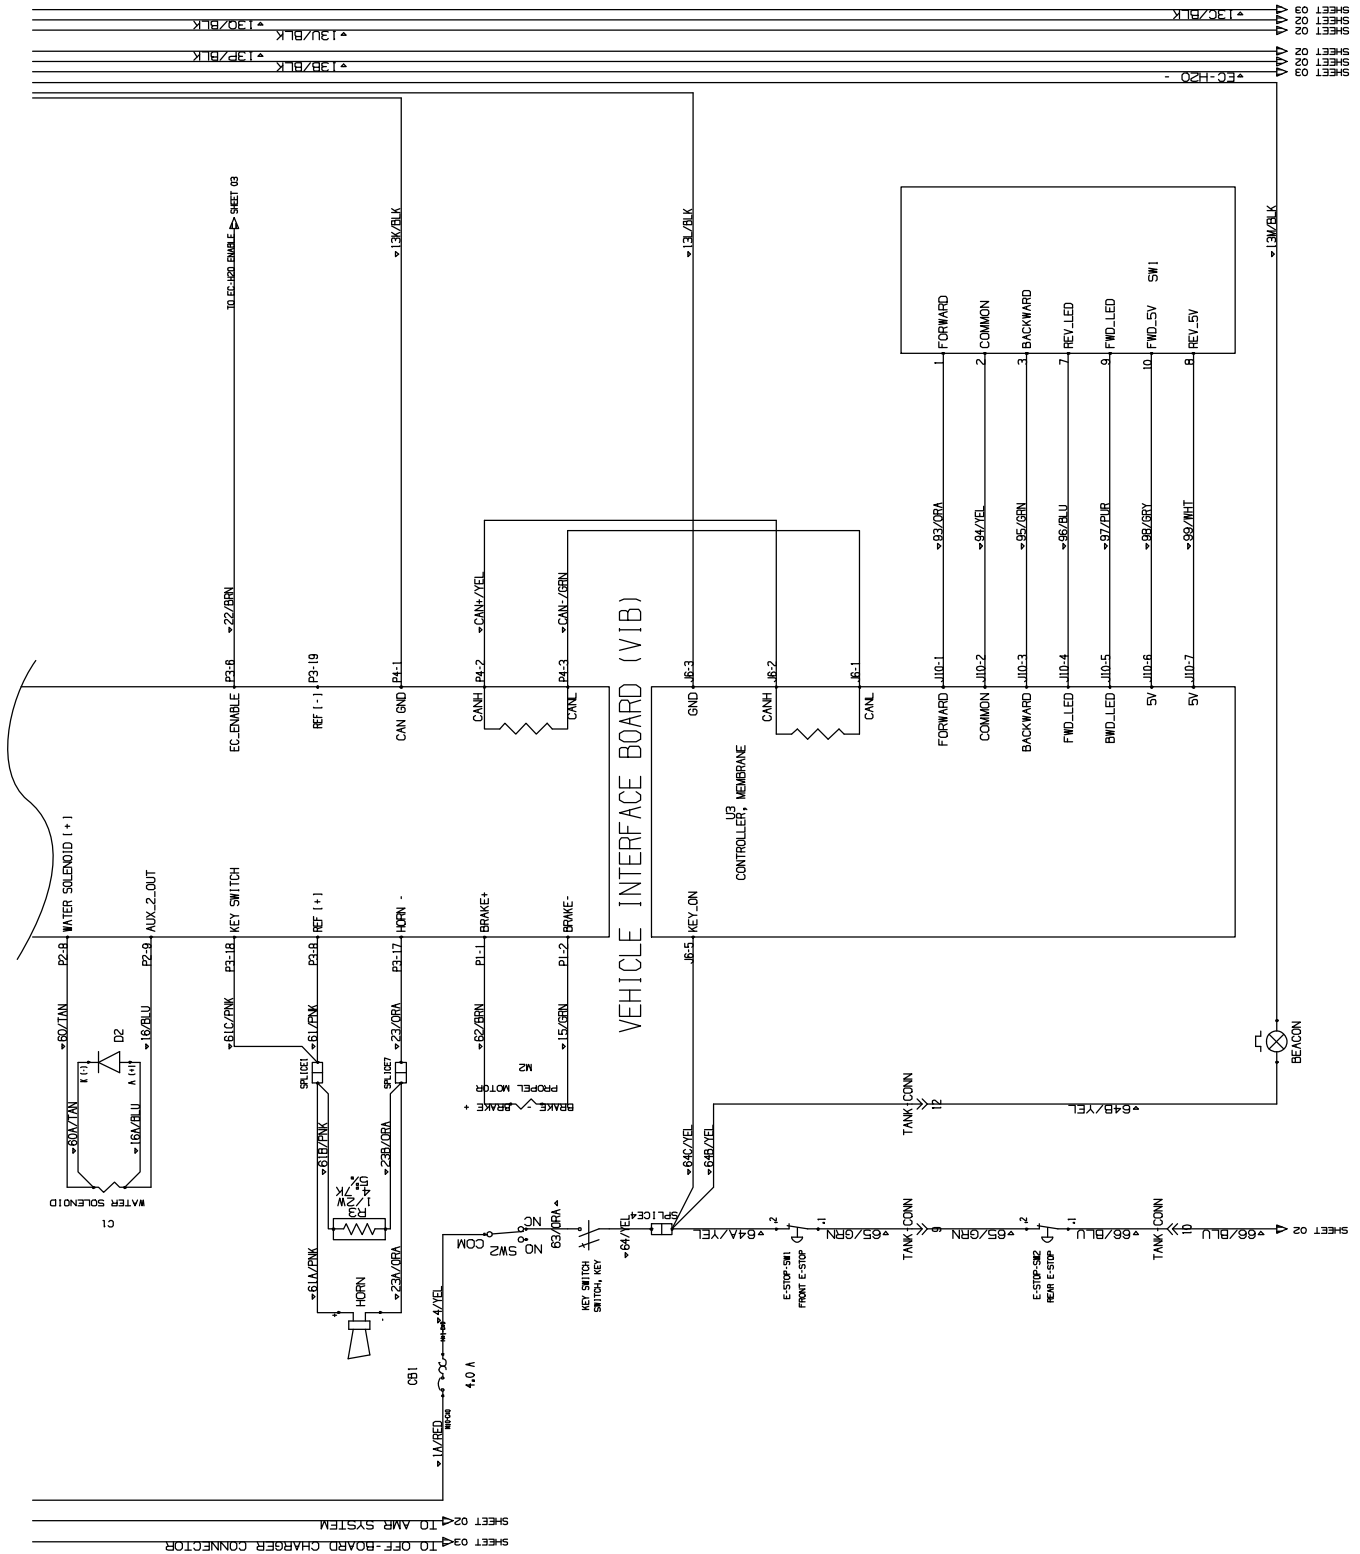
**Sheet 01 – Continued**

Fig. 25 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000-10962697)

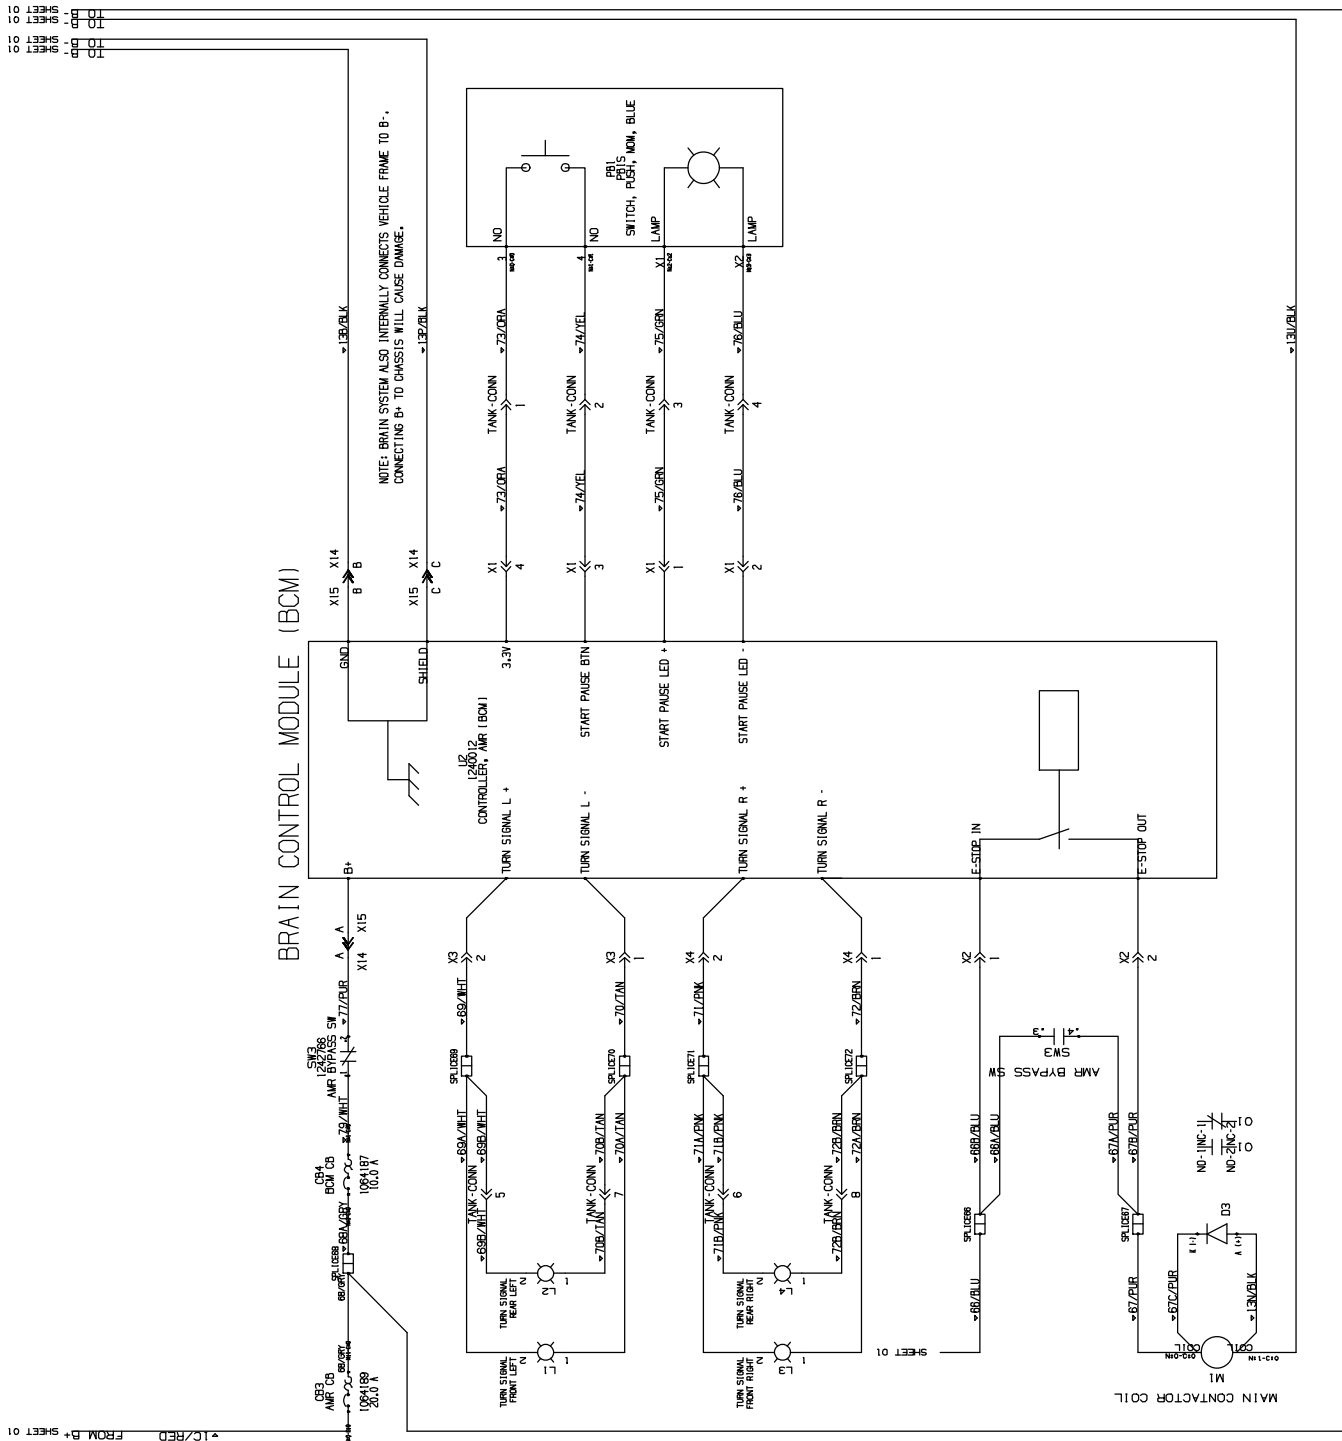


Fig. 25 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000–10962697)


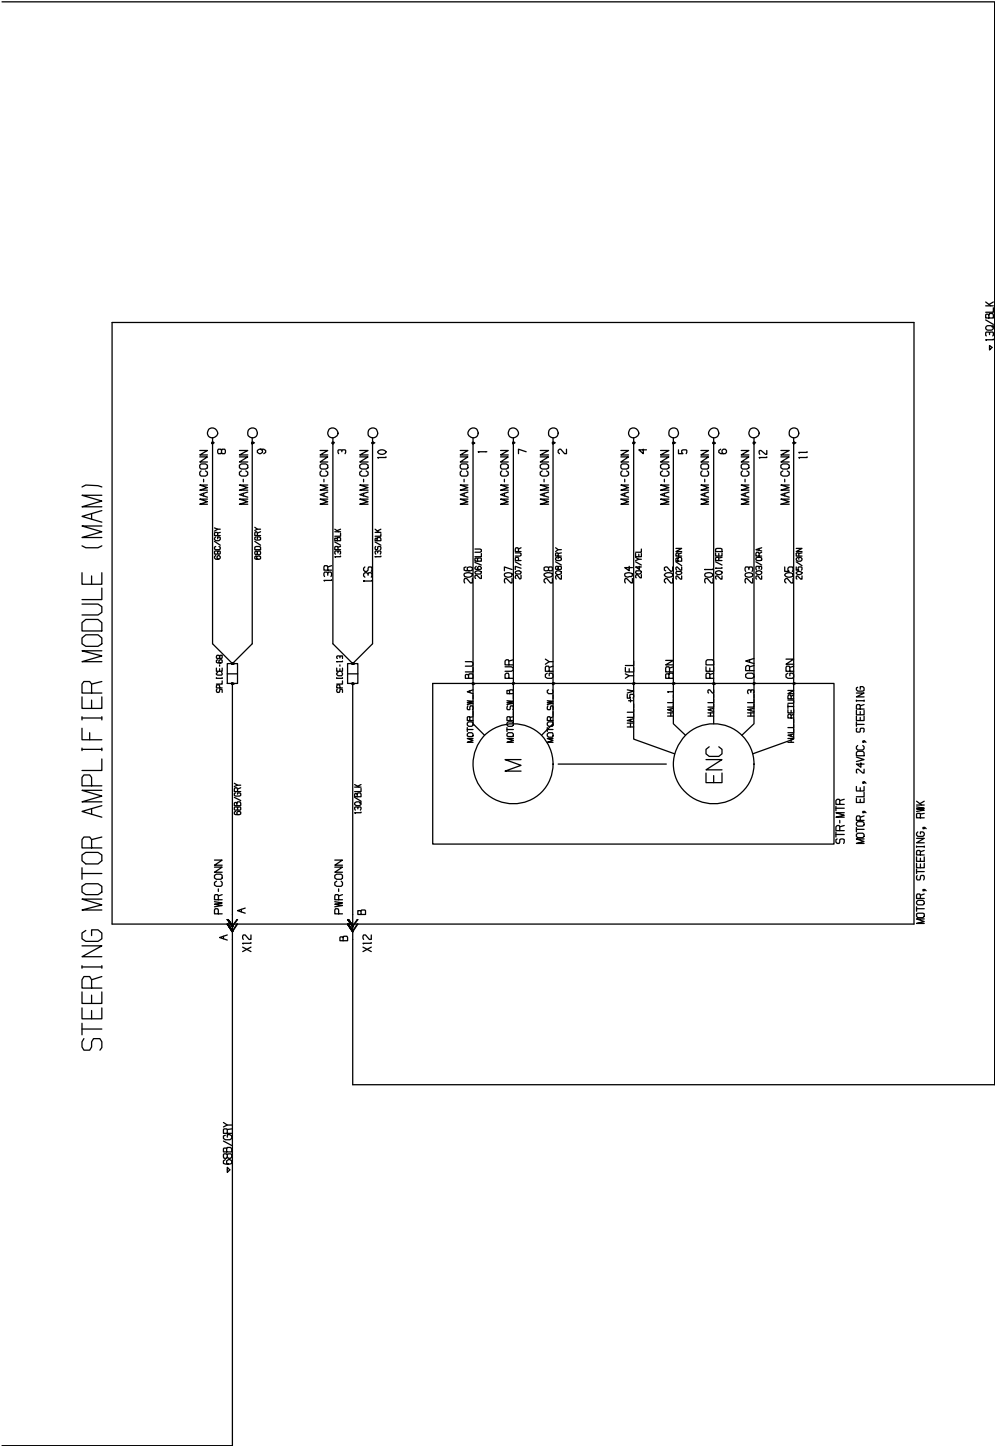


Fig. 25 – Electrical Schematic


NA/APAC S/N (10000000–10962697)

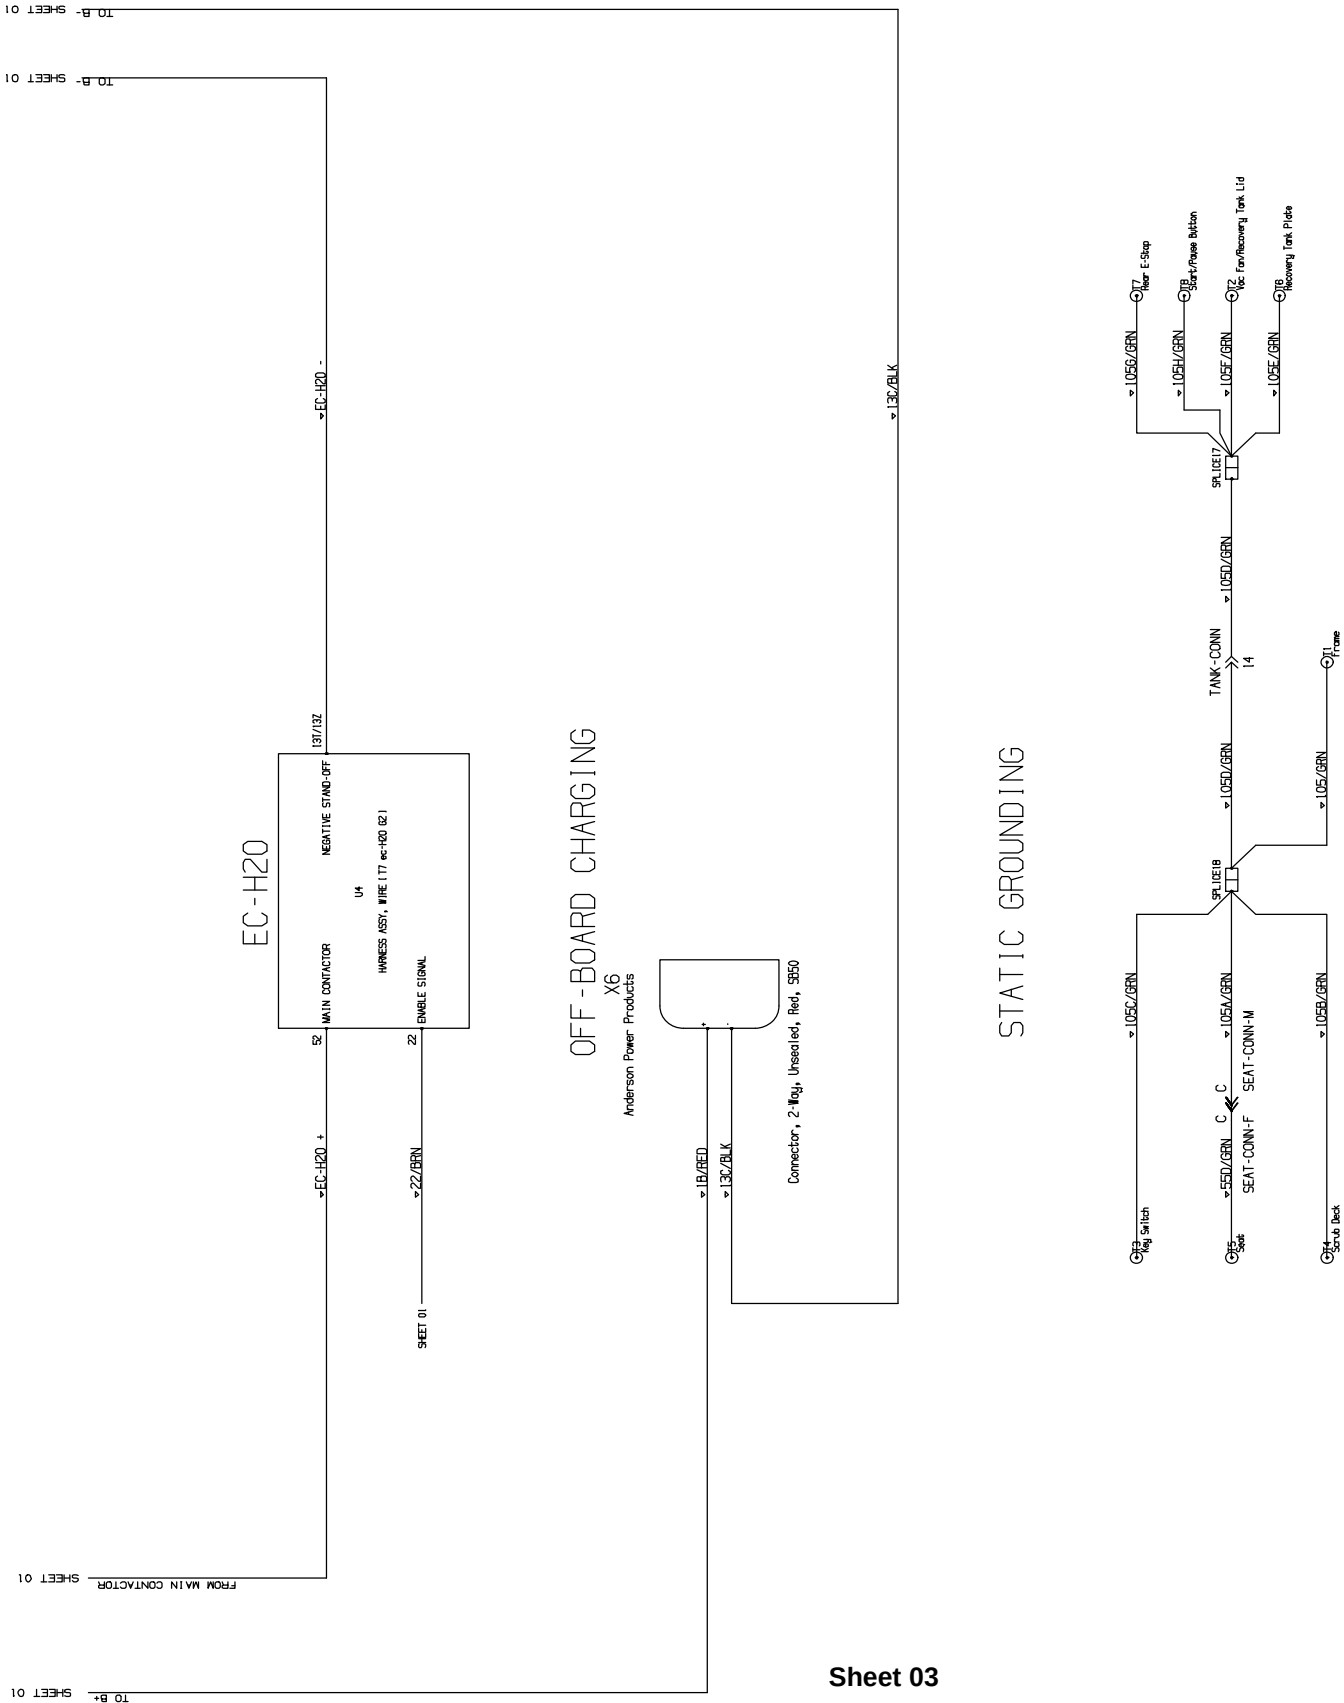

Sheet 03

Fig. 25 – Electrical Schematic


NA/APAC S/N (10962698-)
EMEA S/N (10000000-)

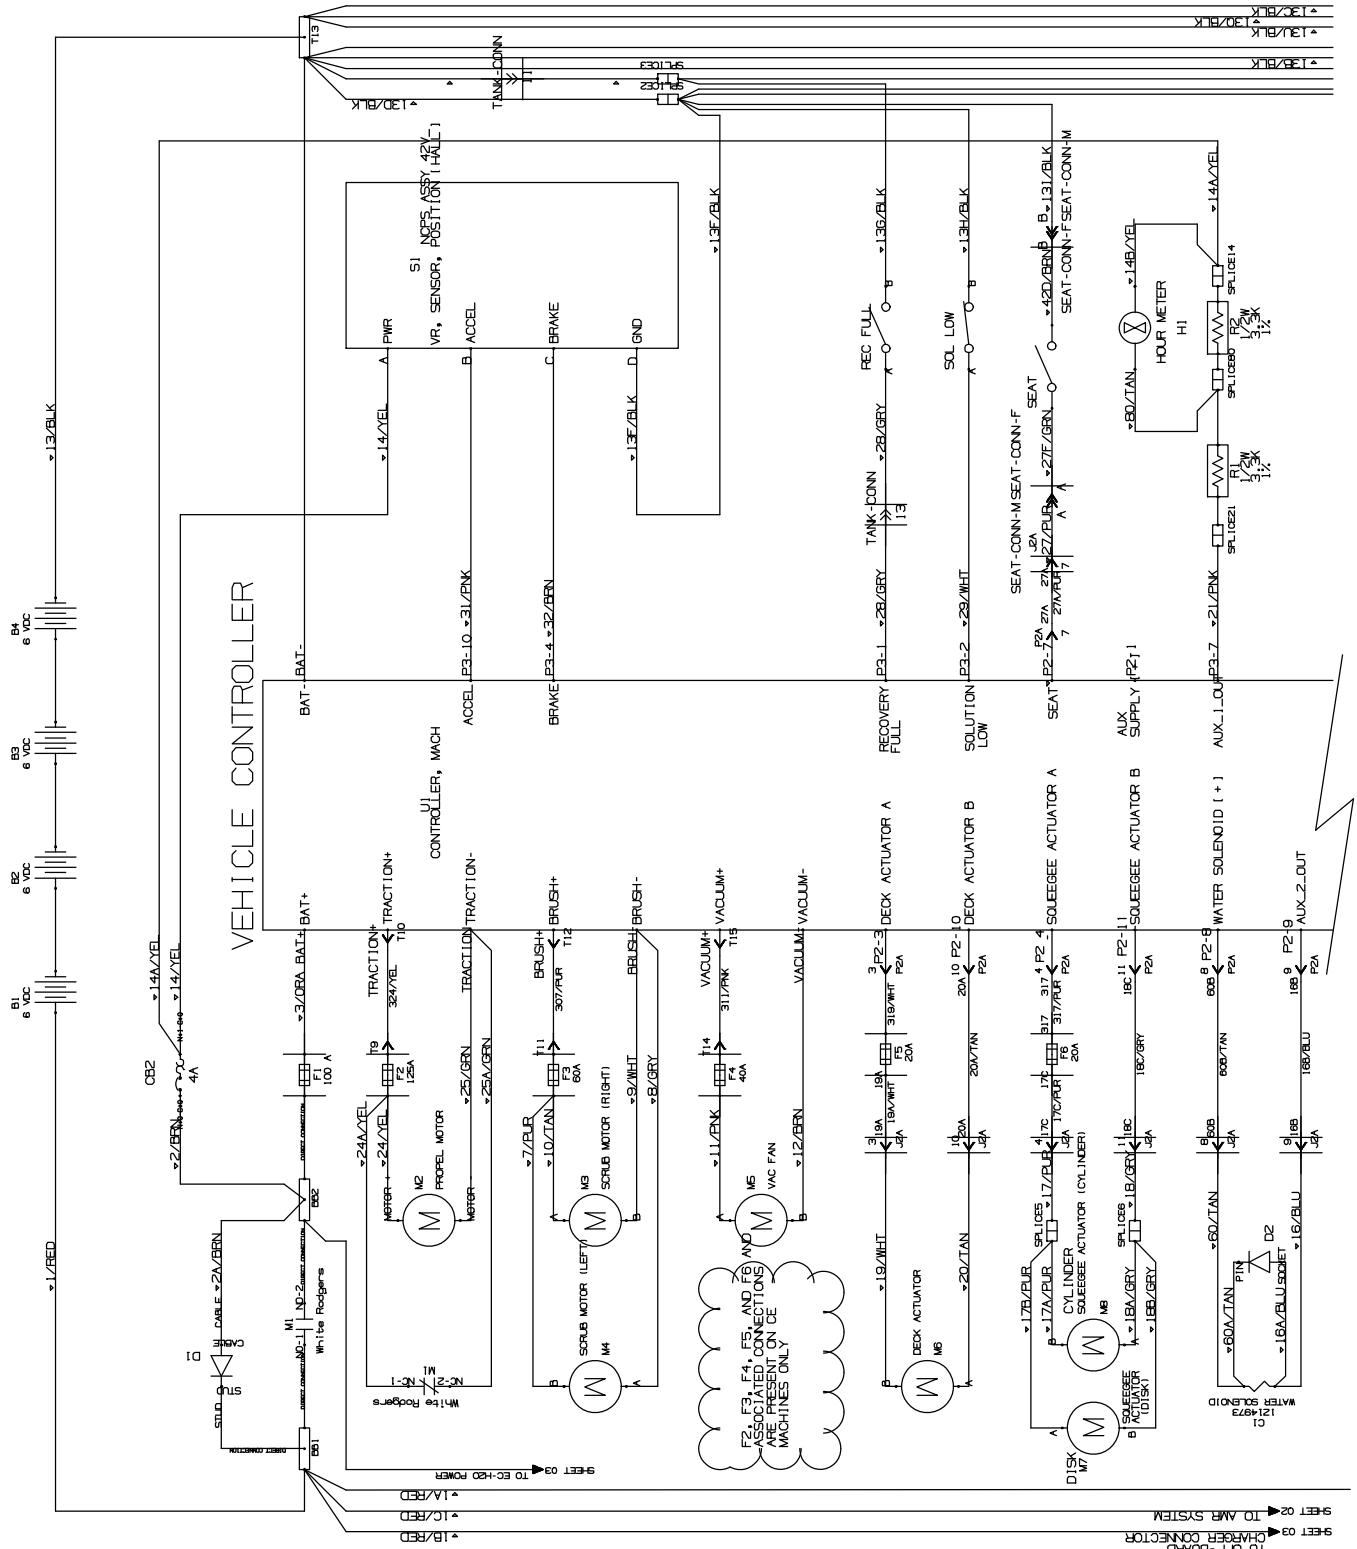

Sheet 01

Fig. 25 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698-)
EMEA S/N (10000000-)

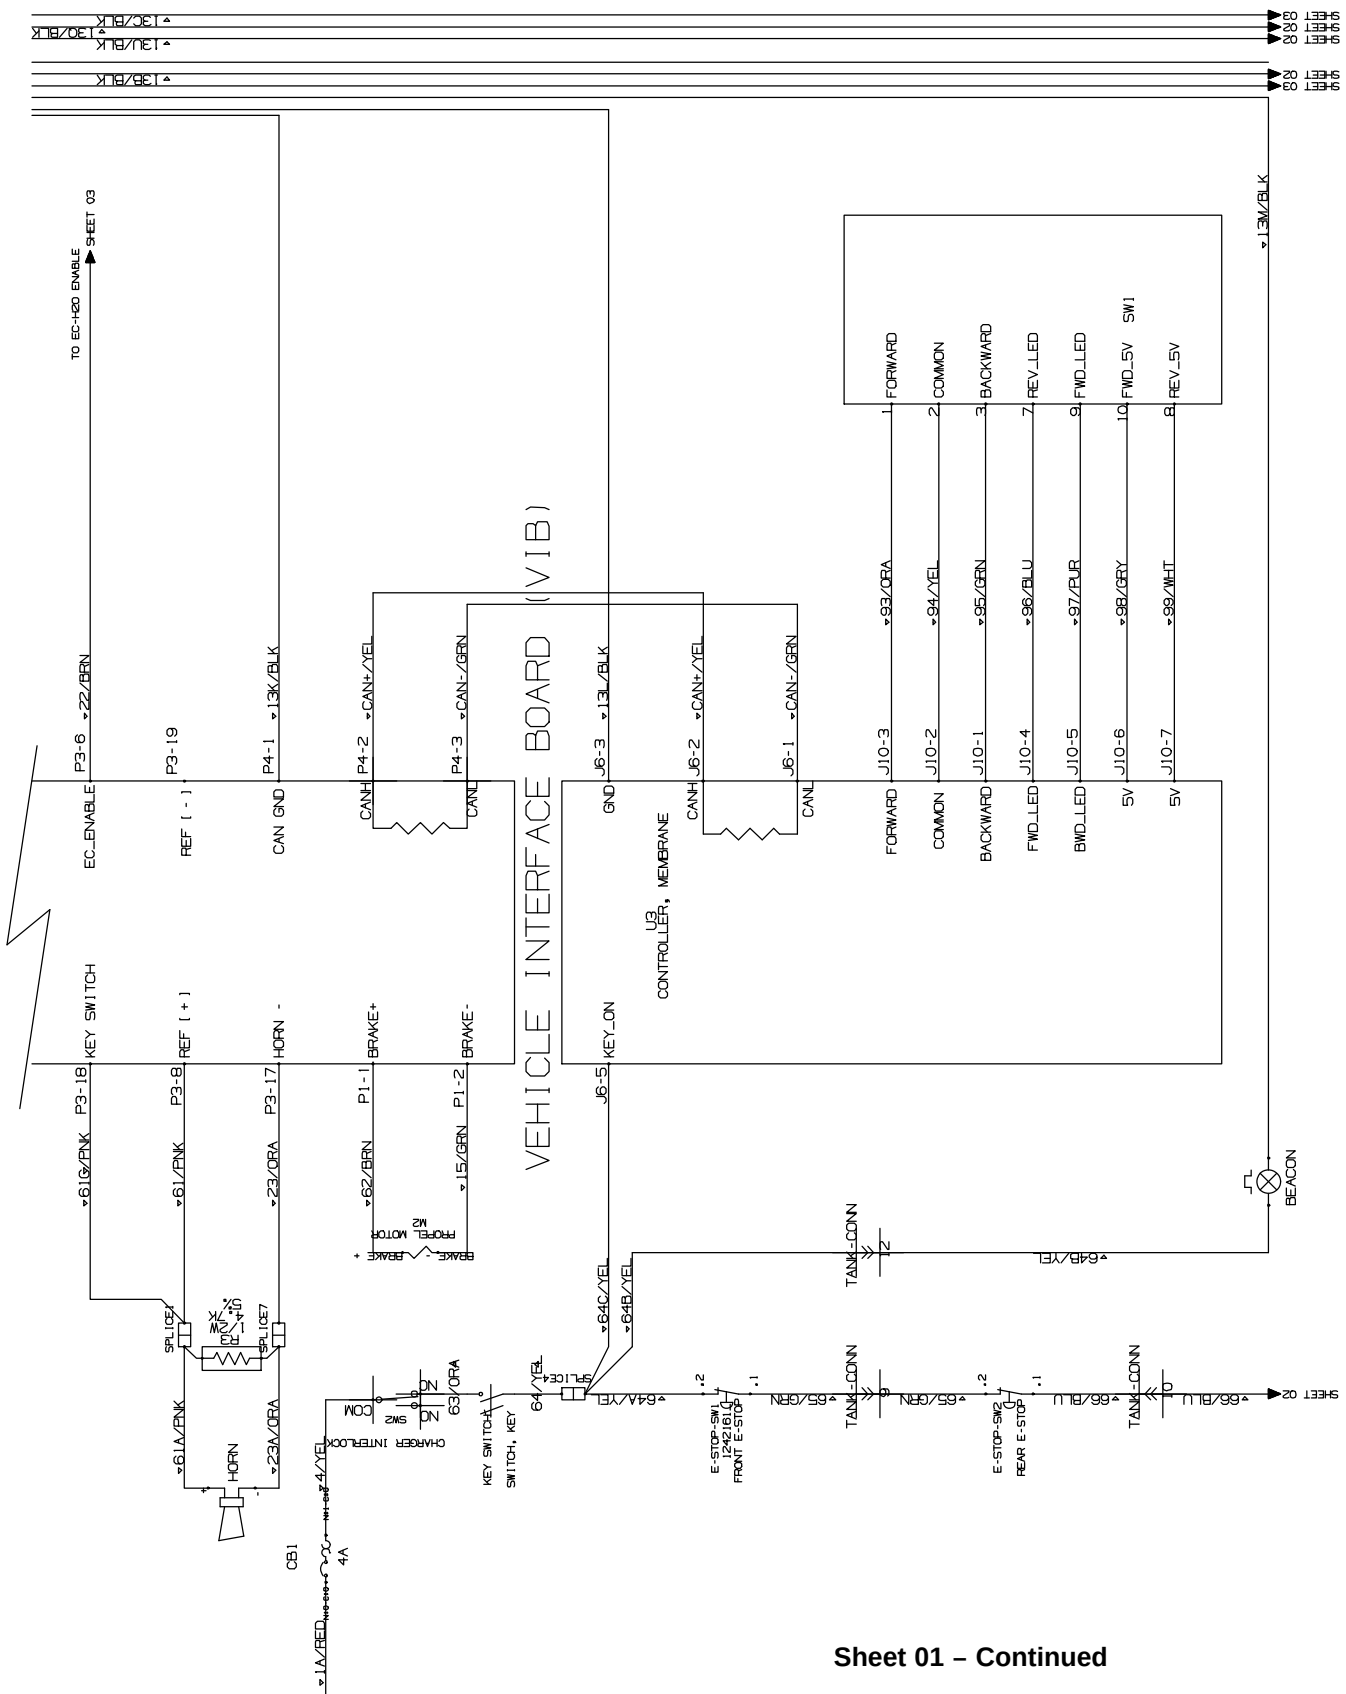
**Sheet 01 – Continued**

NA/APAC S/N (10962698-)
EMEA S/N (10000000-)

Fig. 25 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698–)
 EMEA S/N (10000000–)

STEERING MOTOR AMPLIFIER MODULE (MAM)

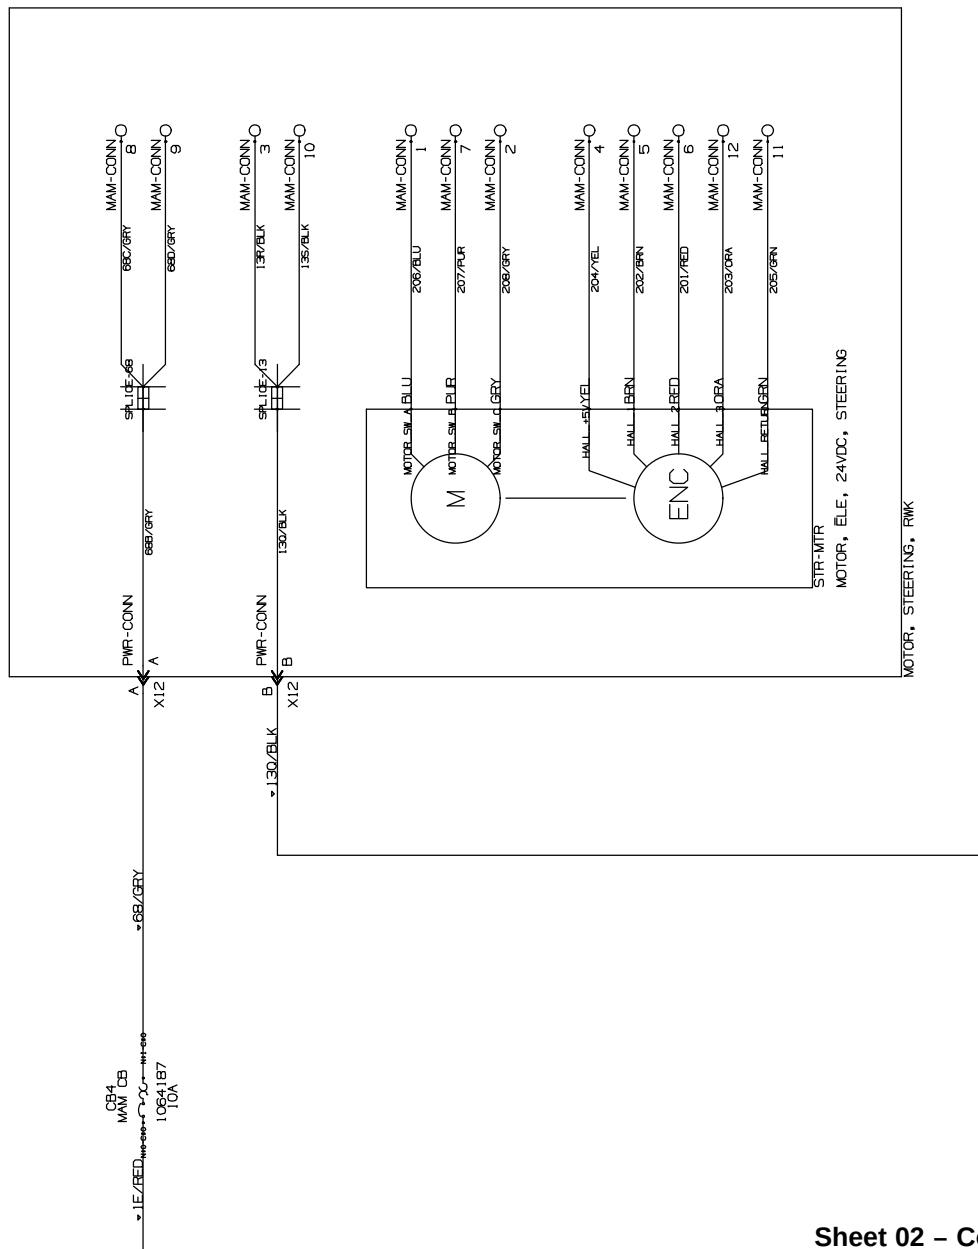


Sheet 02 – Continued

1076662– 356927

Fig. 25 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698-)
EMEA S/N (10000000-)

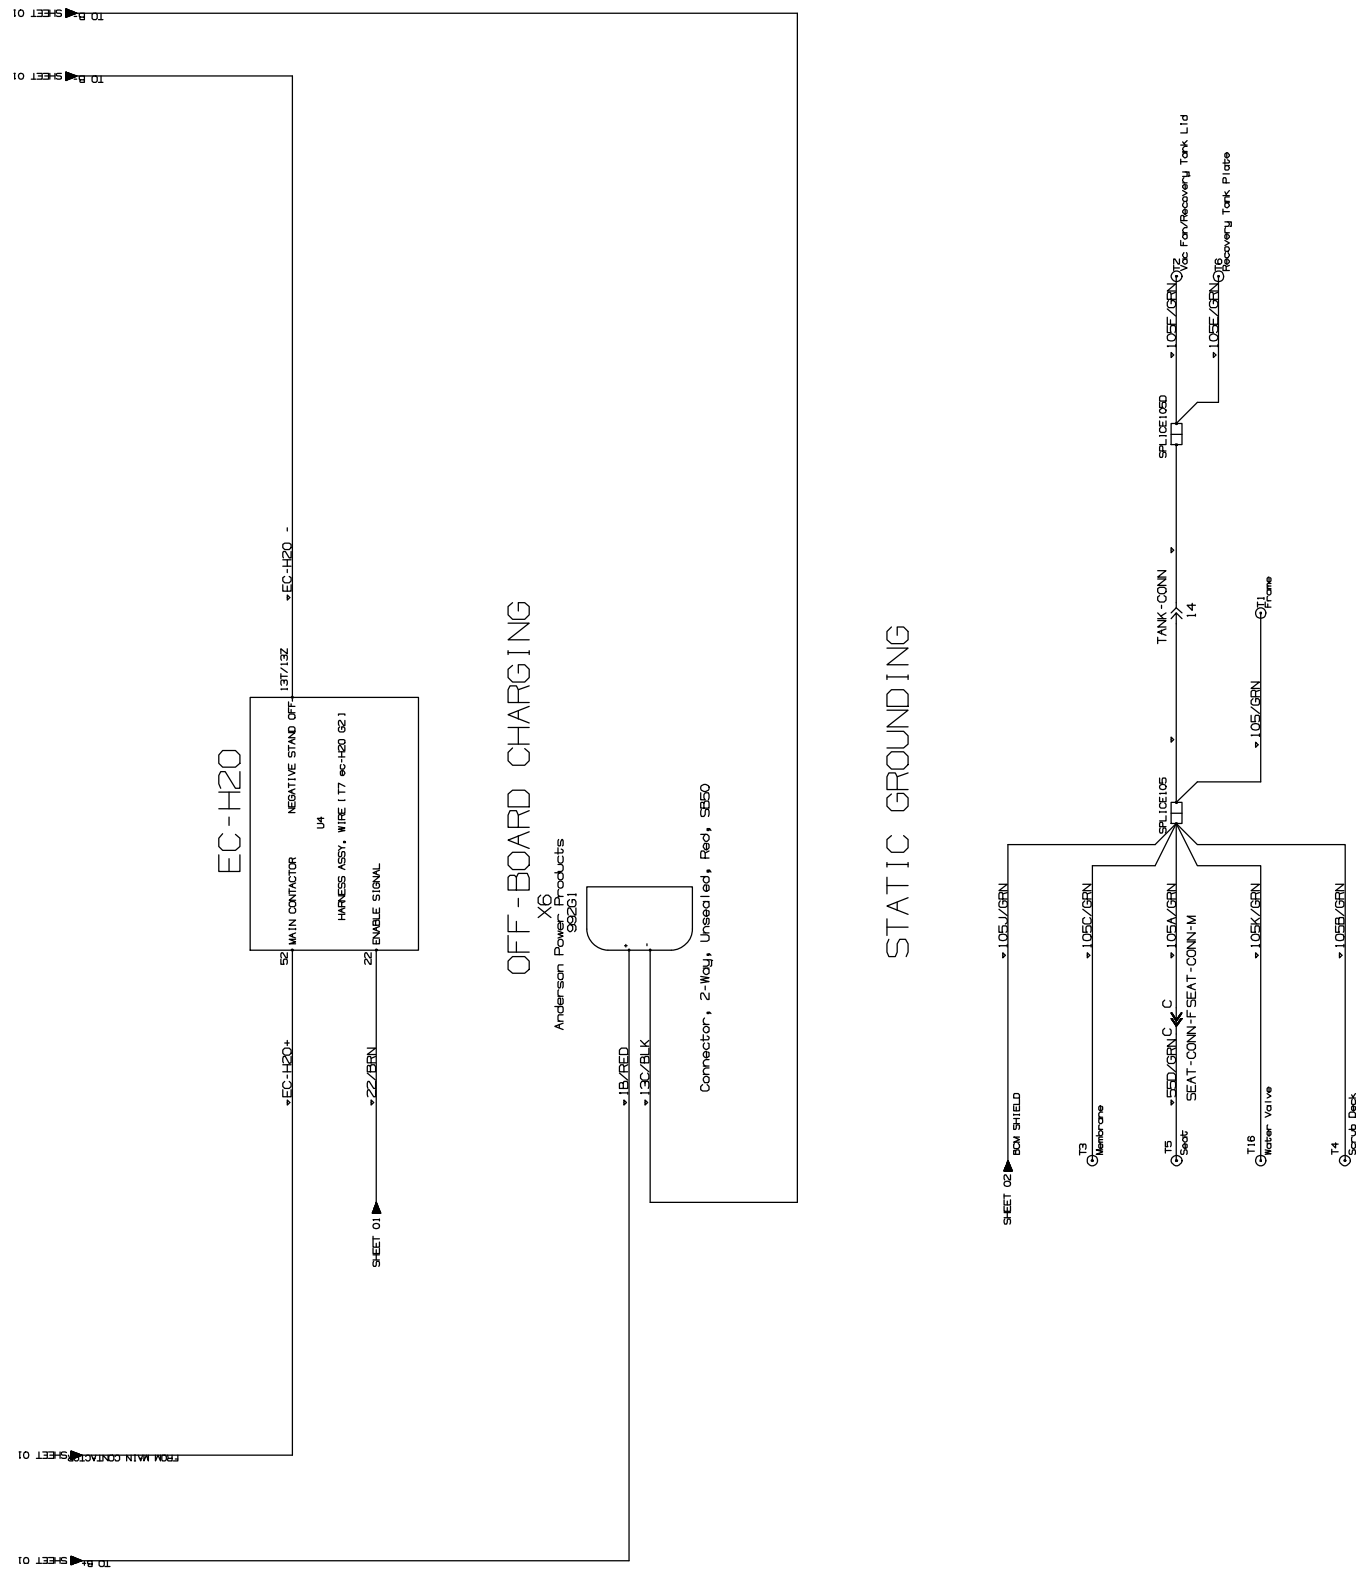

Sheet 03

Fig. 26 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000-10962697)

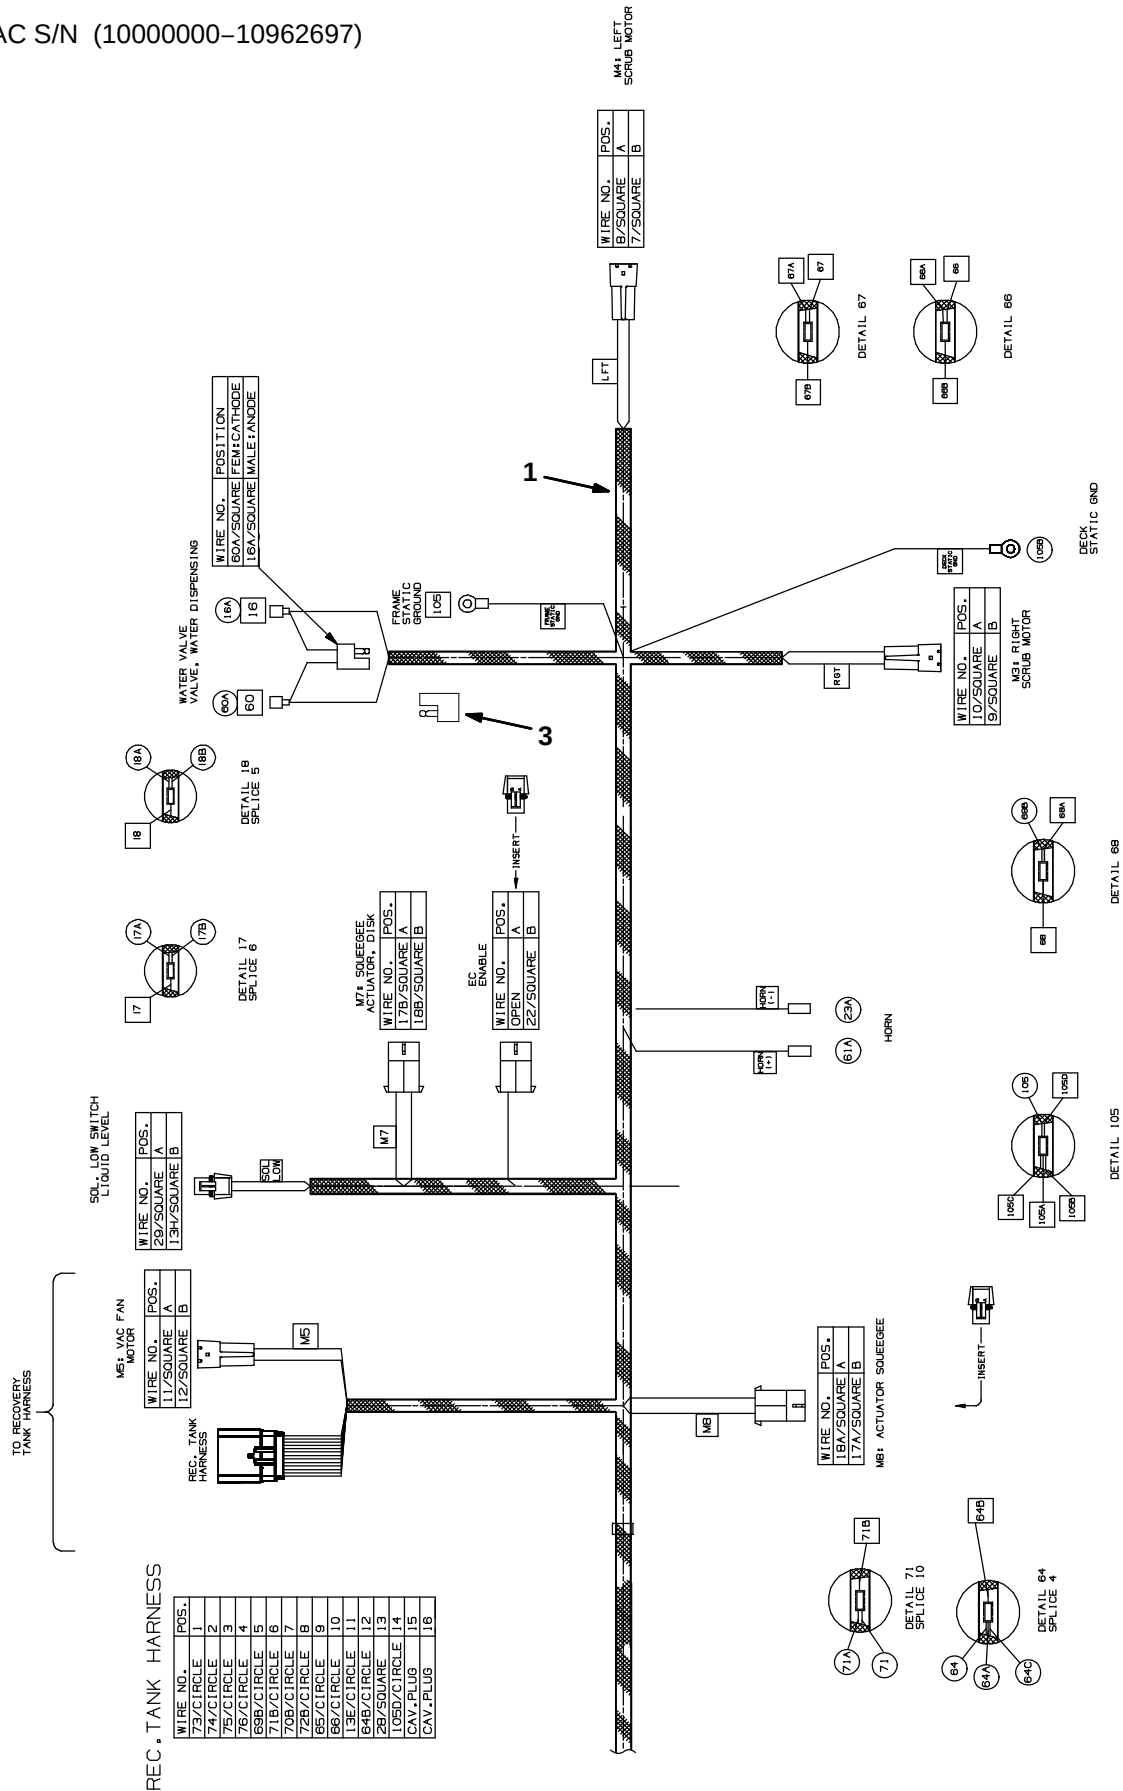


Fig. 26 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000-10962697)


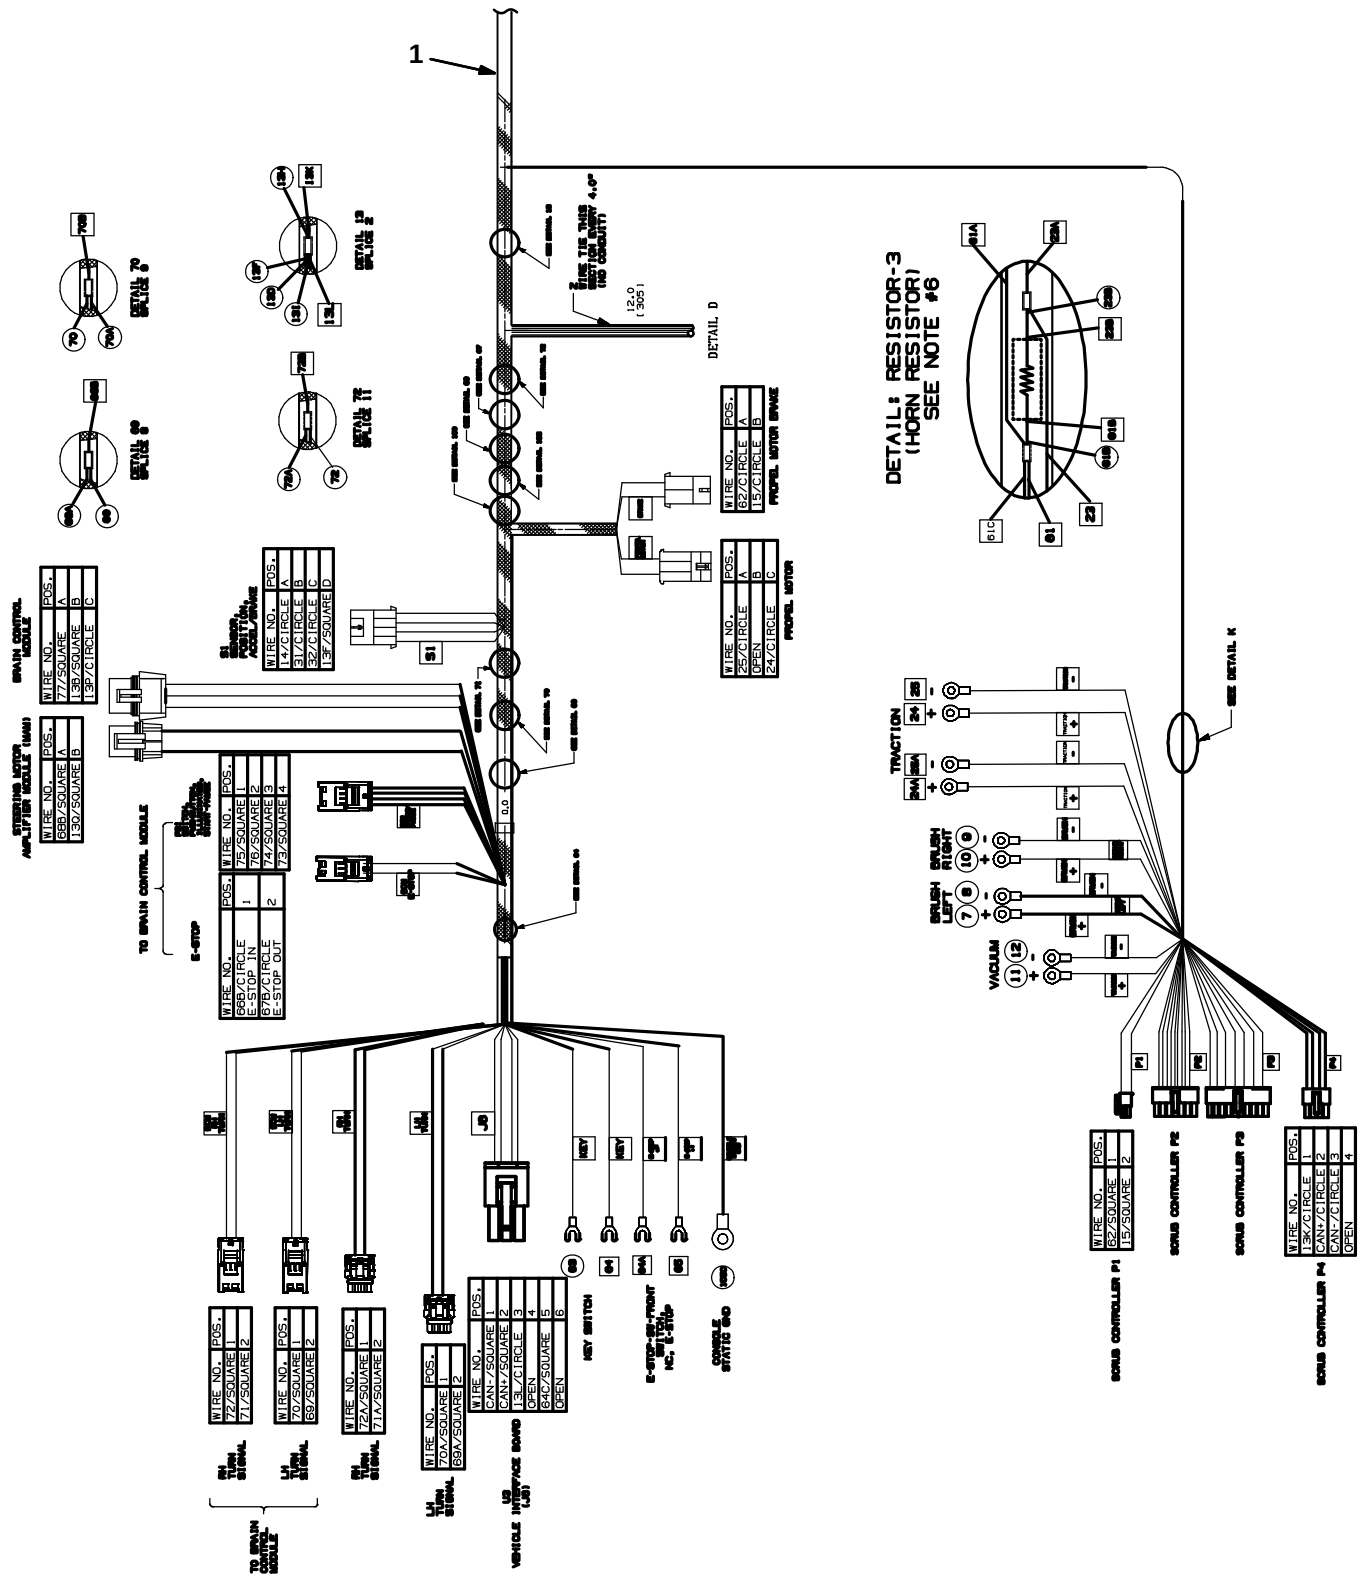


Fig. 26 – Wire Harnesses Group


NA/APAC S/N (10000000–10962697)

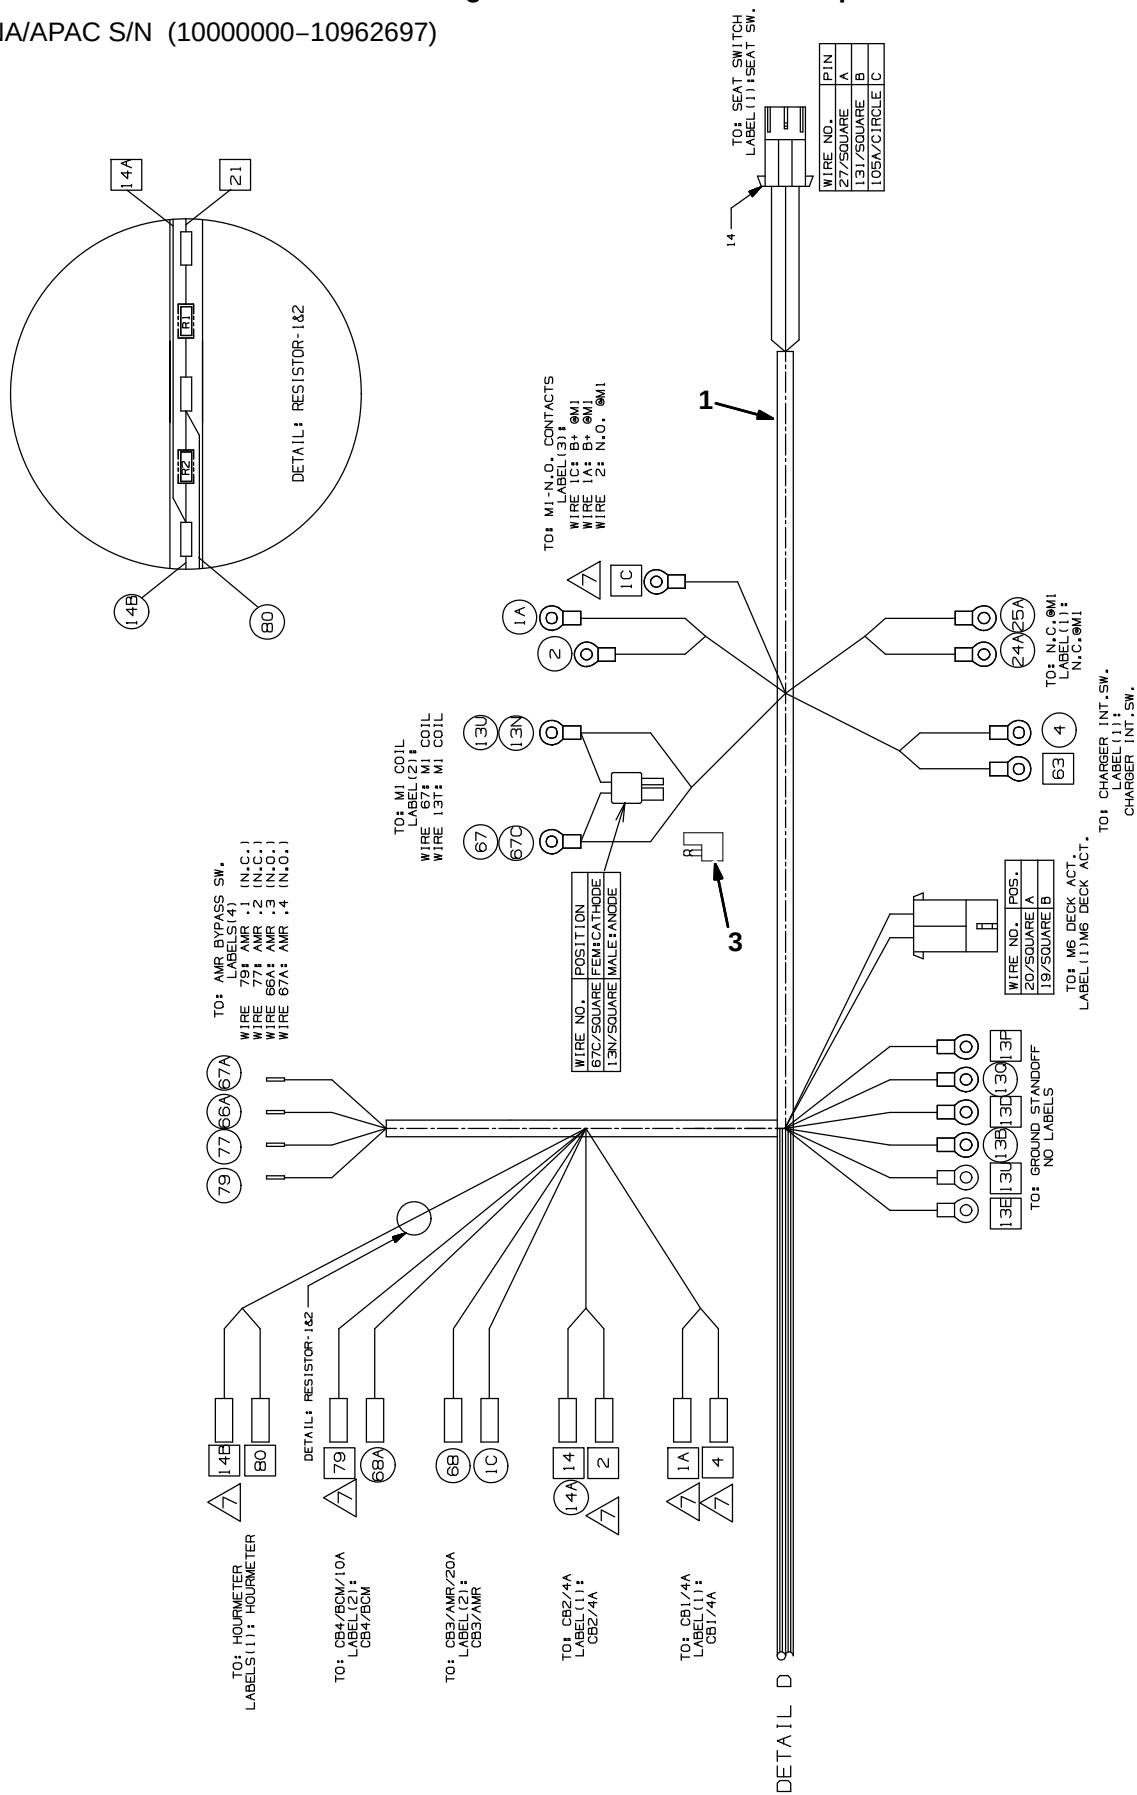


1076446

Fig. 26 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10962698-)
EMEA S/N (10000000-)

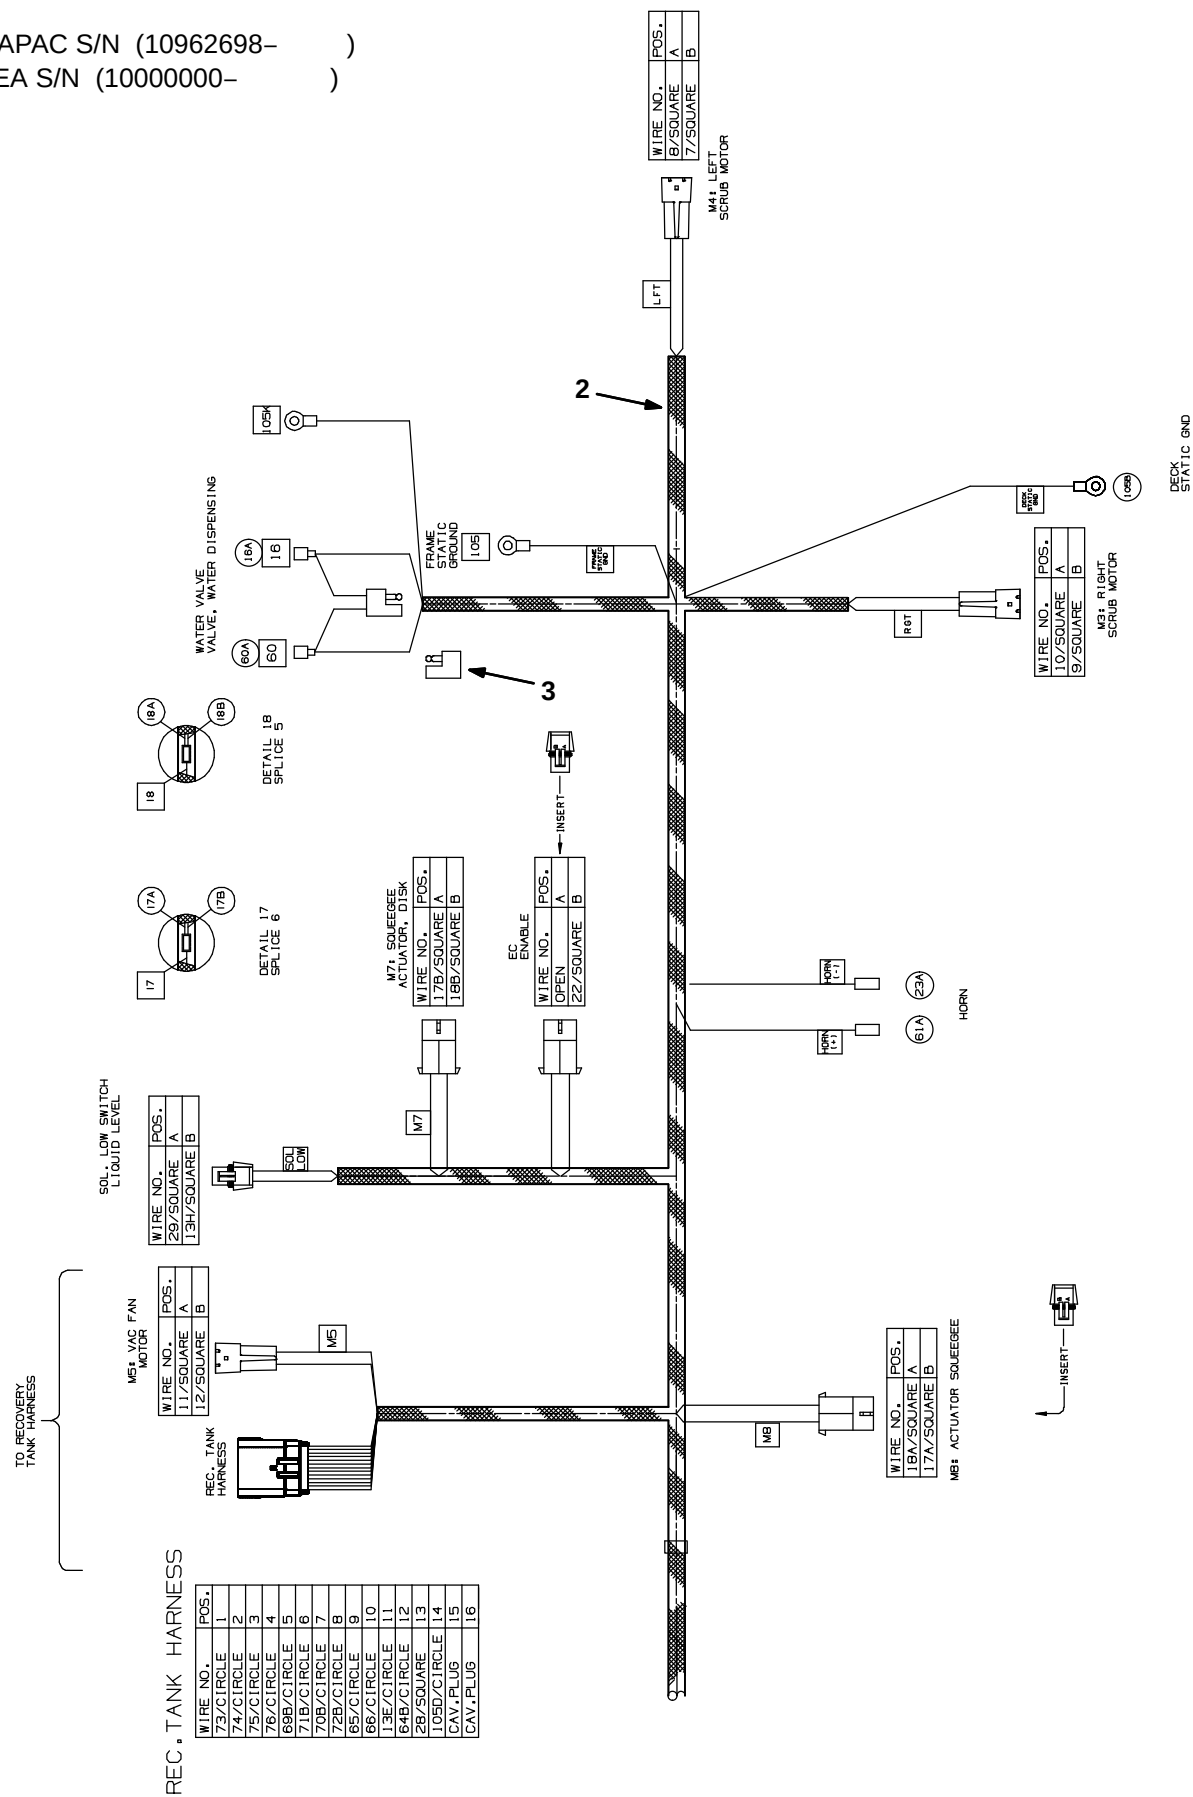

NA/APAC S/N (10962698-)
EMEA S/N (10000000-)



1076657

2-65



Fig. 26 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000-10962697)

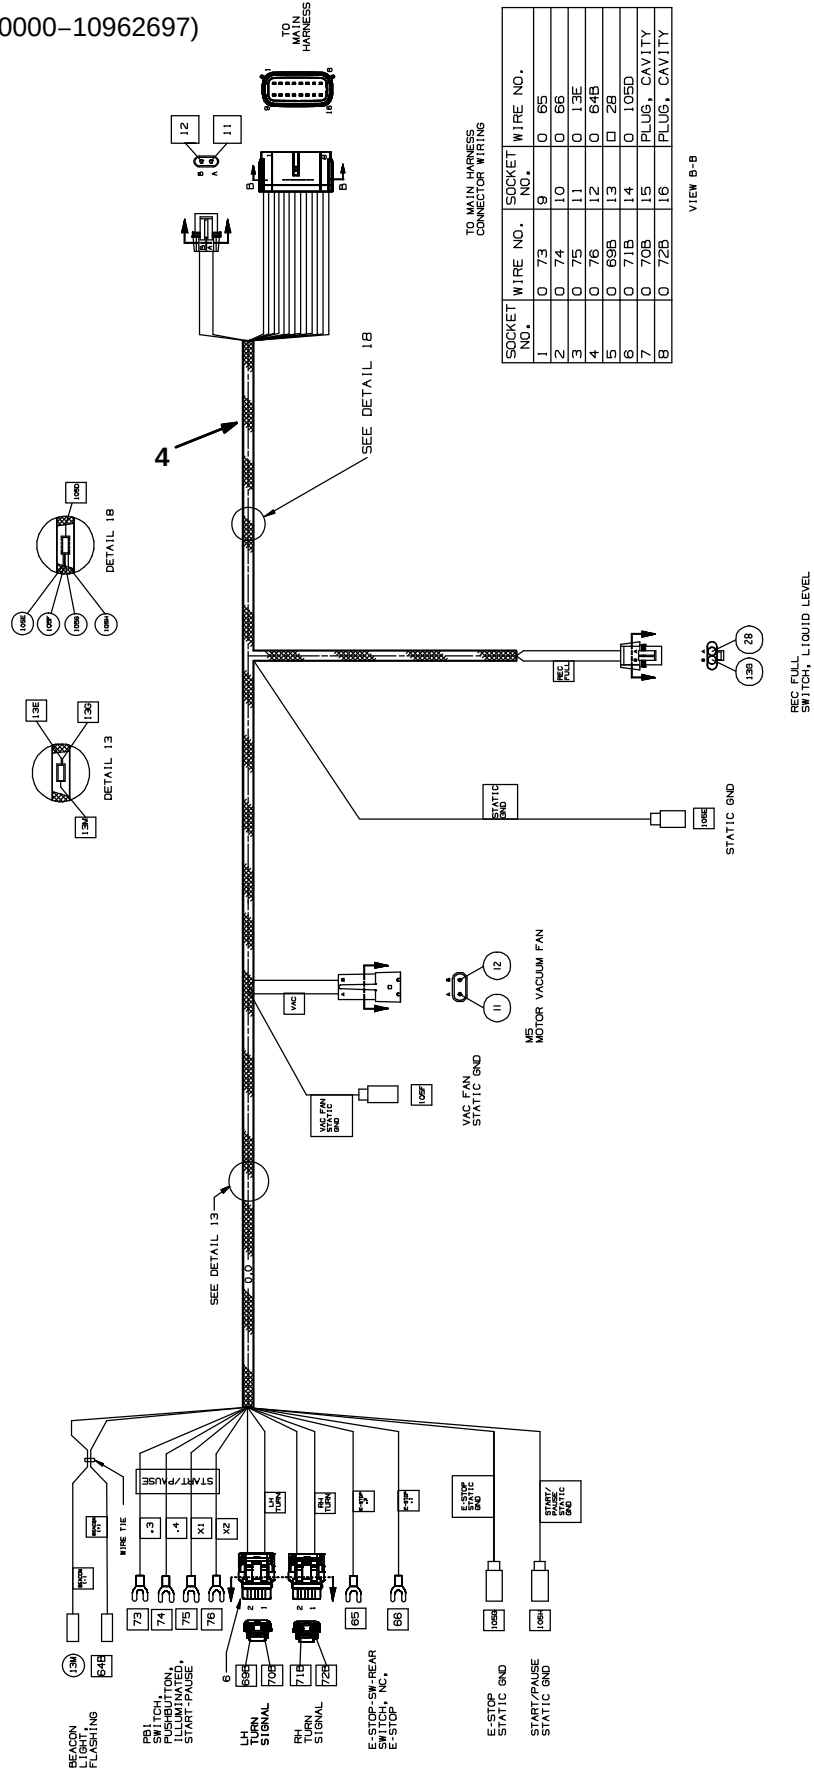


Fig. 26 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)


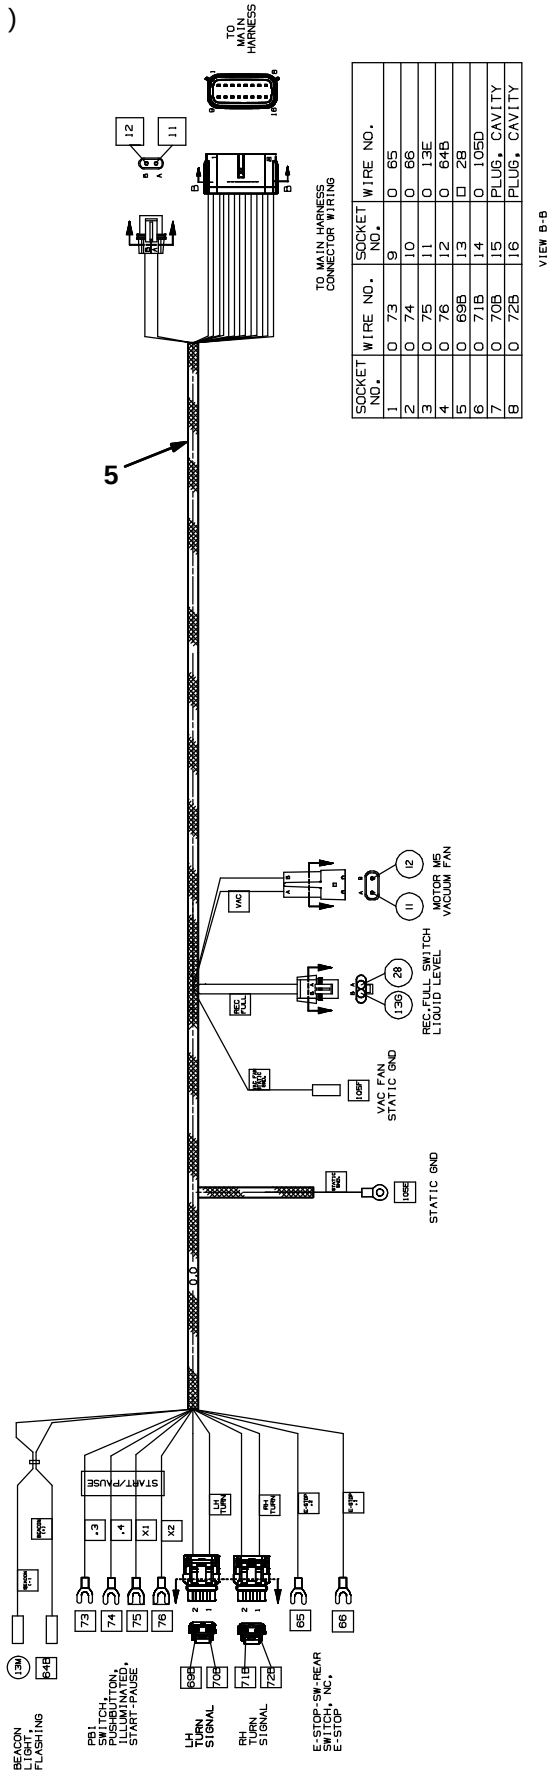


Fig. 26 – Wire Harnesses Group


NA/APAC S/N (10000000–)
 EMEA S/N (10000000–)

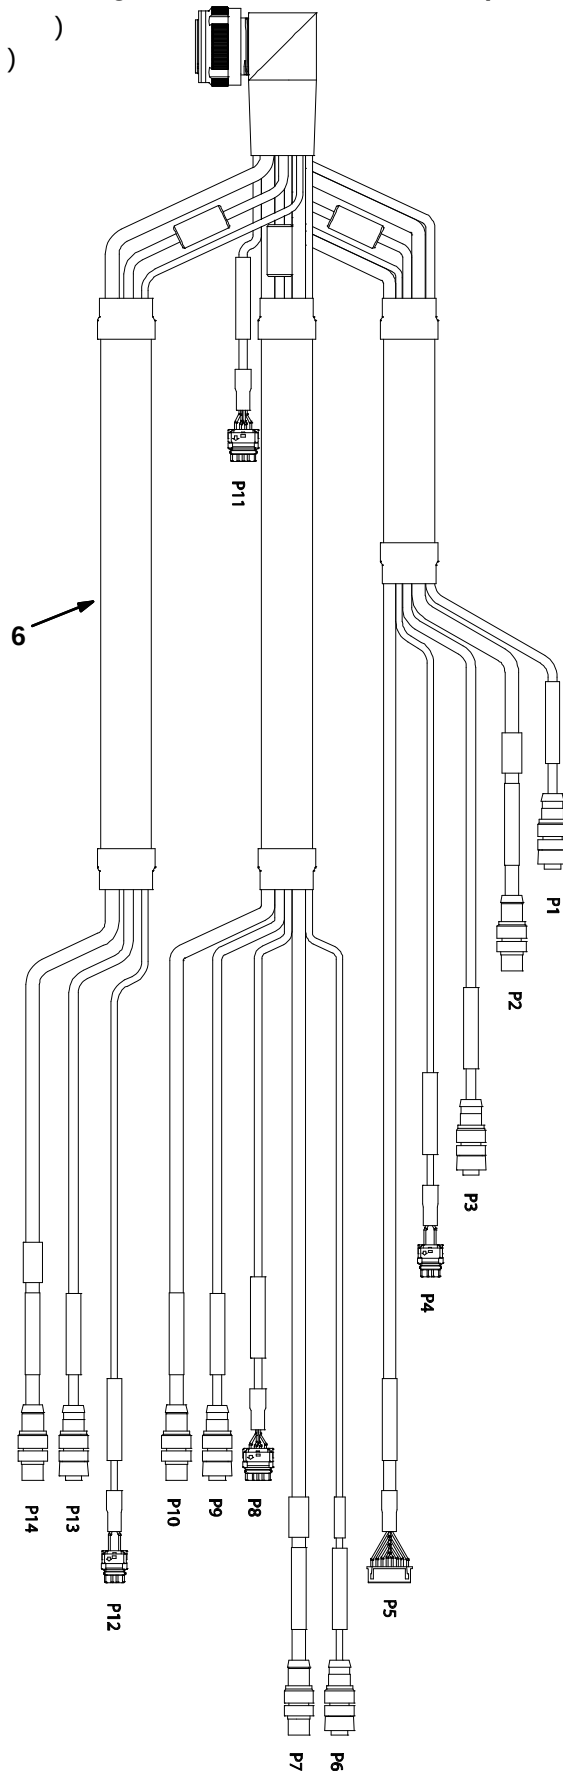

1240642

Fig. 26 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000–)
EMEA S/N (10000000–)

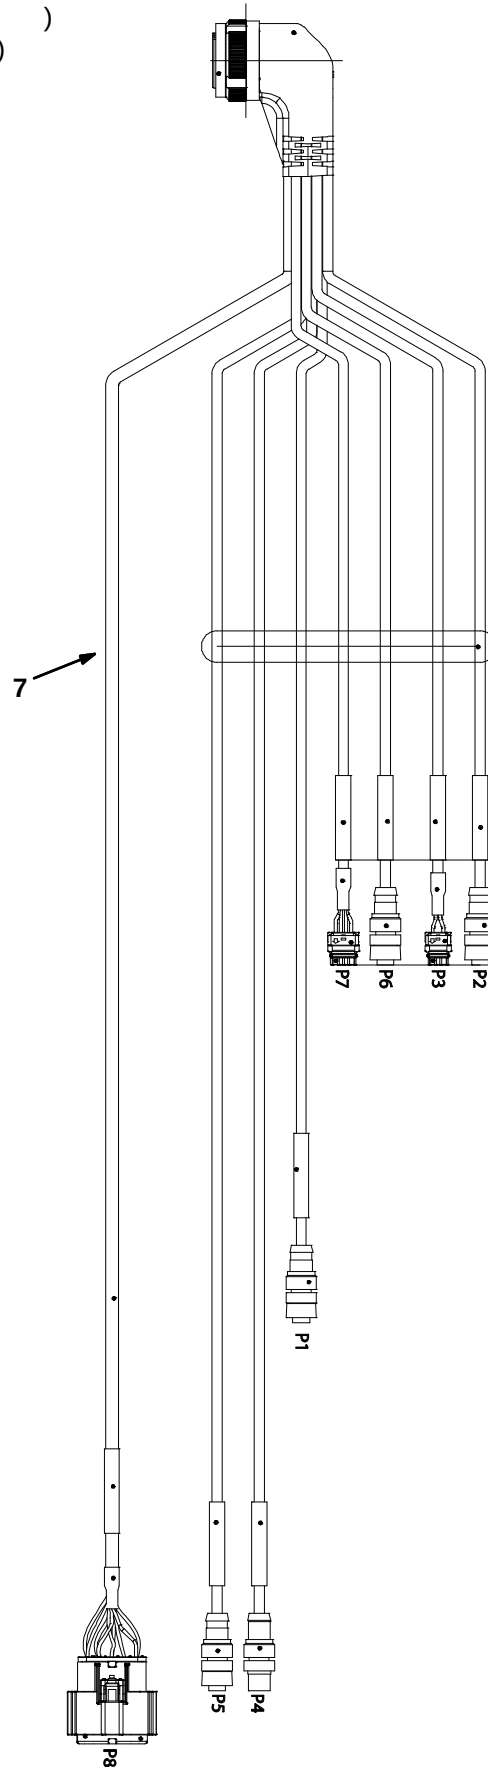

1042298

Fig. 26 – Wire Harnesses Group


NA/APAC S/N (10000000–)
EMEA S/N (10000000–)



1242299

Fig. 26 – Wire Harnesses Group

EMEA S/N (10000000–)

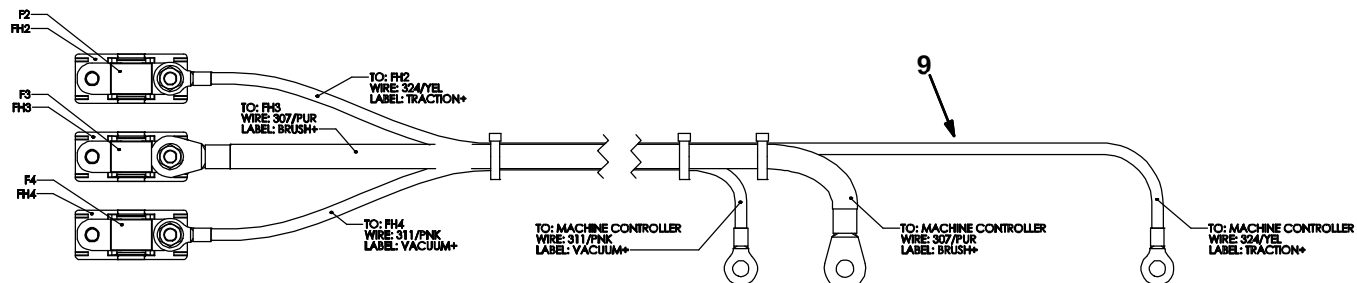

EMEA S/N (10000000–)

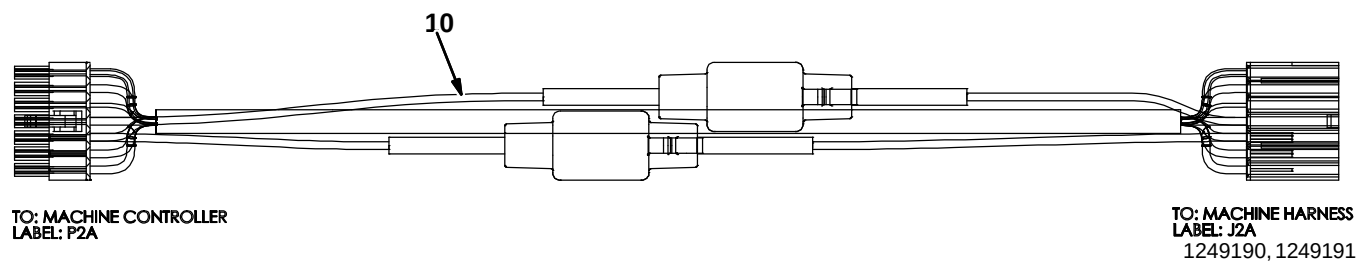


Fig. 26 – Wire Harnesses Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1076446	(10000000–10962697)	Harness, Ele, Main (Repl by 9020749) (NA/APAC Only)	1
2	1076657	(10962698–)	Harness, Ele, Main (NA/APAC Only)	1
2	1076657	(10000000–)	Harness, Ele, Main (EMEA Only)	1
3	222290	(10000000–)	Diode, Ele, Plug	2
4	1076447	(10000000–10962697)	Harness, Ele, Tank (Replc by 9020750) (NA/APAC Only)	1
5	1076669	(10962698–)	Harness, Ele, Tank (NA/APAC Only)	1
5	1076669	(10000000–)	Harness, Ele, Tank (EMEA Only)	1
6	9020605*	(10000000–)	Harness, Amr, Upper, Afmkt	1
7	9018611*	(10000000–)	Harness, Amr, Lower, Afmkt	1
8	9018612*	(10000000–)	Harness, Amr, Power, Afmkt	1
9	1249190	(10000000–)	Harness, Ele, Fuse [Propel, Scrub, Vac] (EMEA Only)	1
10	1249191	(10000000–)	Harness, Ele, Fuse [Actuators] (EMEA Only)	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 27 – Label Group

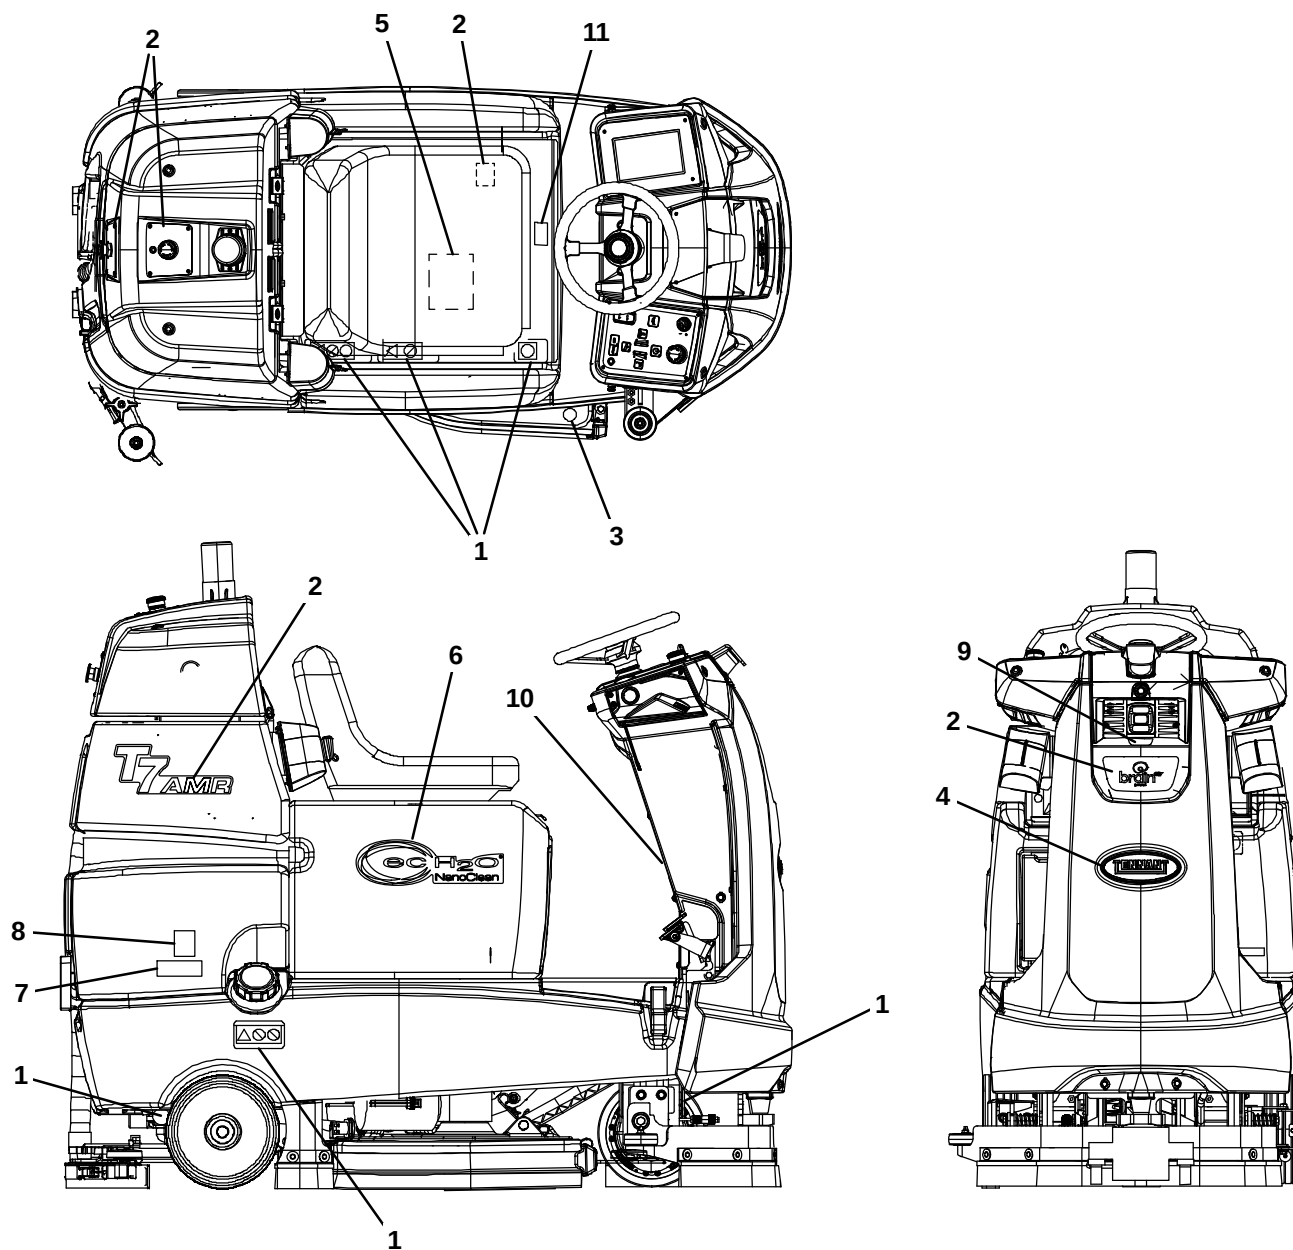


Fig. 27 – Label Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1015167	(10000000–	) Label Set, Info/Hzrd	1
1	1019186	(10000000–	) Label Set, Info/Hzrd, Tj [T7] (Japan)	1
1	1248367	(10000000–	) Label Set, Info/Hzrd [T7+/T7AMR CE] (EMEA)	1
2	1244157	(10000000–	) Label Set, Info/Hzrd, Pyc [T7Amr] (EMEA)	1
3	1030507	(10000000–	) Label, Warning, 2x2 [No Step]	1
4	1204077	(10000000–	) Nameplate, Tennant, Domed	1
5	1026686	(10000000–	) Label, Hzrd, Battery, Connections	1
6	1216520	(10000000–	) Label, Logo [ecH20 Nano]	2
7	1050003	(10000000–	) Label [User, Attention, ec–H20]	1
8	1068925	(10000000–	) Label, Do Not Add Detergent [ec–H20]	1
9	1249761	(10000000–	) Label, Warning, Camera	1
10	1247791	(10000000–	) Label, Data [T7AMR, Ce] (EMEA Only)	1
11	1249760	(10000000–	) Label, Info, USA	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

SECTION 3

Contents	Page
Fig. 1 – ec-H2O NanoClean Group, Disc Scrub Head	3-2
Fig. 2 – Wire Harnesses Group, ec-H2O NanoClean	3-4
Fig. 3 – Wire Harnesses Group, ec-H2O NanoClean Main Control Board	3-5
Fig. 4 – Battery Group, TPPL	3-6
Fig. 5 – HydroLink® Battery Watering System Kit	3-8
Fig. 6 – Battery Charger	3-9
Fig. 7 – Documentation Group	3-10

Fig. 1 – ec-H2O NanoClean Group, Disc Scrub Head

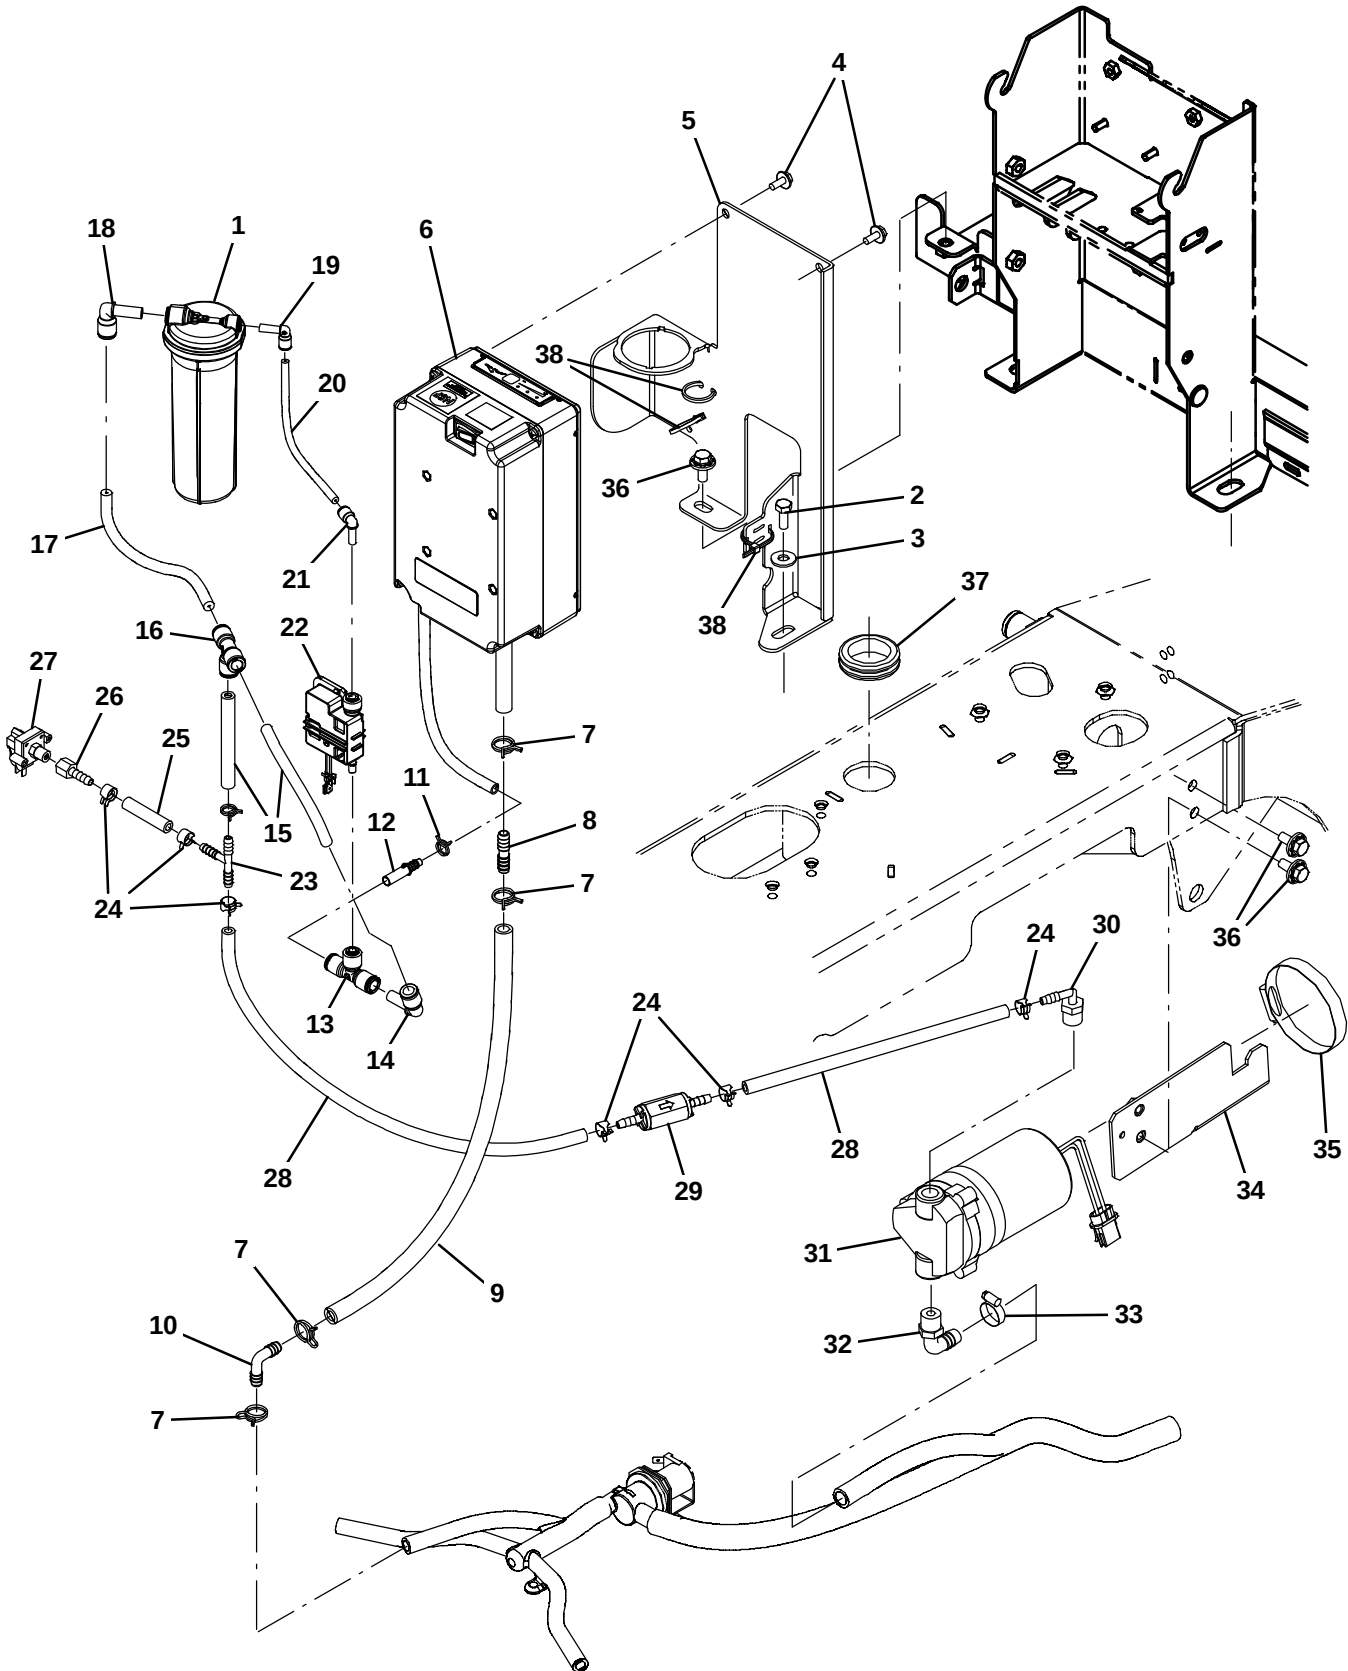


Fig. 1 – ec-H2O NanoClean Group, Disc Scrub Head


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	9013646	(10000000–	) Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1	
2	09740	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	3	
3	01685	(10000000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1	
4	1034731	(10000000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2	
5	1216192	(10000000–	) Bracket, Module, Ec–H2O [T7]	1	
6	9018615*	(10000000–	) Module Kit, Replmt Amr [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns)	1	
7	607775	(10000000–	) Clamp, Hose, Wir, .63 – .66, Blk	4	
8	20950	(10000000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm06	2	
9	1006400	(10000000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 03ft, Clr	1	
10	20951	(10000000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	1	
11	613735	(10000000–	) Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	1	
12	1212857	(10000000–	) Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	1	
13	1212855	(10000000–	) Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	1	
14	1215186	(10000000–	) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1	
15	1014987	(10000000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 01ft	1	
16	1212573	(10000000–	) Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf06/Qf06	1	
17	9014146	(10000000–	) Hose, Afmkt, Pvc, 0.06id .38od, 05ft	1	
18	1215186	(10000000–	) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1	
19	1214339	(10000000–	) Fitting, Plstc, E90, Qfo4/Qm04	1	
20	9014147	(10000000–	) Hose, Afmkt, Pvc, 0.06id .25od, 05ft	1	
21	1214339	(10000000–	) Fitting, Plstc, E90, Qfo4/Qm04	1	
22	1216973	(10000000–	) Pump Assy, Dispenser	1	
23	150713	(10000000–	) Fitting, Plstc, Tee, Bm04/Bm04/Bm04	1	
24	603654	(10000000–	) Clamp, Hose, Ear, .44d [Ctb]	6	
25	575523000	(10000000–	) Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.44od 043.5l,Clr	1	
26	150520	(10000000–	) Fitting, Brs, Str, Bm04/Pf02	1	
27	1044415	(10000000–	) Switch, Press, 20psi, Pm02	1	
28	9014210	(10000000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd .25id .44od, 05ft	1	
29	1216879	(10000000–	) Valve, Check, 0005psi Bm04/Bm04	1	
30	150417	(10000000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm04/Pm06	1	
▽	31	1042495	(10000000–	) Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 35psi	1
▲		9004759	(10000000–	) Pump Kit, Head, Soltn [Ec–H2o]	1
▲		78950	(10000000–	) Connector, Fem, 2cav, Mp280 Sealed	1
▲		78951	(10000000–	) Terminal, Fem, Mp280, Sealed, 18–16ga	1
▲		10917	(10000000–	) Seal, Wire, 14/16ga [Wp / Mp280 Sealed]37	1
▲		78952	(10000000–	) Lock, Secondary, 2cav, Mp280 Sealed	1
	32	64778	(10000000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm06	1
	33	54333	(10000000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	1
	34	1014617	(10000000–	) Bracket, Pump, Soltn	1
	35	43555	(10000000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.50–3.50d, .50w	1
	36	1020341	(10000000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	3
	37	10632–13	(10000000–	) Grommet, Rbr, 1.50id, F/1.8h, .19 Matl	1
	38	130773	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	3

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ Assembly


▲ Included in Assembly

Fig. 2 – Wire Harnesses Group, ec-H2O NanoClean

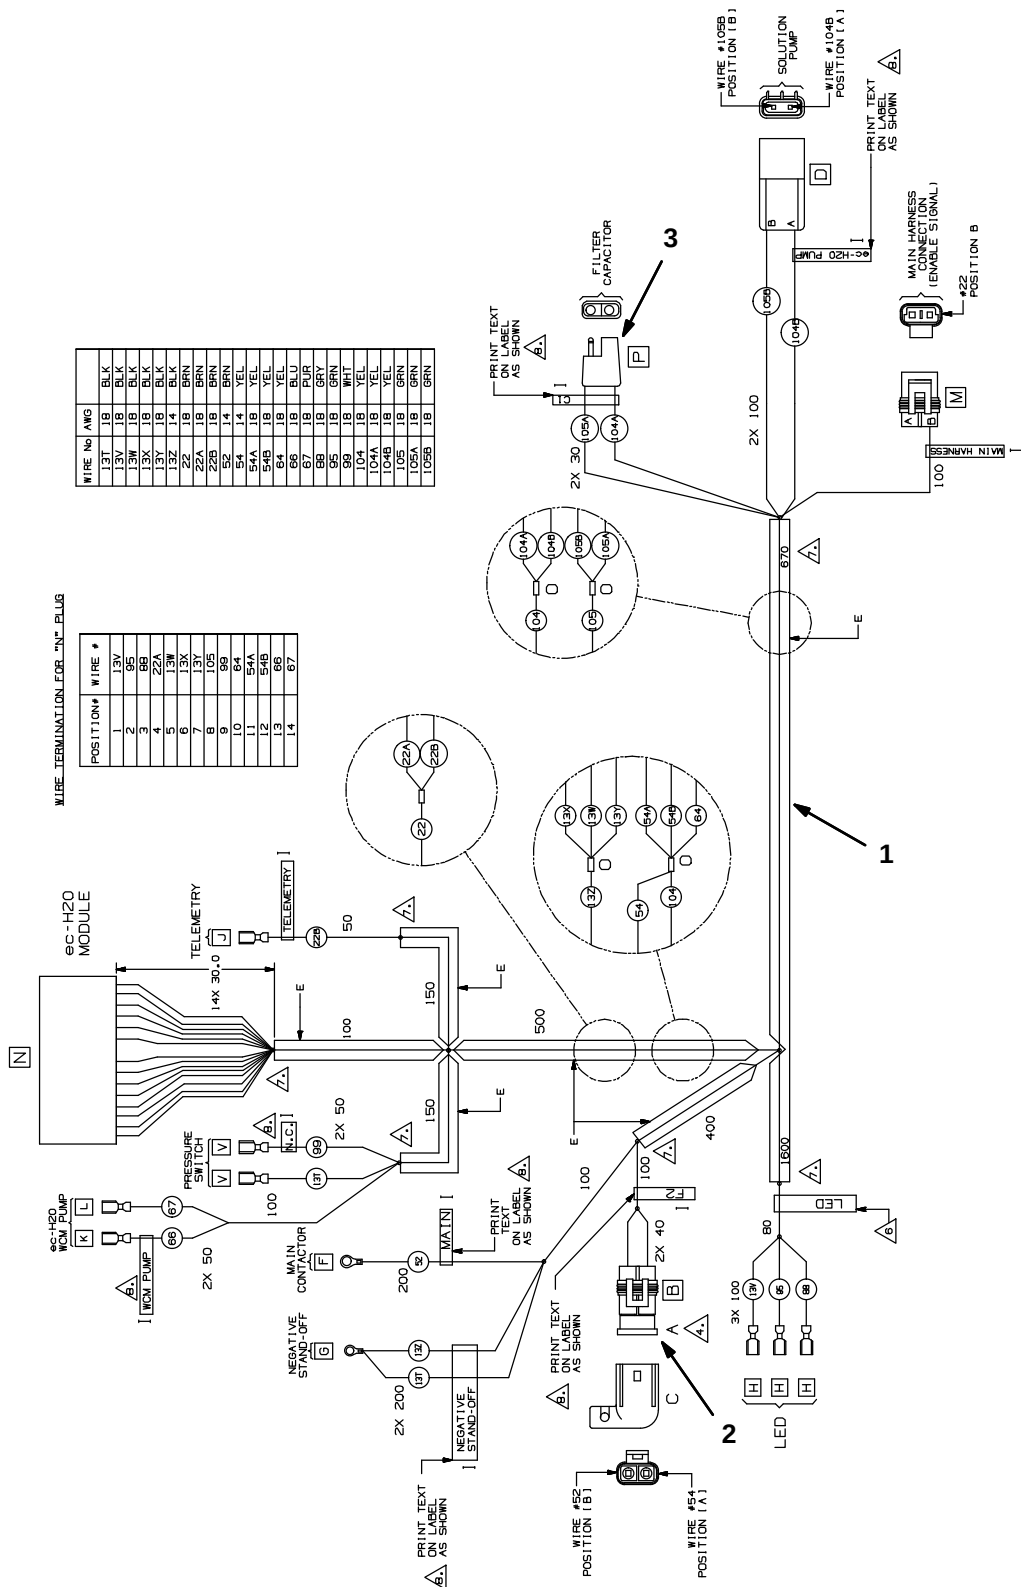

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1074374	(100000000-)	Harness Assy, Wire [T7 Ec-H2o G2]	1
2	1047470	(100000000-)	Fuse, Blade, 010a, 32vdc, Red	1
3	1040868	(100000000-)	Capacitor, Plug [.01 Uf, 200v]	1

Fig. 3 – Wire Harness Group, ec-H2O NanoClean Main Control Board

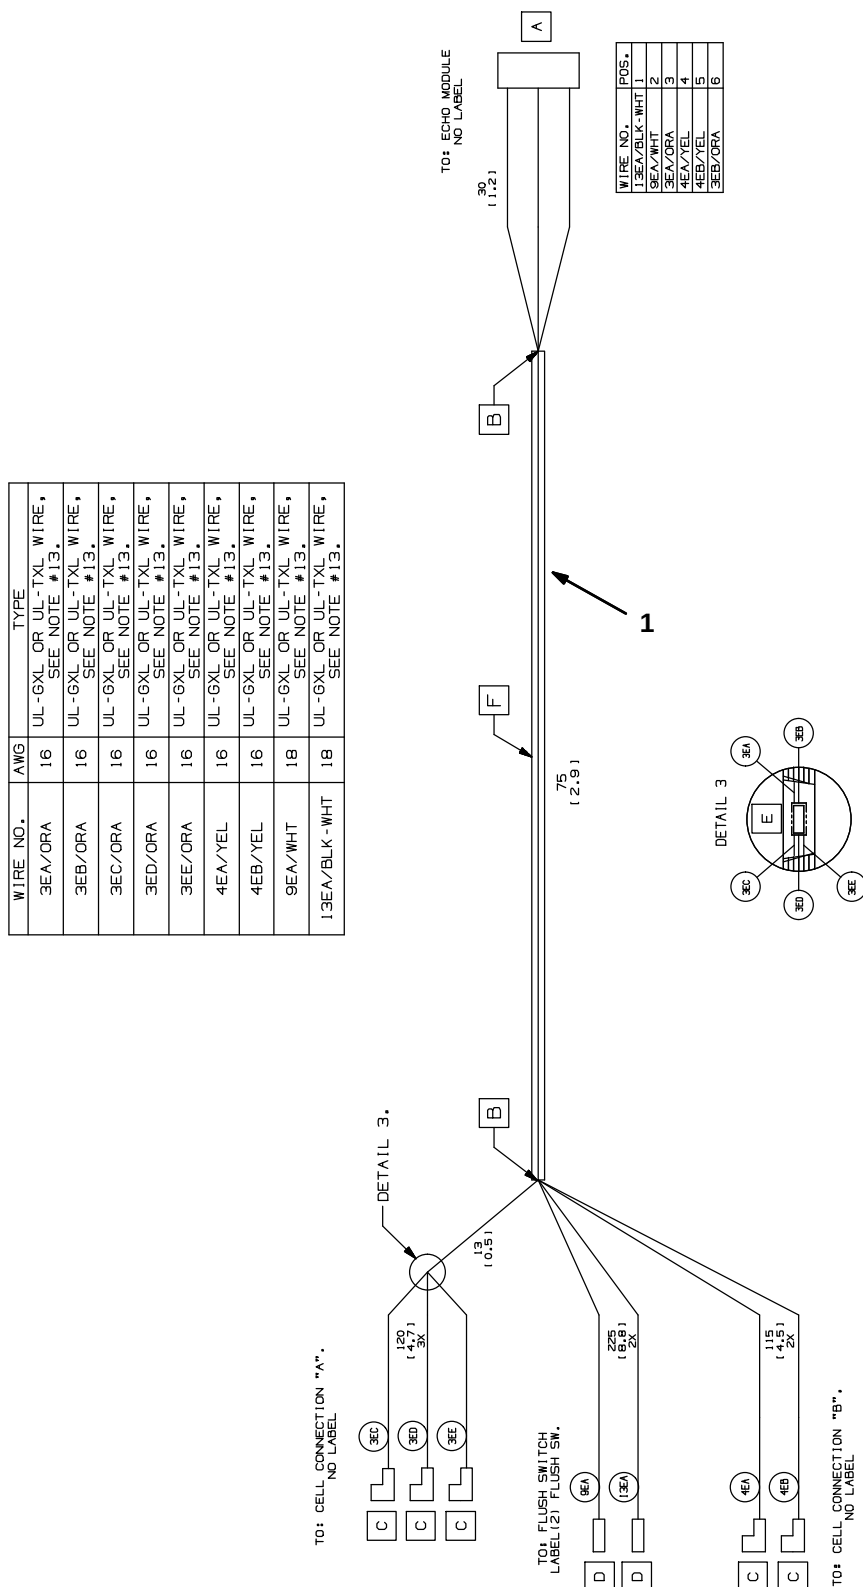

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1073286	(10000000-	) Harness, Ele, Module B2 [Ec-H2o]	1

Fig. 4 – Battery Group, TPPL


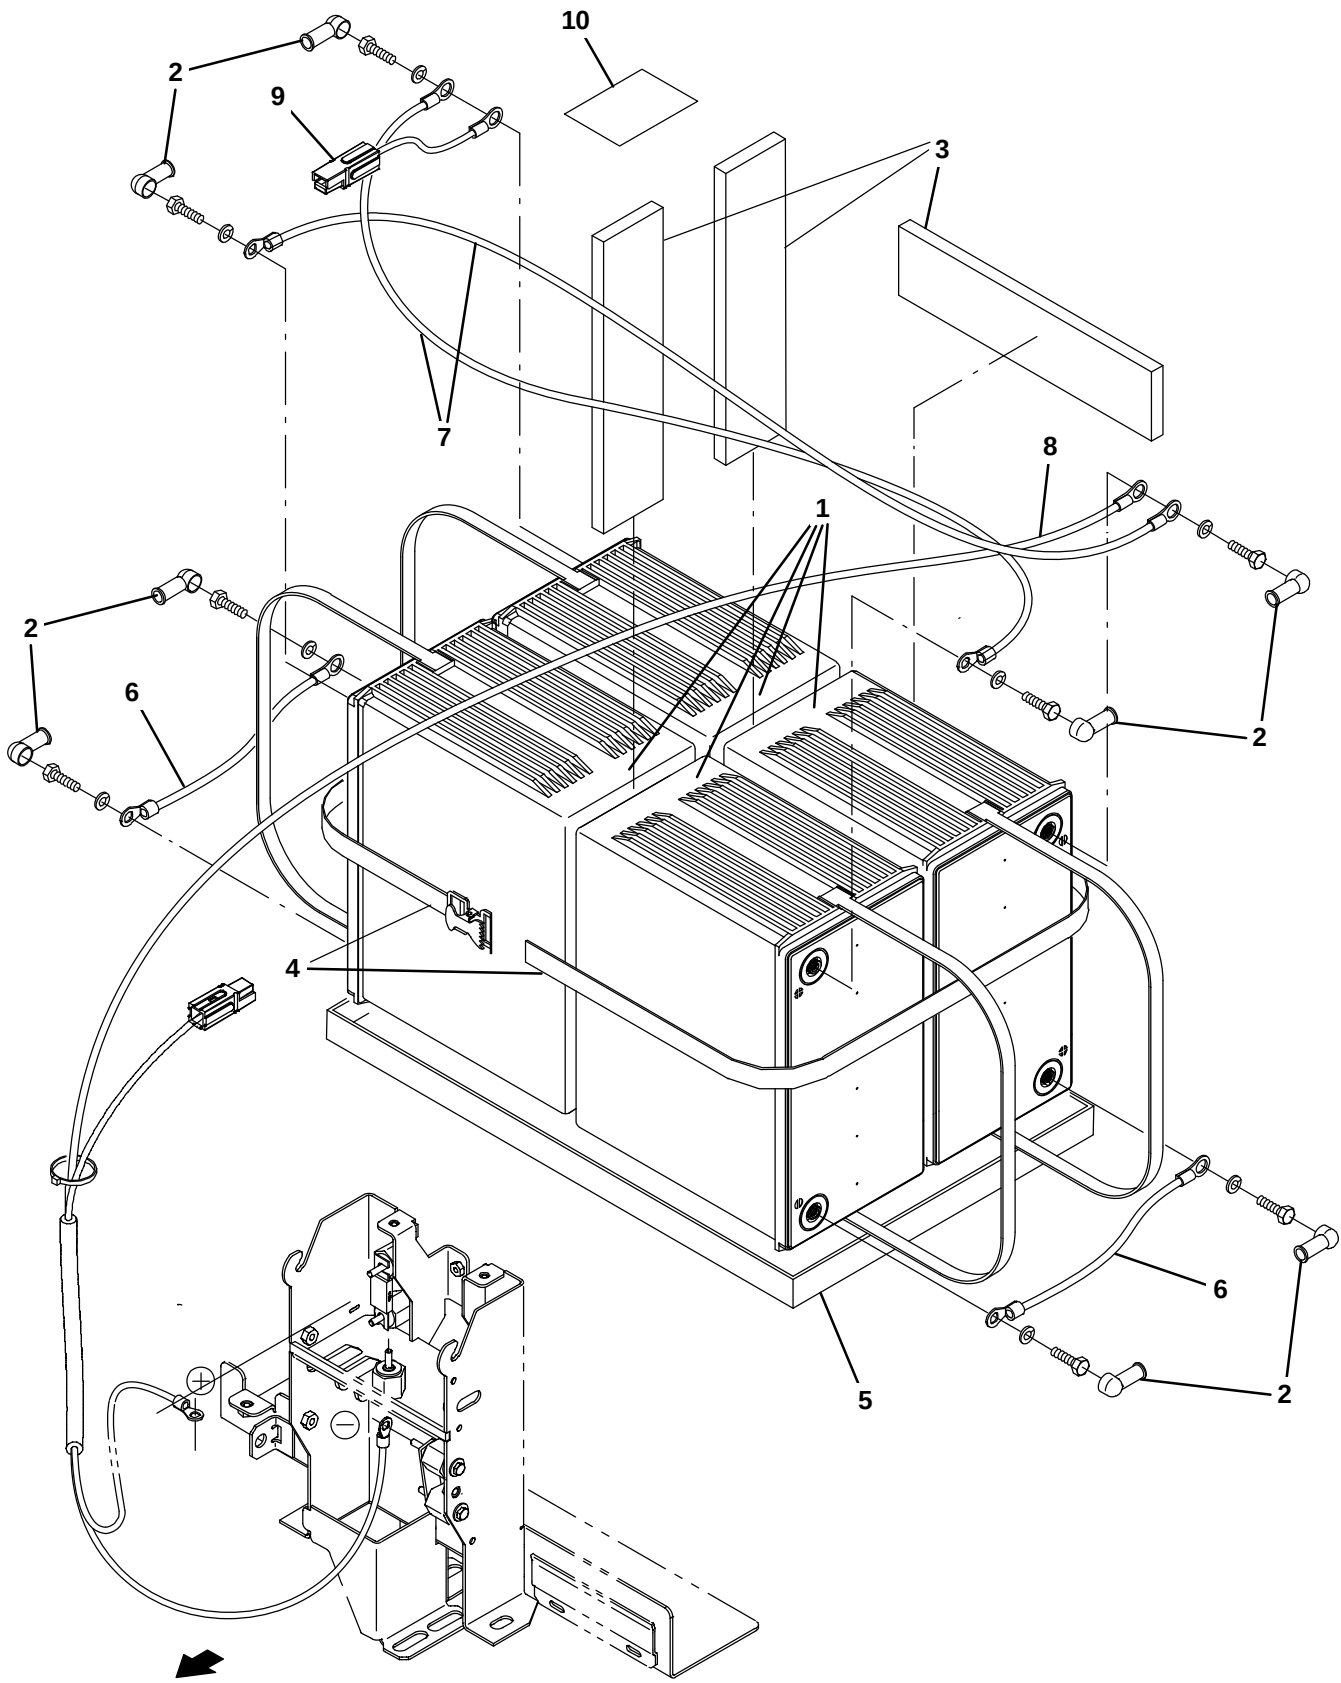


Fig. 4 – Battery Group, TPPL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1253429	(10000000–	) Battery, TPPL, 12Vdc, 128Ah [C/20]	4
2	611221	(10000000–	) Boot, Terminal, Battery, 25.4mm, Blk	8
3	630375	(10000000–	) Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	3
4	222682	(10000000–	) Strap, Poly, Webbing 1.0 X 100.0	1
5	1025155	(10000000–	) Tray, Battery, 595l 362w 75h [T7/R14]	1
6	1076925	(10000000–	) Cable, 04Ga 16.0L Blk, 0.25Ring/0.25Ring	2
7	1076927	(10000000–	) Cable, 04Ga 32.0L Blk 0.25ring/0.25Ring	2
8	1076926	(10000000–	) Cable, 04Ga 32.0L Blk .31Ring/ .25 Ring	1
9	1254326	(10000000–	) Cable, 04Ga 08.0L Red, 0.25Ring/[PP120]	1
10	12543456	(10000000–	) Label, Hzrd, Battery, connections, Ttpl	1

Fig. 5 – HydroLink® Battery Watering System Kit

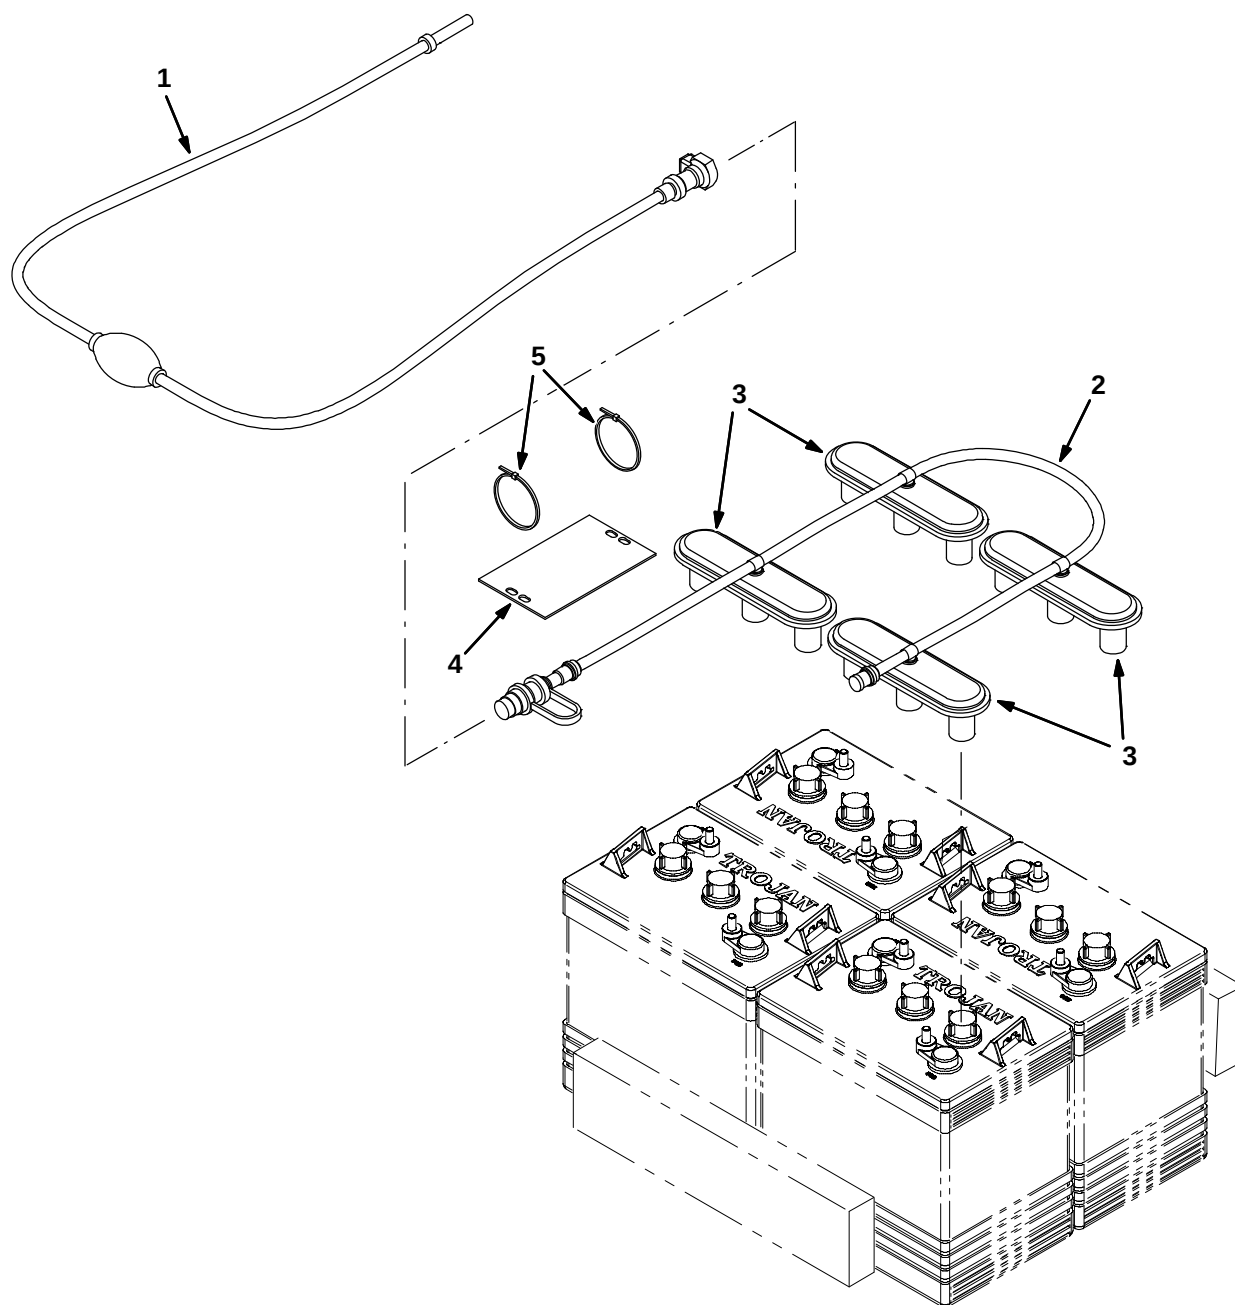

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9010300	(10000000–	) Pump Kit, Fill, Battery, 24vdc, Ci[Trojan]	1
▲ 1	1058939	(10000000–	) Pump Kit, Fill, Battery	1
▲ 2	1229544	(10000000–	) Tube, Water, Battery, 24vdc [Trojan]	1
▲ 3	1204142	(10000000–	) Cap, Fill, Battery [Trojan]	4
▲ 4	1071084	(10000000–	) Label, Tag, Battery [Hydrolink Watering]	1
▲ 5	130773	(10000000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2


*THIS KIT IS INTENDED FOR USE WITH TROJAN® LEAD ACID BATTERIES ONLY.

HYDROLINK® IS A REGISTERED TRADEMARK OF TROJAN® BATTERY COMPANY.

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 6 – Battery Charger

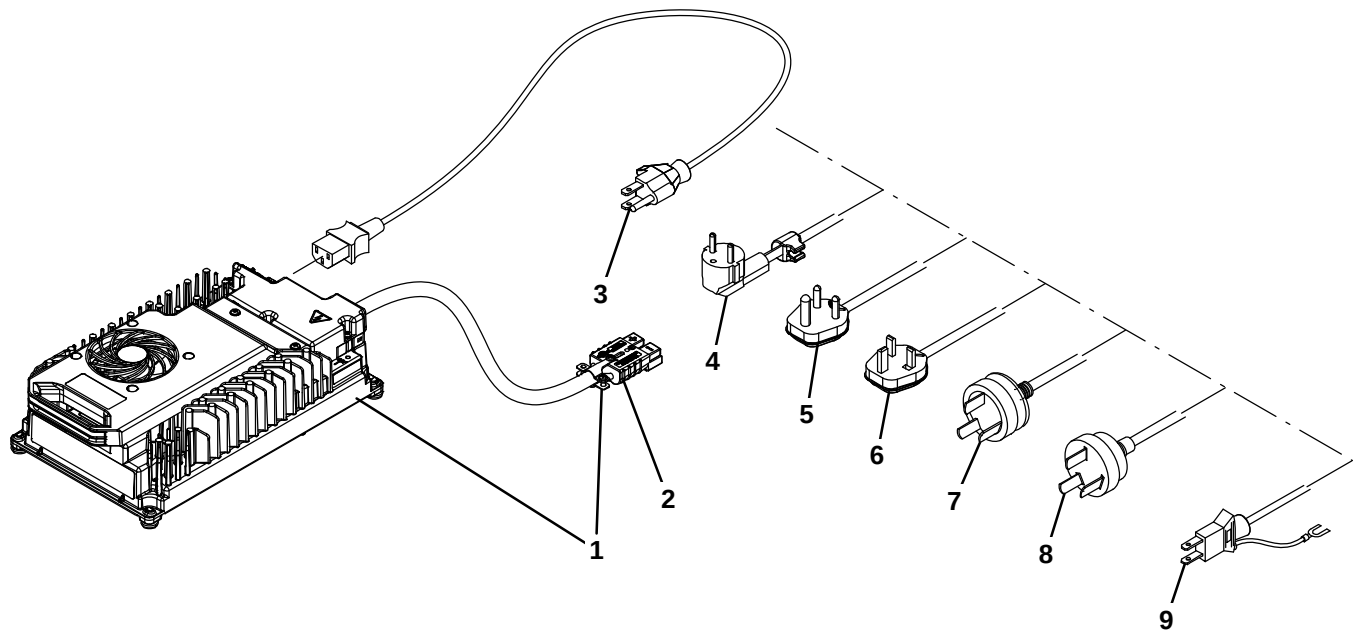

356925

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1241598	(10000000–) Charger Kit, Off Board	1
▲	2	605387	(10000000–) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
▽	1	1254971	(10000000–) Charger Kit, Off Board (TPPL Battery Only)	1
▲	2	605387	(10000000–) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	3	1025642	(10000000–) Cord, Power, 16/3, 15ft Blk [Us]	1
	4	1032849	(10000000–) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	5	1048304	(10000000–) Cord, Power [4.5meter, India, S.Africa]	1
	6	1032820	(10000000–) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	7	1026325	(10000000–) Cord, Power, 1.0mm2/3 Blk[2.5meter, Aus]	1
	8	1026330	(10000000–) Cord, Power, 1.0mm2 [2.5meter, China]	1
	9	1019426	(10000000–) Cord, Chrgr, Ele, Tj	1

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 7 – Documentation Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	9018134	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, En, Na]	1
	9018135	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, Jp]	1
	9018136	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, Es, Na]	1
	9018137	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, Fr, Na]	1
	9018138	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, En, Na]	1
	9018139	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, Jp]	1
	9018140	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, Es, Na]	1
	9018141	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, Fr, Na]	1
	9020415	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, En, Ce]	1
	9020416	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, De, Ce]	1
	9020417	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, Fr, Ce]	1
	9020418	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, NI, Ce]	1
	9020419	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, Es, Ce]	1
	9020425	(10000000–	) Manual, Guide, Process [T7amr, Pt, Ce]	1
	9020389	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, En, Ce/Intl]	1
	9020390	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, De, Ce]	1
	9020391	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, Fr, Ce]	1
	9020392	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, NI, Ce]	1
	9020393	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, Es, Ce]	1
	9020399	(10000000–	) Manual, Oprtr [T7amr, Pt, Ce]	1
	9018142	(10000000–	) Manual, Parts [T7amr, Global]	1
	9018143	(10000000–	) Manual, Service [T7amr, En]	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific



To view, print, order, download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts), visit:

www.tennantco.com/manual

SECTION 4

Contents	Page
Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1019724 ..	4-2
Fig. 2 – Drive Wheel Breakdown, 9018601	4-4
Fig. 3 – ec-H2O NanoClean Module Breakdown, 9018615	4-6
Fig. 4 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1039763	4-8
Fig. 5 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 10210644-10	

Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1019724

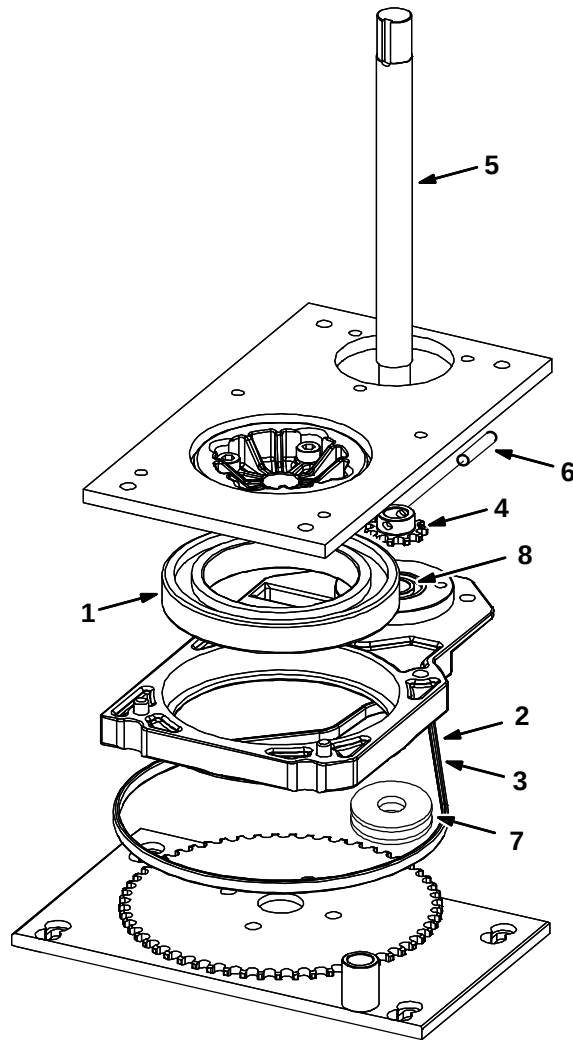


Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1019724

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1019724	(10000000–	) Steer–Control Assy, Wheel Drive	1
▲	1	372874	(10000000–	) Bearing, Steering	1
▲	2	372875	(10000000–	) Chain, Steering	1
▲	3	372876	(10000000–	) Link, Master	1
▲	4	372881	(10000000–	) Sprocket	1
▲	5	1029229	(10000000–	) Shaft, Steering	1
▲	6	1038313	(10000000–	) Pin, Roll, 06Mm X 28MmL	1
▲	7	9011051	(10000000–	) Pulley, Tens [T7/R14 Steering Assy]	1
▲	8	9008719	(10000000–	) Vr, Bearing [6003 2rs]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 2 – Drive Wheel Breakdown, 9018601

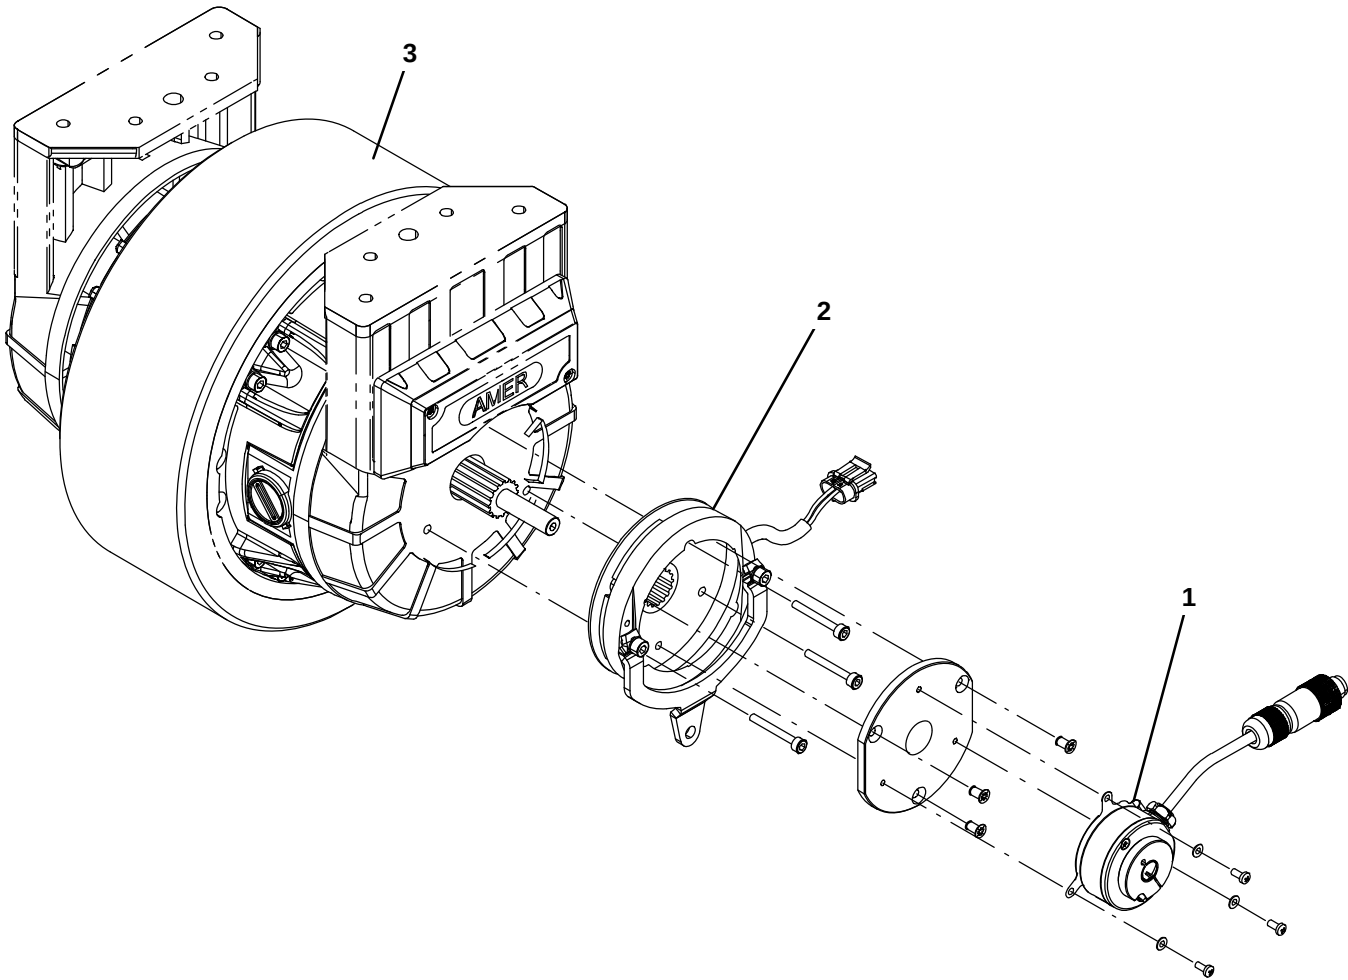


Fig. 2 – Drive Wheel Breakdown, 9018601

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9018601	(10000000–	) Wheel, Drive, 250mm, 24vdc, W/Encd, Afmt	1
▲	1	9018804	(10000000–	) Sensor Kit, Encoder	1
▲▽	2	9018805	(10000000–	) Brake Kit, Parking	1
▲▲		78950	(10000000–	) Connector, Fem, 2Cav, Mp280 Sealed	1
▲▲		78952	(10000000–	) Lock, Secondary, 2Cav, Mp280 Sealed	1
▲▲		25837	(10000000–	) Terminal, Fem, Mp280, Sealed, 22–20Ga	2
▲▲		25830	(10000000–	) Seal, Wire, 18–22Ga [Wp / Mp 280 Sealed]	2
▲	3	9018929	(10000000–	) Wheel Kit, Blue	1

Fig. 3 – ec-H2O NanoClean Module Breakdown, 9018615

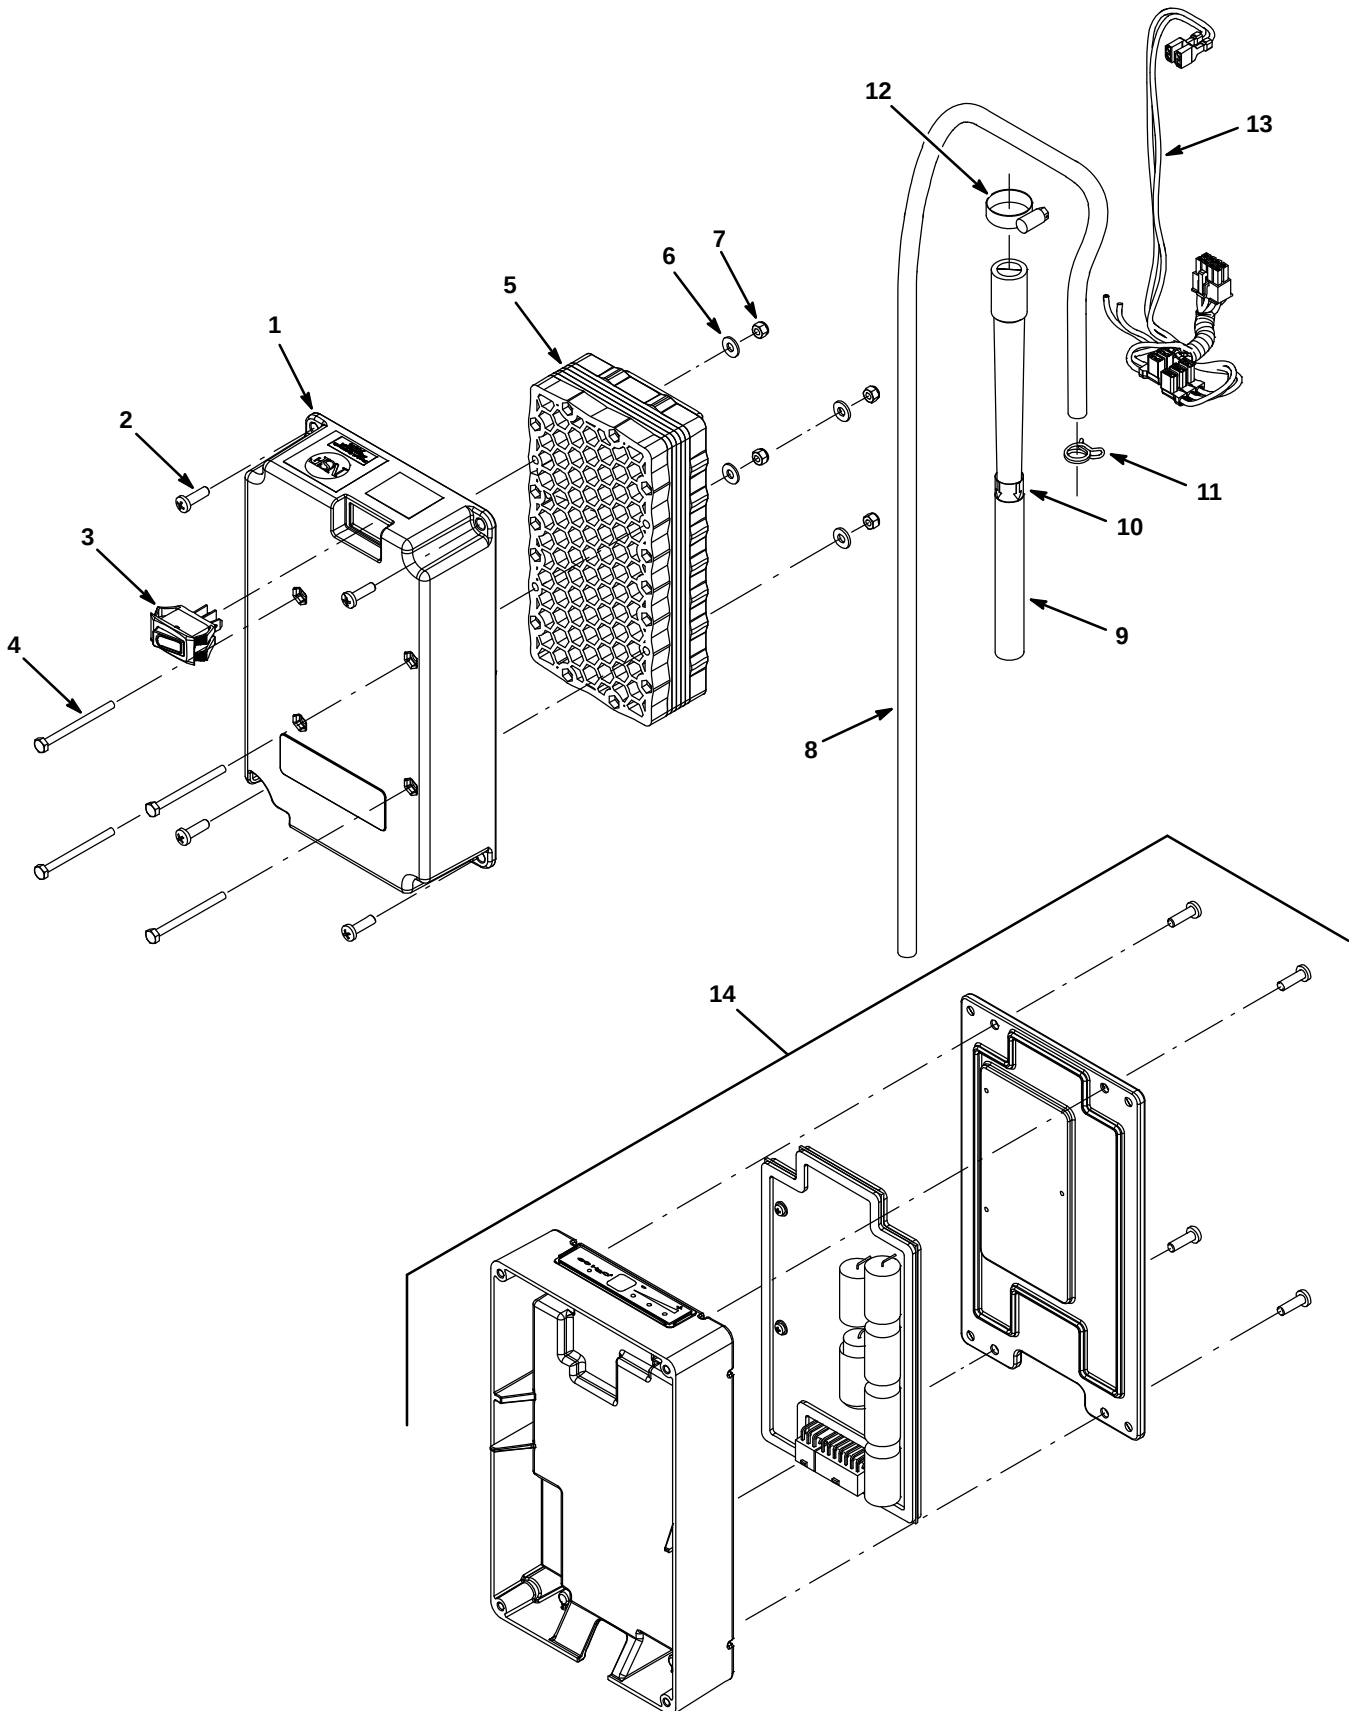


Fig. 3 – ec-H2O NanoClean Module Breakdown, 9018615

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9018615	(10000000–	) Module Kit, Replmt, Amr [Ec–H2o, B 02]	1
▲▽		9014126	(10000000–	) Ec–H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1	1208823	(10000000–	) Housing, Module, Upper, Ec–H2o	1
▲▲	2	1015506	(10000000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3	1044393	(10000000–	) Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4	32509	(10000000–	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5	1208164	(10000000–	) Electrode, 5 Plate, High Flow	1
▲▲	6	41579	(10000000–	) Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7	33932	(10000000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
▲▲	8	1006415	(10000000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9	1208526	(10000000–	) Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10	1049637	(10000000–	) Label, Direction [Ec–H2o]	1
▲▲	11	613735	(10000000–	) Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	1
▲▲	12	54333	(10000000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	1
▲▲	13	1073286	(10000000–	) Harness, Ele, Module B2 [Ec–H2o]	1
▲	14	9018614*	(10000000–	) Controller Kit, Replmt, Amr [Ec–H2o Nc]	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 4 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1039763

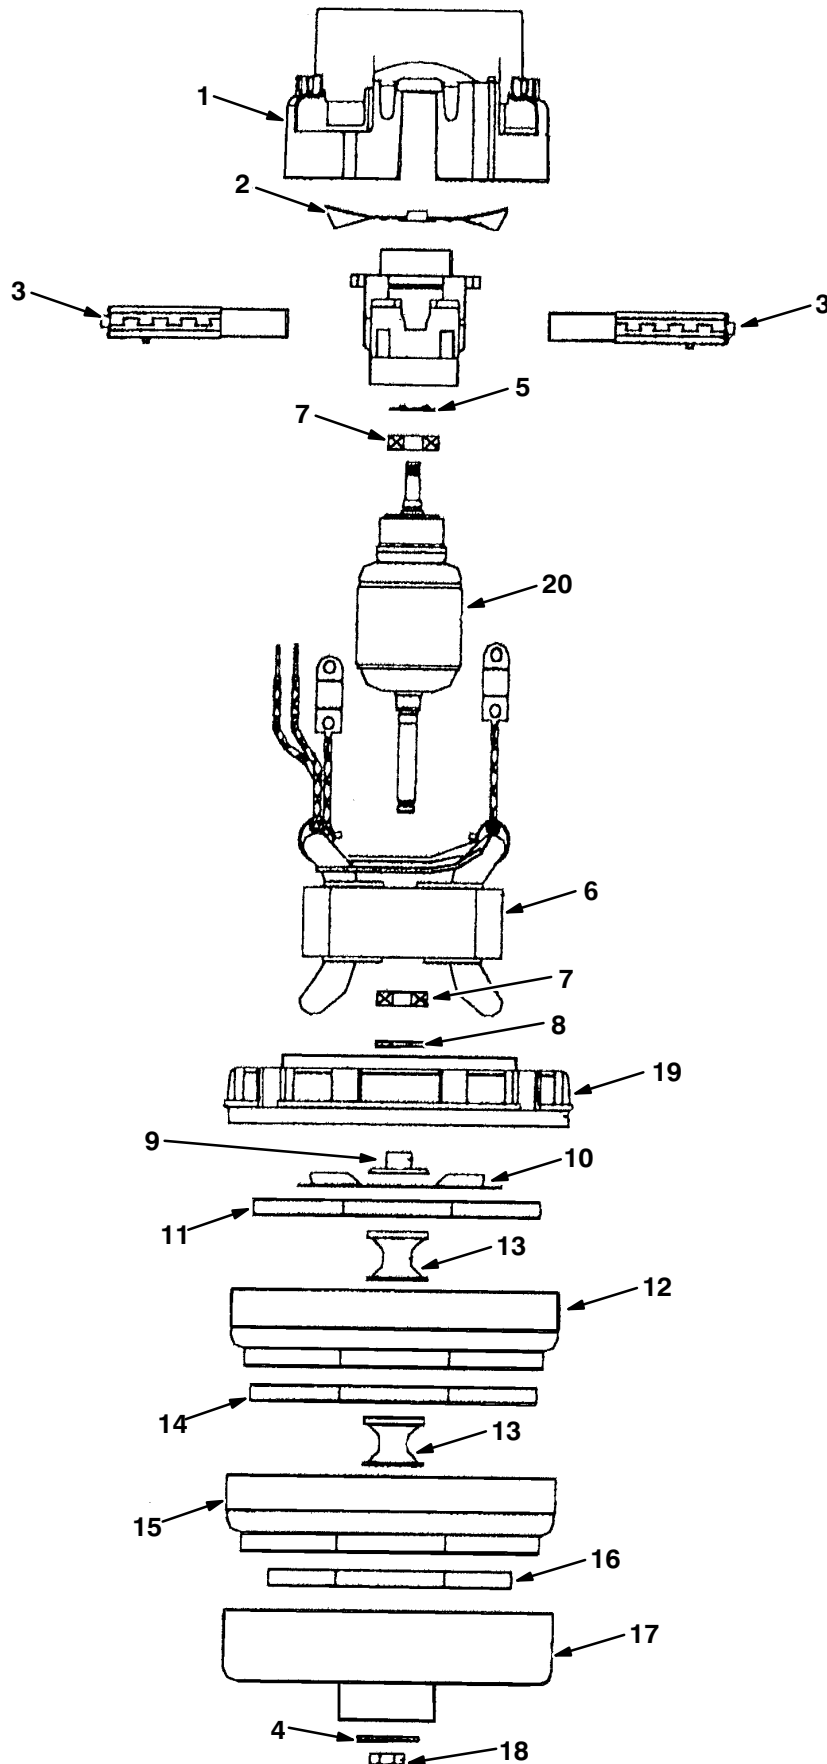


Fig. 4 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1039763

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1039763	(10000000–	) Fan, Vacuum, 5.7D, 024Vdc, 3 Stage [Bpp]	1
▲	1	398511	(10000000–	) Housing	1
▲	2	398512	(10000000–	) Fan	1
▲	3	372883	(10000000–	) Brush Kit, Motor, Ele	1
▲	4	378983	(10000000–	) Washer	1
▲	5	01856	(10000000–	) Spring, Brg, Motor, Vacfan	1
▲	6	372885	(10000000–	) Commutator	1
▲	7	01837	(10000000–	) Bearing, Motor, Vacfan	2
▲	8	372886	(10000000–	) Washer	1
▲	9	398516	(10000000–	) Spacer	1
▲	10	01971	(10000000–	) Impeller, Vacfan	1
▲	11	372888	(10000000–	) Impeller, Fan	1
▲	12	60387	(10000000–	) Fan	1
▲	13	398517	(10000000–	) Spacer	2
▲	14	18628	(10000000–	) Impeller, Vacfan	1
▲	15	61297	(10000000–	) Housing, Impeller, Vacfan	1
▲	16	372889	(10000000–	) Impeller, Fan	1
▲	17	372890	(10000000–	) Shell, Fan	1
▲	18	37929	(10000000–	) Nut, Impeller, Vacfan	1
▲	19	372887	(10000000–	) Bracket, End, Fan	1
▲	20	372884	(10000000–	) Armature	1
▲		223264	(10000000–	) Seal, Rbr, Clsd, 0.25th, 5.8d 03.3h	1
▲		10925	(10000000–	) Connector, Fem, 2cav [Mp630 Sealed]	1
▲		24537	(10000000–	) Terminal, Fem, 10/12ga [Mp630 P2s]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 5 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1021064

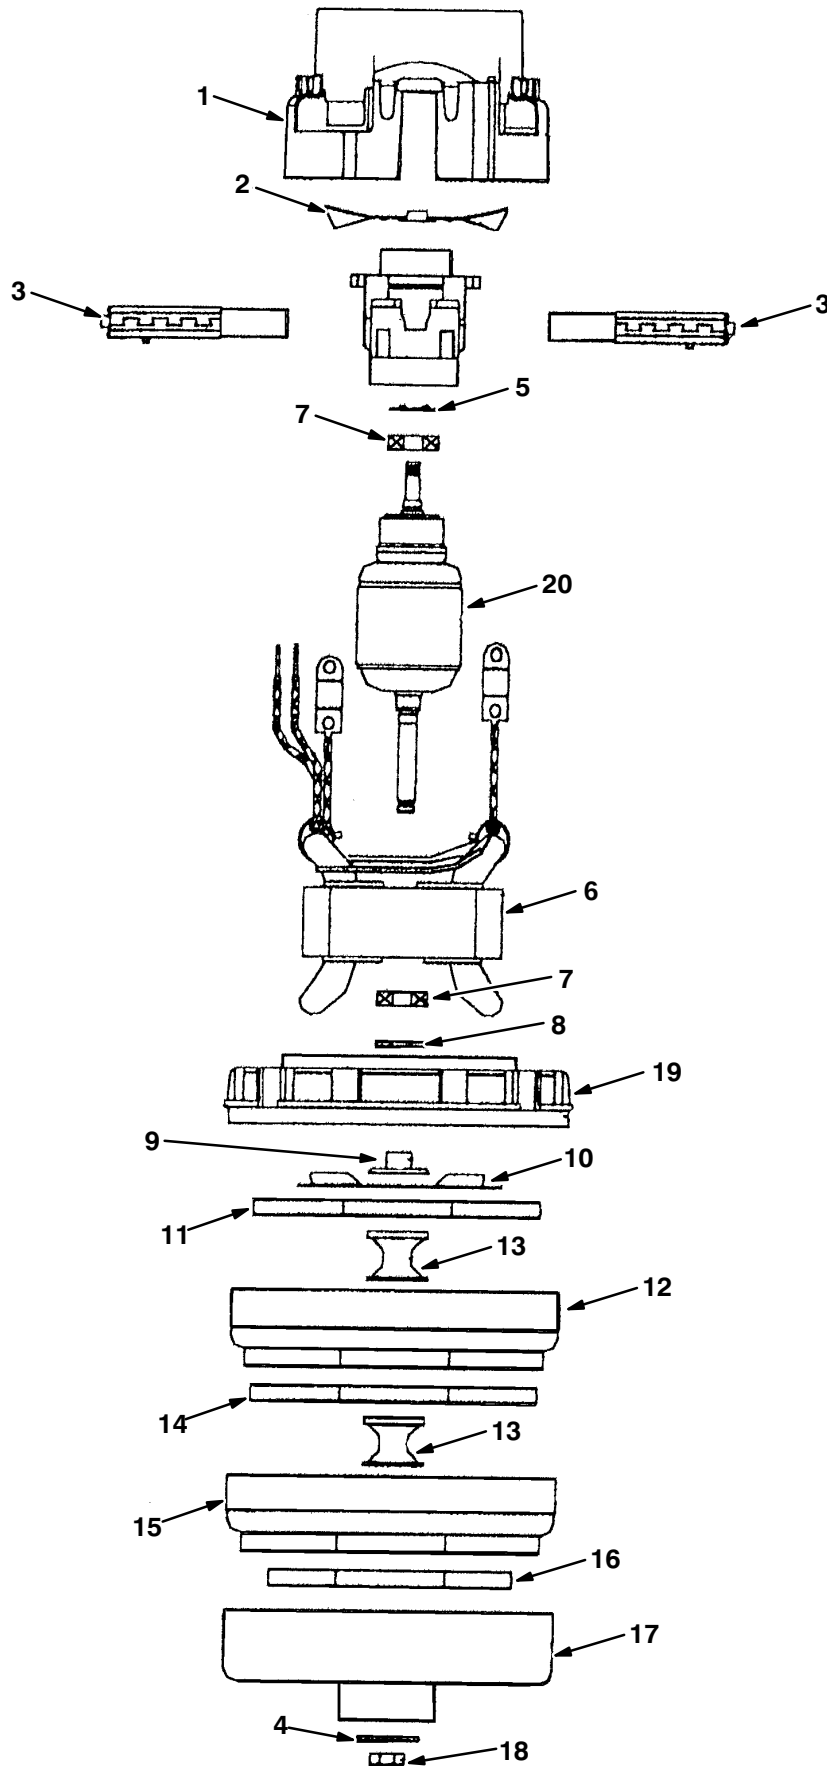


Fig. 5 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1021064

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1021064	(10000000–	) Fan, Vacuum, 5.7, 3s 24v Bpt (Australian Model)	1
▲	1	398511	(10000000–	) Housing	1
▲	2	398512	(10000000–	) Fan	1
▲	3	372883	(10000000–	) Brush Kit, Motor, Ele	1
▲	4	378983	(10000000–	) Washer	1
▲	5	01856	(10000000–	) Spring, Brg, Motor, Vacfan	1
▲	6	372885	(10000000–	) Commutator	1
▲	7	01837	(10000000–	) Bearing, Motor, Vacfan	2
▲	8	372886	(10000000–	) Washer	1
▲	9	398516	(10000000–	) Spacer	1
▲	10	01971	(10000000–	) Impeller, Vacfan	1
▲	11	372888	(10000000–	) Impeller, Fan	1
▲	12	60387	(10000000–	) Fan	1
▲	13	398517	(10000000–	) Spacer	2
▲	14	18628	(10000000–	) Impeller, Vacfan	1
▲	15	61297	(10000000–	) Housing, Impeller, Vacfan	1
▲	16	372889	(10000000–	) Impeller, Fan	1
▲	17	372890	(10000000–	) Shell, Fan	1
▲	18	37929	(10000000–	) Nut, Impeller, Vacfan	1
▲	19	372887	(10000000–	) Bracket, End, Fan	1
▲	20	372884	(10000000–	) Armature	1
▲		223264	(10000000–	) Seal, Rbr, Clsd, 0.25th, 5.8d 03.3h	1
▲		10925	(10000000–	) Connector, Fem, 2cav [Mp630 Sealed]	1
▲		24537	(10000000–	) Terminal, Fem, 10/12ga [Mp630 P2s]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

