



OHJEET


B192L-HEPA imurin päivittäminen B192M-HEPA imuriksi

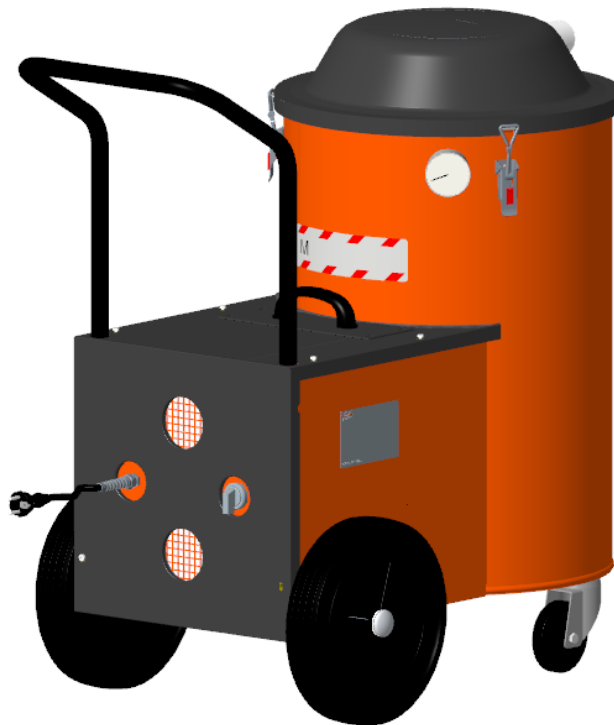


Osaluettelo

Numero	Määrä	Kuva	Nimike	Nimiketunnus
1	1x		M-suodatin	024260000
2	1x		Painemittari	121225000
3	1x		Tiivisterengas G 1/4"	138372000
4	1x		Kulmaosa 1/4"	138439000
5	1x		Ilmavirran jakaja, vasen	122358000
6	1x		Ilmavirran jakaja, oikea	122359000
7	2x		Ilmavirran jakajan eristys	109494000
8	1x		Kiristyspanta	041133000

Takakannen purkaminen ja takaisin laitto

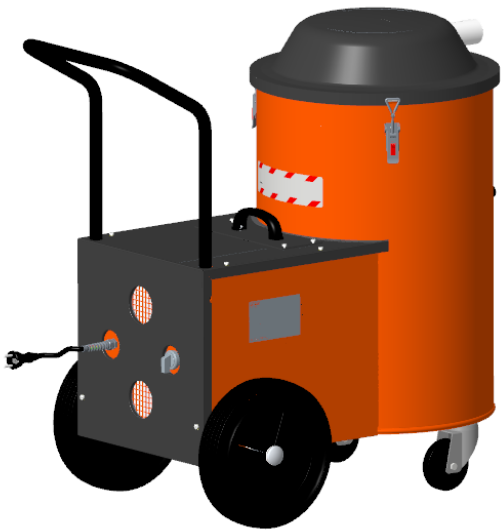	<ul style="list-style-type: none"> - Varmista, että laite on sammutettu, eikä sähkökaapeli ole virtalähteessä, ennen kuin jatkat laitteen purkamista. - Suojaudu mahdolliselta suodattimista leviävältä vaaralliselta pölyltä.
	<ul style="list-style-type: none"> - HUOM! Älä poista koko HEPA-suodatinyksikköä (kuten kuvassa on tehty), vaan - Irrota pultit kuvan mukaisesti HEPA -suodatinyksiköstä - Irrota myös suodatinyksikön kahvan pultit kuusiokoloavaimella. - Ota kahva ja suodatinyksikön peitelevy syrjään.
	<ul style="list-style-type: none"> - Irrota kahva - Irrota kantta paikallaan pitävät pultit. - Liikuta kantta pois päin kotelosta. - Varmista, ettet vahingoita sähkökaapelia.

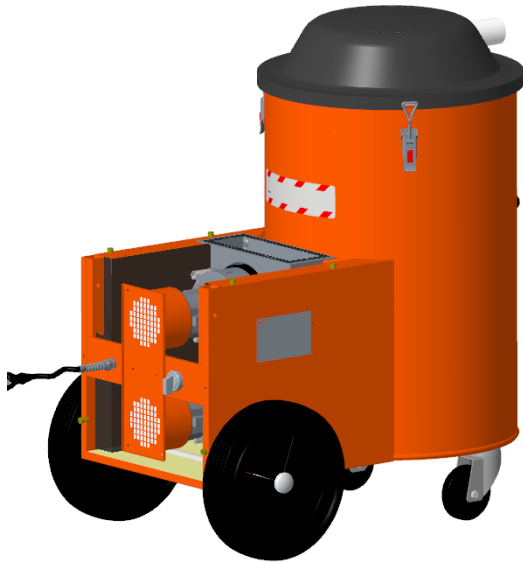

- Pidä irrotetut pultit tallessa, sillä tarvitset niitä taas, kun kansi ja HEPA-suodatin asennetaan takaisin paikoilleen.




- Aseta ilmavirran jakajat ja eristyskappaleet kuten kuvassa.
- Huomaa oikea ja vasen puoli.


	<ul style="list-style-type: none">- Kiinnitä nyt kansi ja kahva takaisin paikoilleen.- Ruuvaa pultit takaisin paikoilleen.
	<ul style="list-style-type: none">- HUOM! HEPA-suodatin on koko ajan ollut paikoillaan (toisin kuin kuvassa)- Kiinnitä suodatinyksikön peitelevy sekä kahva takaisin paikoilleen.

L-suodattimen vaihto M-suodattimeen ja painemittarin asennus.


	<ul style="list-style-type: none"> - Avaa pikalukot ja nosta kansi pois. - Nosta pois pölysäiliö sekä sen ripustusrenkas. - Poista myös suodatinpussi.
	<ul style="list-style-type: none"> - Irrota suodattimen kiristyspanta ja ripustusrenkas suodattimesta. - Aseta uusi suodatinpussi ja kiristyspanta vanhaan ripustusrenkaaseen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Painemittari asennetaan kuvan mukaisesti. - Suodattimen kotelon keskellä pitäisi olla pieni merkki. - Mittaa tästä keskikohdasta 50 mm oikealle ja merkitse kohta. - Pora halkaisijaltaan 13 mm oleva reikä juuri merkitsemääsi kohtaan. - Jos keskikohtamerkkiä ei löydy, merkkää porauskohta käyttäen kuvassa annettuja mittoja.

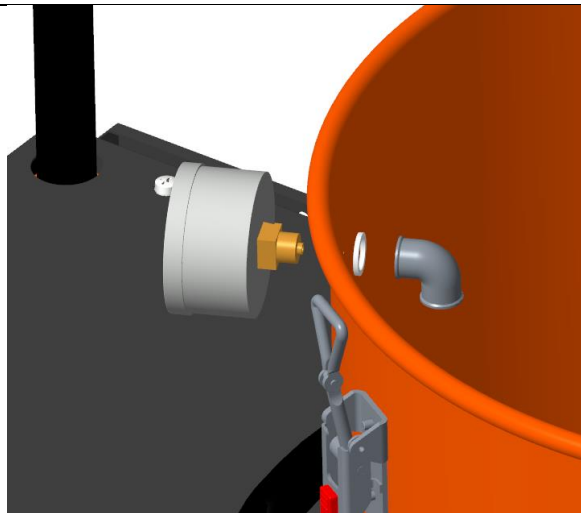

- Kun reikä on porattu, asenna painemittari kuvan mukaisesti.
- Aseta tiivisterengas säiliön sisäpuolelle ja ruuvaa kulmaosa kiinni painemittariin.

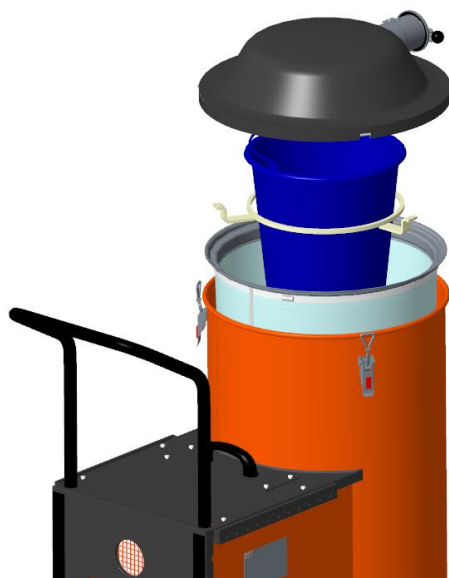

- Aseta uusi suodatin paikoilleen.
- Aseta myös pölysäiliö ripustusrenkaineen takaisin paikoilleen.
- Aseta kansi takaisin paikalleen ja sulje pikalukot.
- Tarkista, että kannen imuaukon ilmaläppä on kiinni.

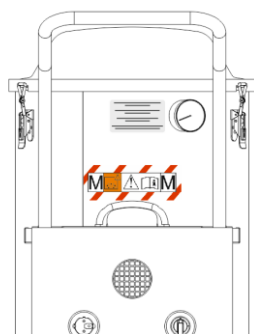

- Kun kaikki tämän ohjeen vaiheet on suoritettu, liimaa M-luokasta kertova tarra kuvan mukaiseen kohtaan ja painemittarin tarra mittarin vasemmalle puolelle.