


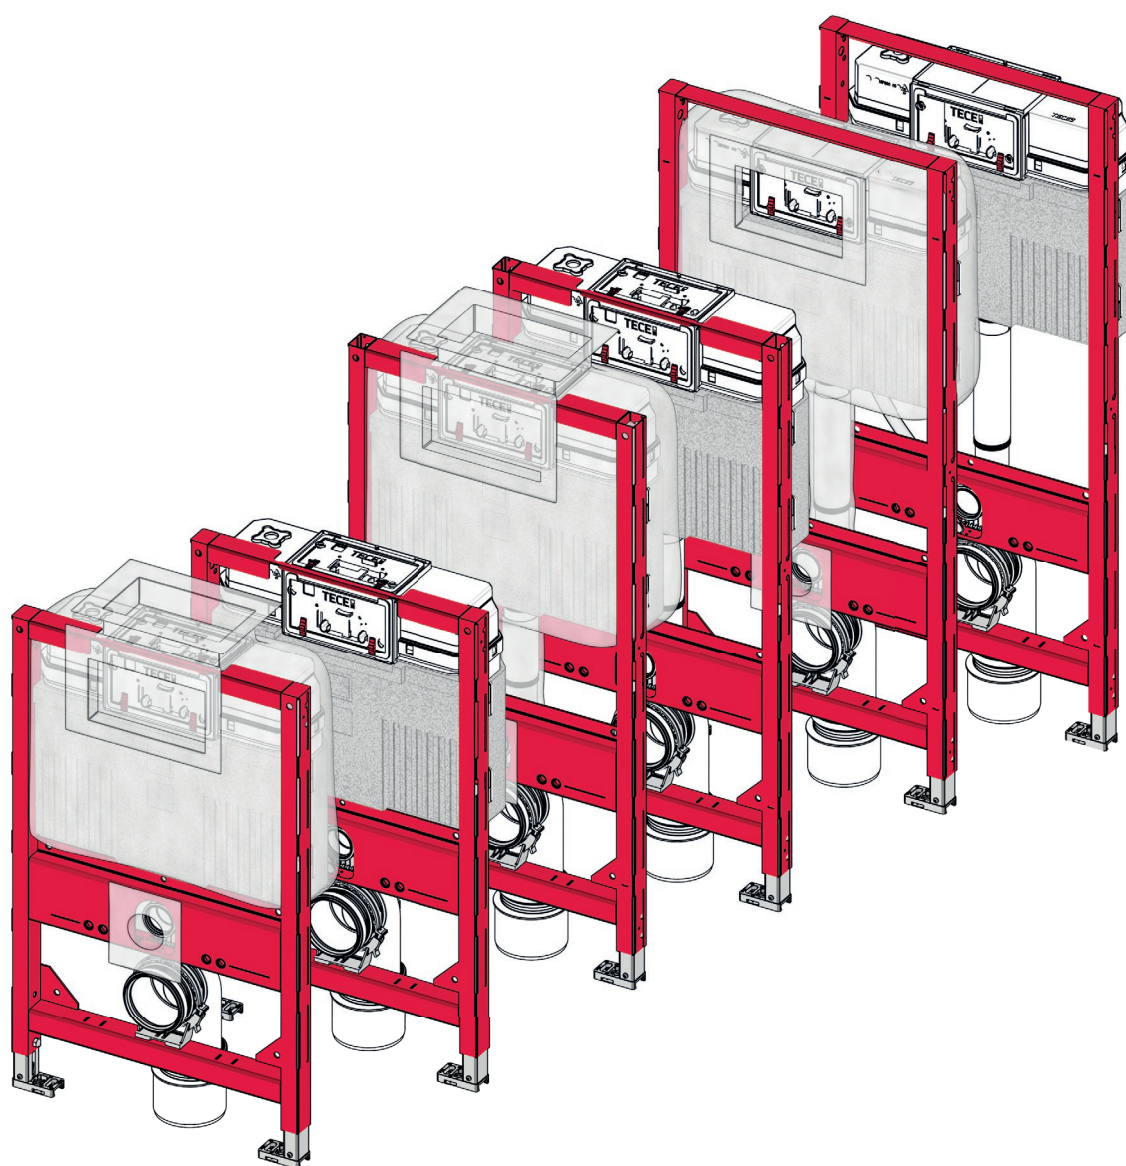

Sisällysluettelo

Yleistä tietoa	2-3
Asennus puurunkorakenteeseen	4
Asennus teräsrunkorakenteeseen	5
Asennus seinää vasten	6
Asennus kulmaan	7
Esteettömän WC:n asennus	8
Vesiliitäntä	9
Viemäriiliitäntä	10
Seinäverhouksen asennus	11-12
Mittatiedot	13



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Seinärakenteen sisään asennettava WC-teline

Märkätiloja koskevia voimassaolevia rakentamismääräyksiä on noudatettava.


Seinärakenteen sisään asennettava teline vuotosuojalla (Safetybag) ei vaadi seinän sisäpuolelle erillistä vedeneristystä ja teline voidaan asentaa suoraan seinärakenteeseen. Vuotosuojalla varustettuihin telineisiin sisältyy WC-istuimen ja seinän väliin asennettava äänieristyslevy. Telineisiin ilman vuotosuojaa se tilataan tarvittaessa erikseen.

Vesiliitانتään tarvittava putkiliitin (G15 sisäkierre) ei sisälly toimitukseen. Käyttöpaine enintään 1000 kPa. Tarkista liitosten tiiveys asennuksen jälkeen. Suorita myös tiiveystesti huuhtelun ja silmämääräisen tarkastuksen avulla.


Sopii seinäasennettaviin WC-kulhoihin, joissa pulttiväli on cc 180/230 mm. Kun teline kiinnitetään seinän kohtiin, joissa kosteussulku on läpäisty, on käytettävä tiivistysmassaa. Tiivistysaineen on tartuttava alustaan ja oltava veden-, homeen- ja ikääntymisenkestävä.

Alla esitettyä kiinnitysmenetelmää on noudatettava kaikissa seinäkiinnitysvaihtoehdoissa.


Betonirakenne

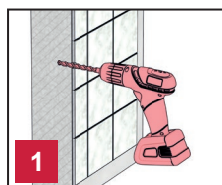


1
PORAA

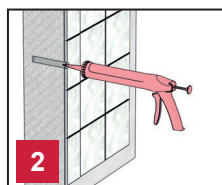


2
TIIVISTÄ

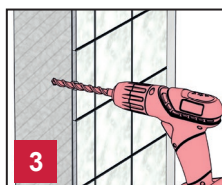

3
TÄYTÄ

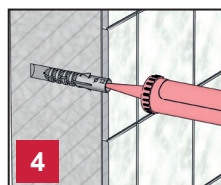

4
TIIVISTÄ

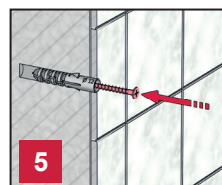

5
RUUVAA


Puurakenne



1
PORAA



2
TIIVISTÄ

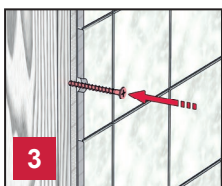

3
RUUVAA

Huuhtelupainike

1120 mm korkean telineen huuhtelupainike asennetaan edestä.

820 mm ja 980 mm korkeissa telineissä huuhtelupainike voidaan asentaa myös ylhäältä (päältä asennettava).

820 mm ja 980 mm korkeissa telineissä, joissa on vuotosuoja (Safetybag), on poistettava suojakalvo ennen asennusta (sekä etu- että päältäasennuksessa). Leikkaa taitetun reunan mukaisesti varoen vahingoittamasta Safetybagia.

Noudata TECE-huuhtelupainikkeen mukana toimitettuja asennusohjeita.



Vedeneristys

TECEprofil-seinärakenteen sisään asennettavan telineen asennuksessa vuotosuojalla (Safetybag) on noudatettava hyväksytyn vedeneristevalmistajan ohjeita ETAG 022 Annex F -standardin mukaisesti.

Tällä hetkellä hyväksytyt vedeneristysjärjestelmät ovat:


- Alfix
- Centro
- LIP
- CC Höganäs
- Mira
- Mapei
- PCI
- Schönox
- Bostik
- Weber
- Ardex
- Casco
- FF Kakel
- Kiilto
- Kullafärg FME
- Adda
- Biltem foliesystem
- Impervius foliesystem, Englund gruppen
- GH Hero
- Zebra

Asennus puurunkoiseen rakenteeseen

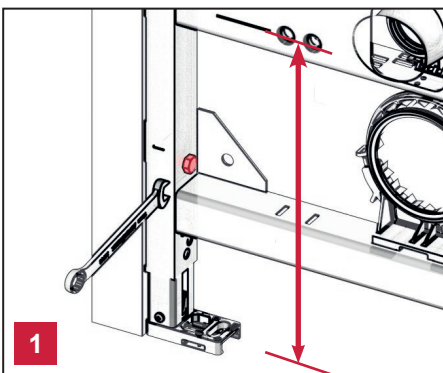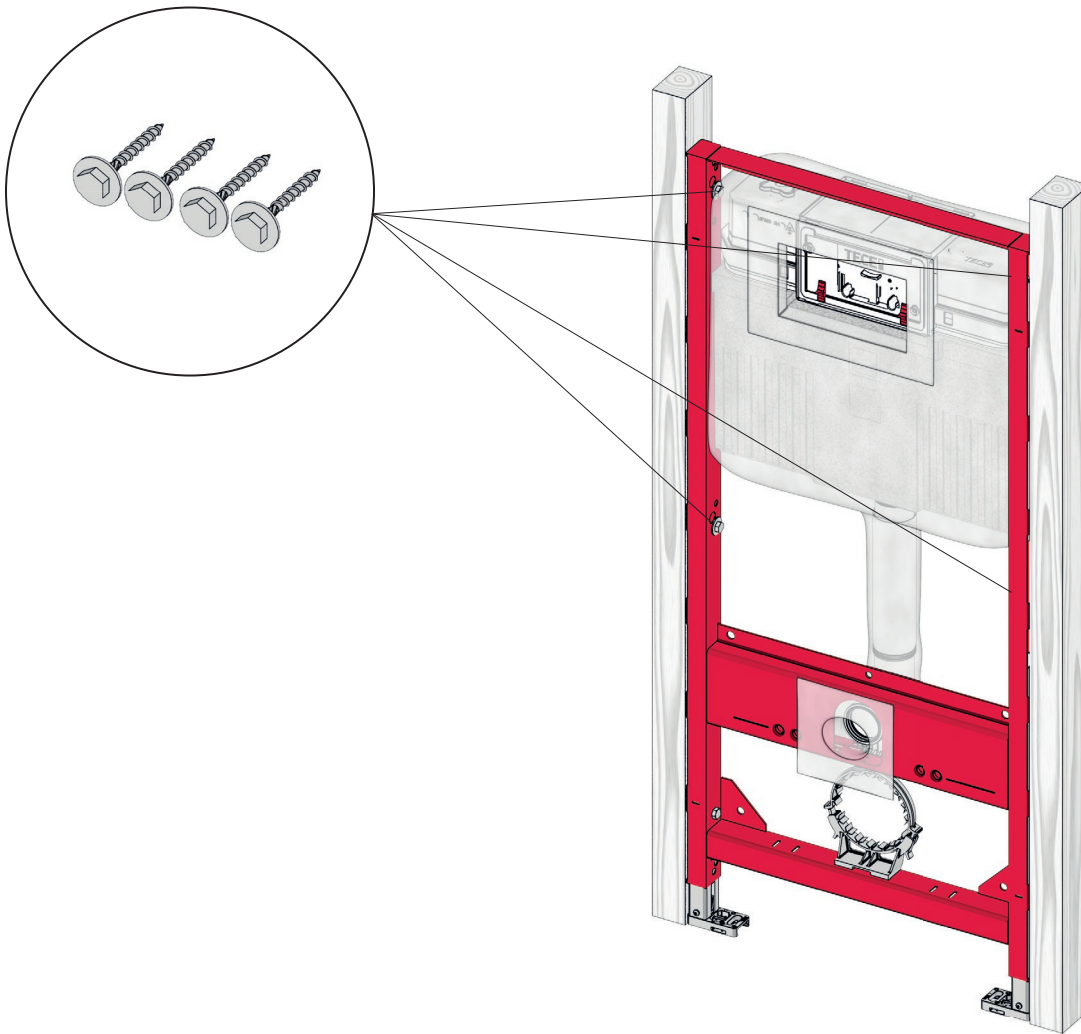

1 Säädä telineen korkeus



Vakioistuinkorkeuden (430 mm) saavuttamiseksi pinnapulttien (WC-kulhon kiinnitys) keskipisteen tulee olla 350 mm valmiin lattian yläpuolella.

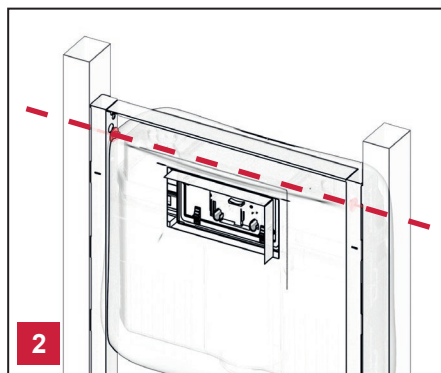

2 Asenna teline tasan rungon etureunan kanssa.




3 Kiinnitä teline neljällä ruuvilla. Käytä kyseiseen runkorakenteeseen soveltuvia ruuveja.

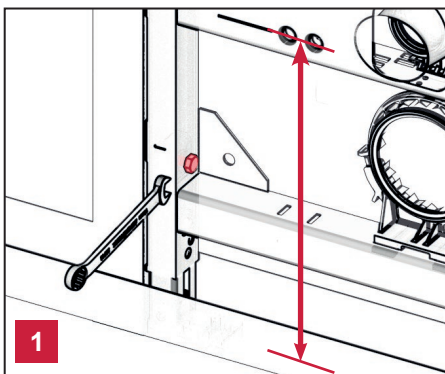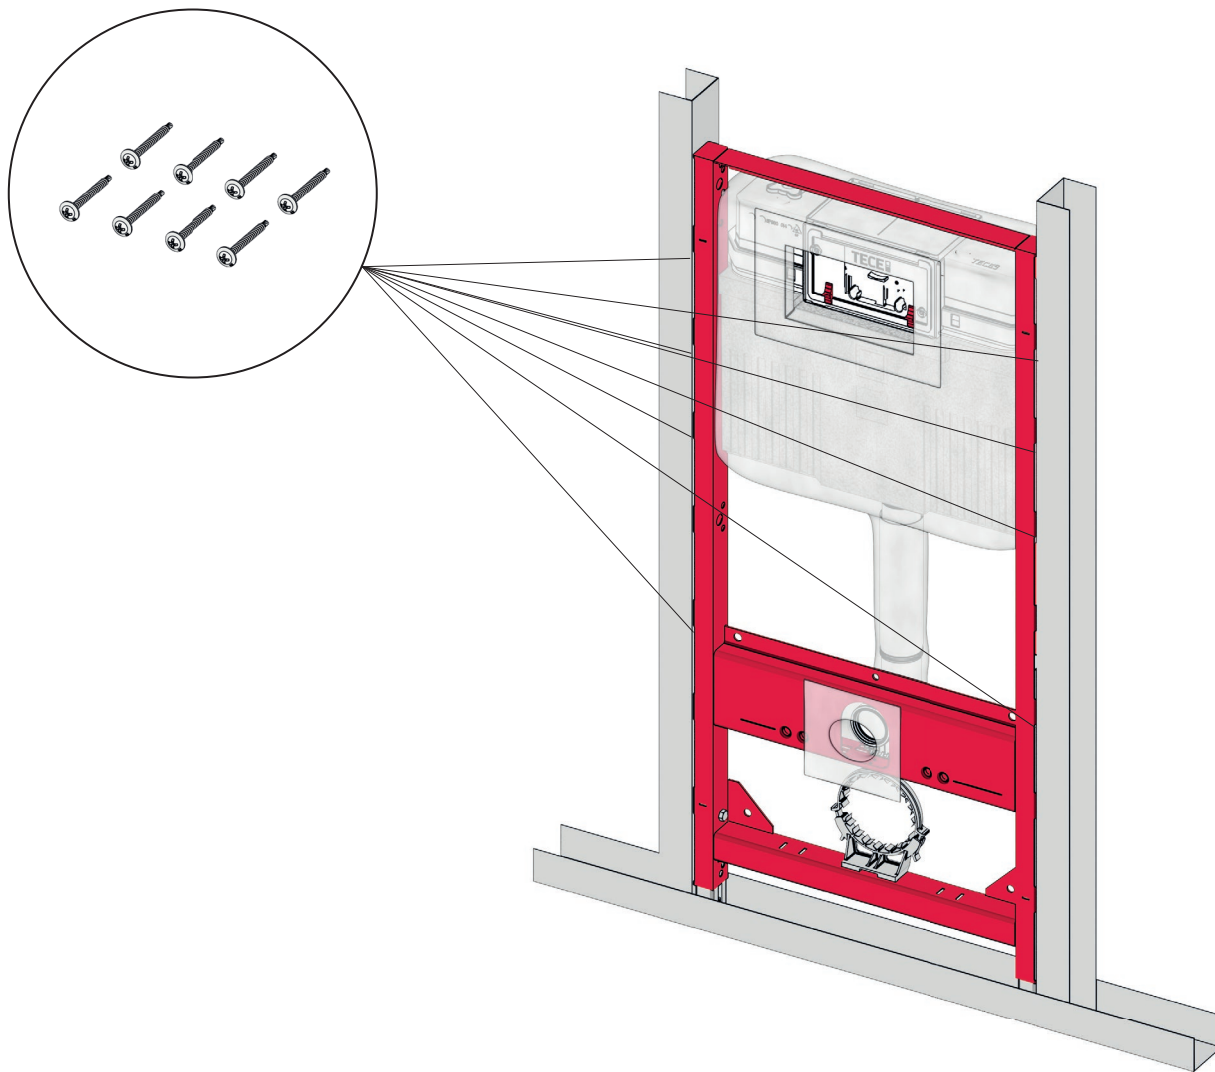


1 Säädä telineen korkeus

Vakioistuinkorkeuden (430 mm) saavuttamiseksi pinnapulttien (WC-kulhon kiinnitys) keskipisteen tulee olla 350 mm valmiin lattian yläpuolella.


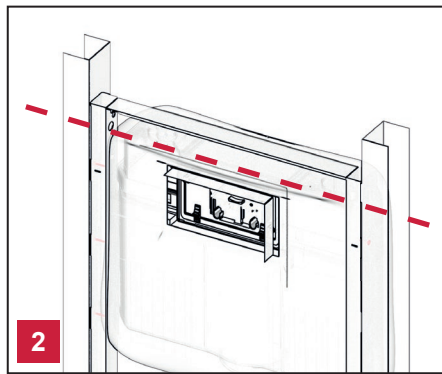


2 Asenna teline tasan rungon etureunan kanssa.

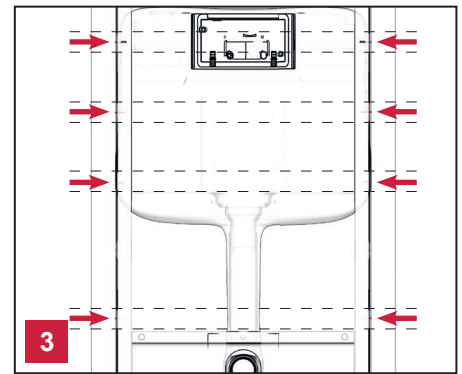


3 Kiinnitä teline kahdeksalla ruuvilla. Käytä kyseiseen runkorakenteeseen soveltuvia ruuveja.

HUOM! Ruuvit on kiinnitettävä telineen rungon urien väliin jäävälle pinnalle.

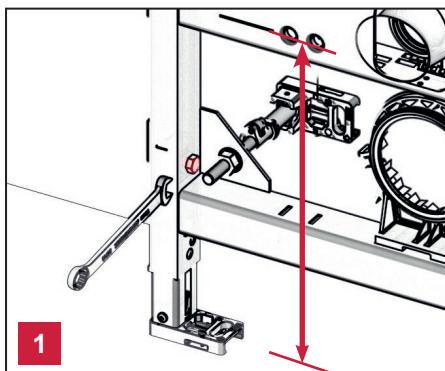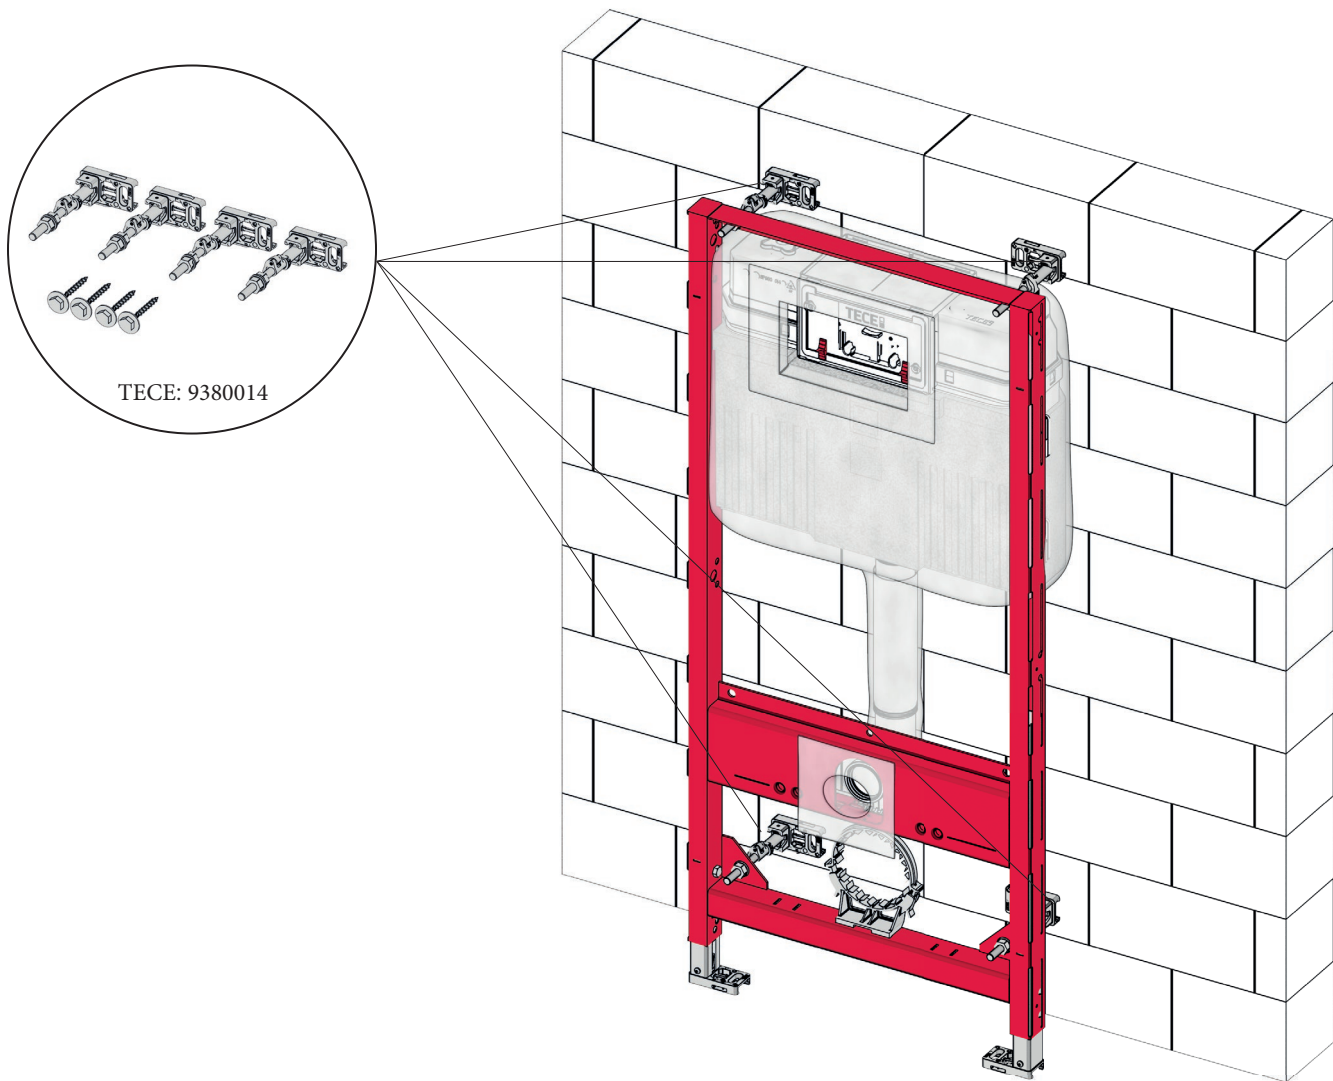


Säädä telineen korkeus

Vakioistuinkorkeuden (430 mm) saavuttamiseksi pinnapulttien (WC-kulhon kiinnitys) keskipisteen tulee olla 350 mm valmiin lattian yläpuolella.

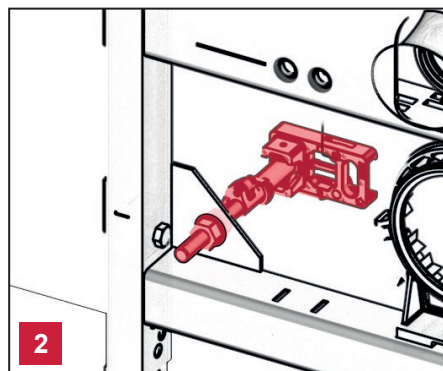



Käytä TECE-seinäkiinnikettä (9380014). Kiinnitä teline neljällä ruuvilla. Käytä kyseiseen alustaan sopivia ruuveja.

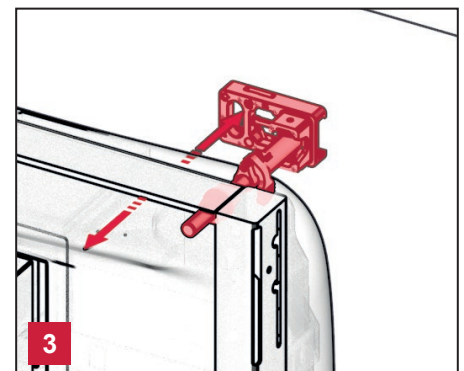

Säädä telineen asentoa seinäkiinnikkeiden säätöruuveilla niin, että teline on suorassa ja tasan seinän kanssa.


Asennus kulmaan

Huom! Kulmarunko ja kulmakiinnikkeet tilattavissa erikseen. Kysy lisää maahantuojalta.

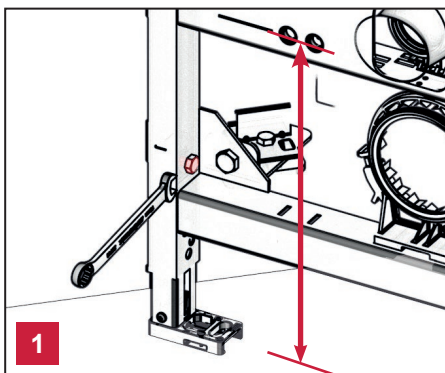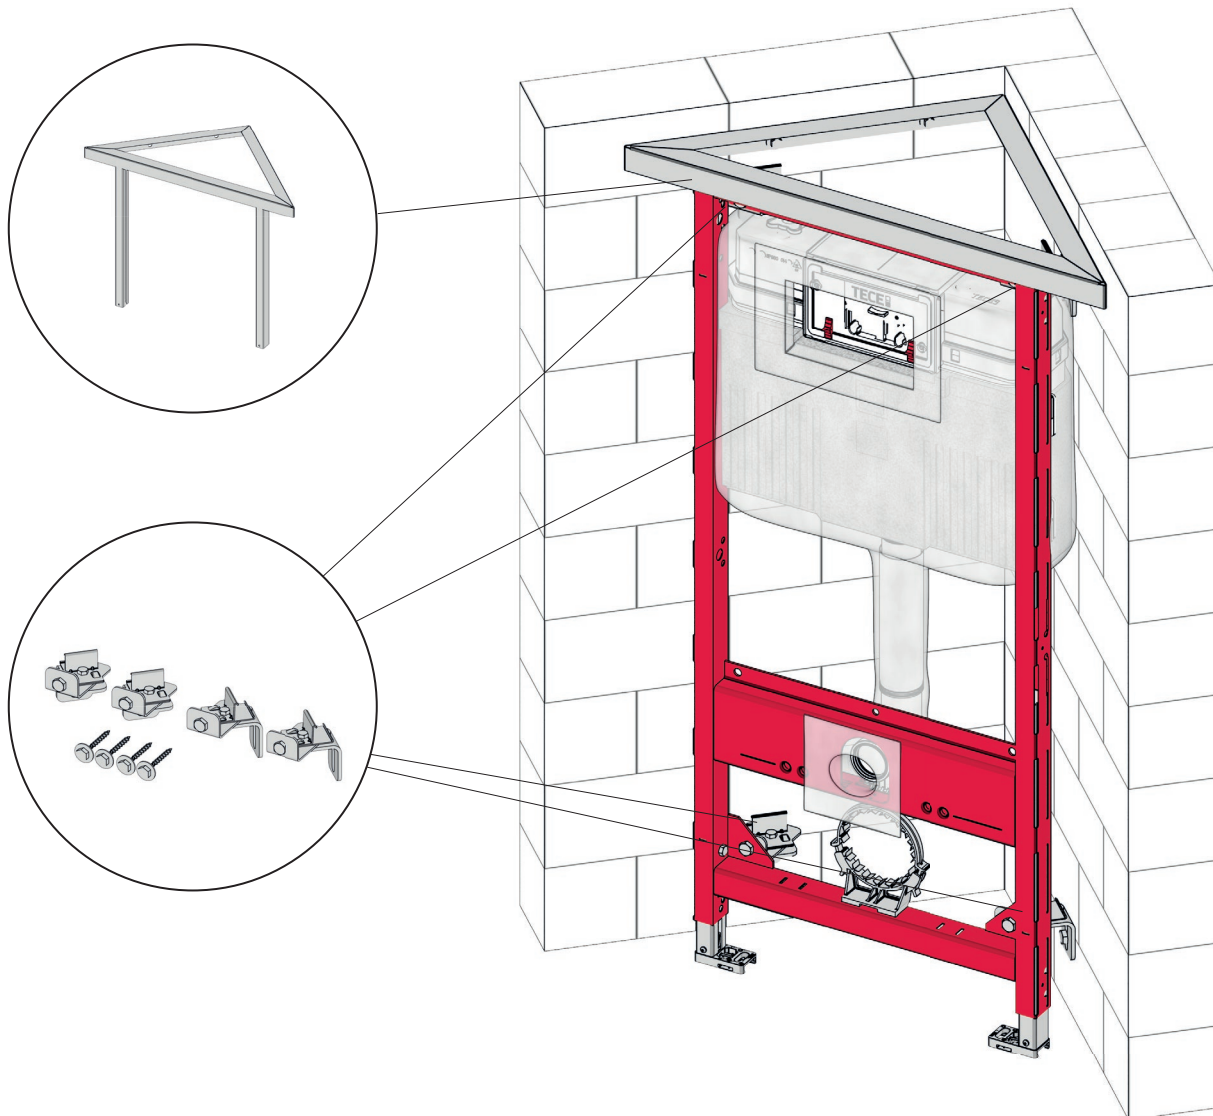


Säädä telineen korkeus



Vakioistuinkorkeuden (430 mm) saavuttamiseksi pinnapulttien (WC-kulhon kiinnitys) keskipisteen tulee olla 350 mm valmiin lattian yläpuolella.

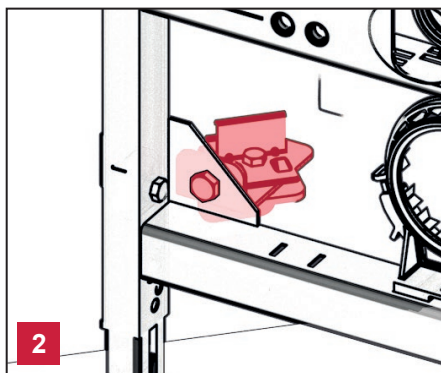

Kiinnitä teline neljällä seinäkiinnikkeellä. Käytä kyseiseen alustaan sopivia ruuveja.

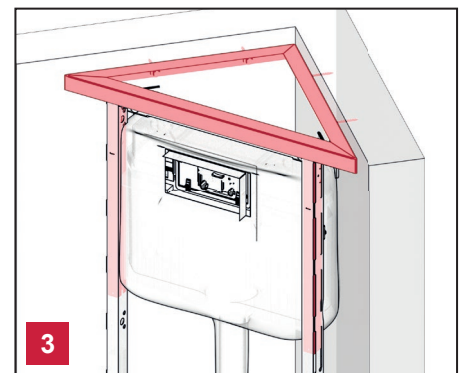


Asenna kulmarunko neljällä ruuvilla. Käytä kyseiseen alustaan sopivia ruuveja.

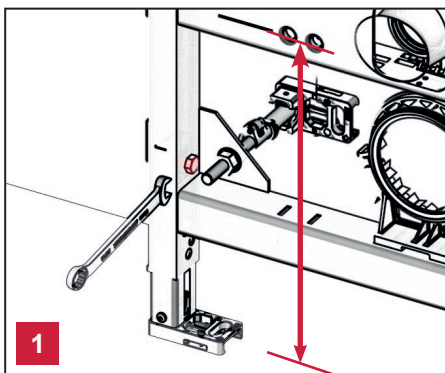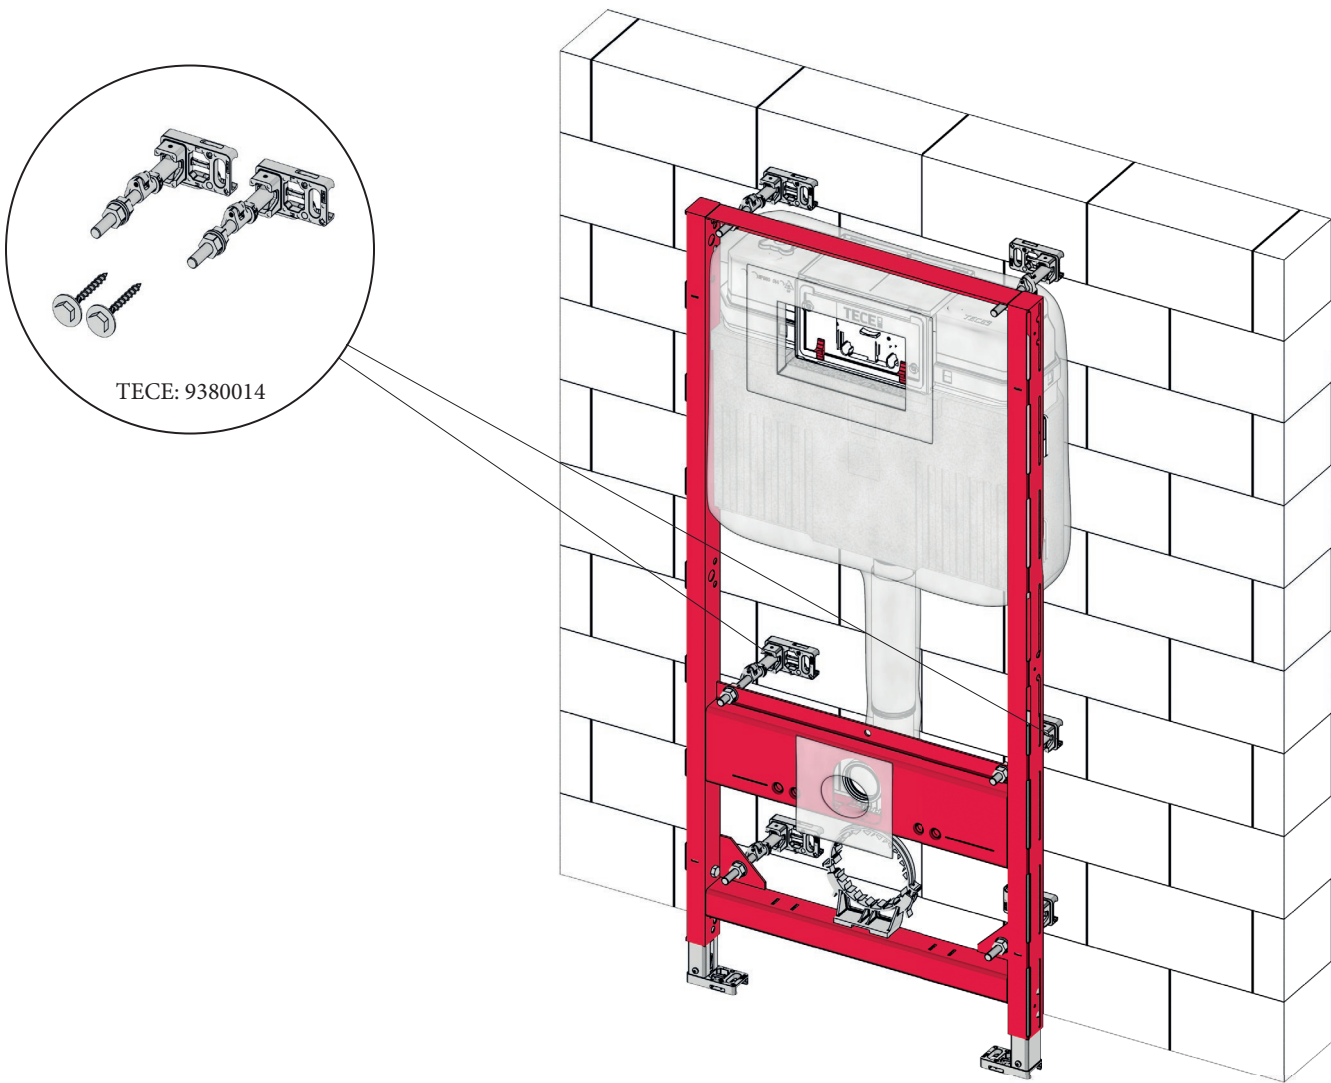


1 Säädä telineen korkeus

Esteettömän istuinkorkeuden (480 mm) saavuttamiseksi pinnapulttien (WC-kulhon kiinnitys) keskipisteen tulee olla 400 mm valmiin lattian yläpuolella.

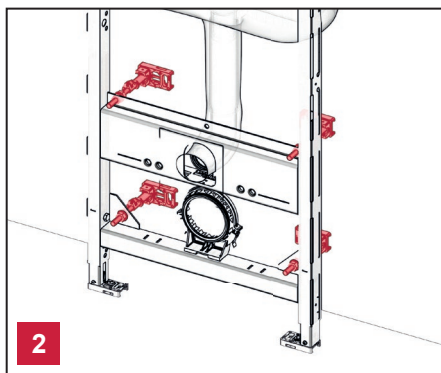


2 Esteettömän WC:n seinärakenteen sisään asennettavan telineen asennuksessa vaaditaan lisäseinäkiinnike (TECE: 9380014).

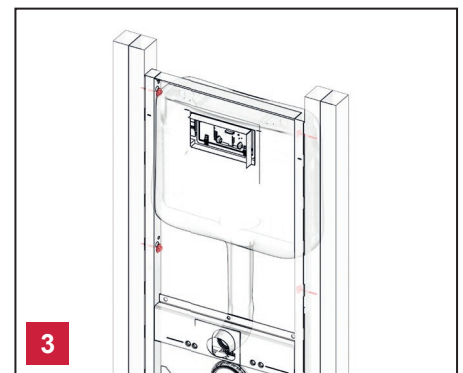


3 Teräs- tai puurunkorakenteeseen asennettaessa tulee käyttää vankempia runkopuita tai profileja.

Vesiliitäntä

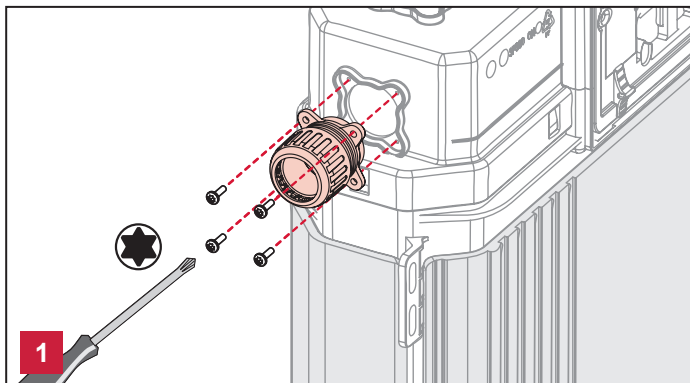


Asenna mukana toimitettu putkiläpivienti mukana tulevilla neljällä ruuvilla.

Jos asennetaan vuotosuojalla tehdään putkiläpivienti siten, että Safetybag jää läpiviennin ja huuhtelusäiliön väliin. Tee sitten reikä vuotosuojaan putkiläpiviennin aukon kautta.

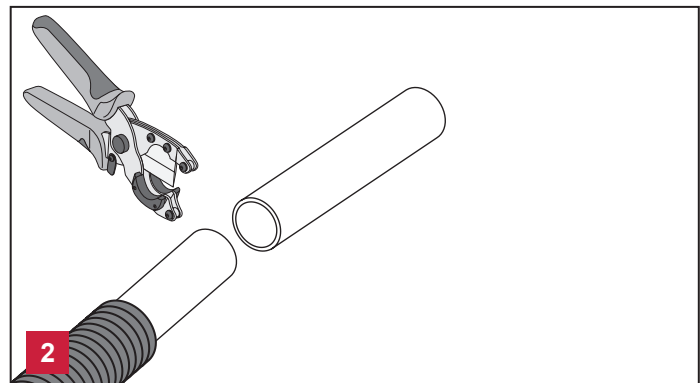


Leikkaa putket oikeaan mittaan.

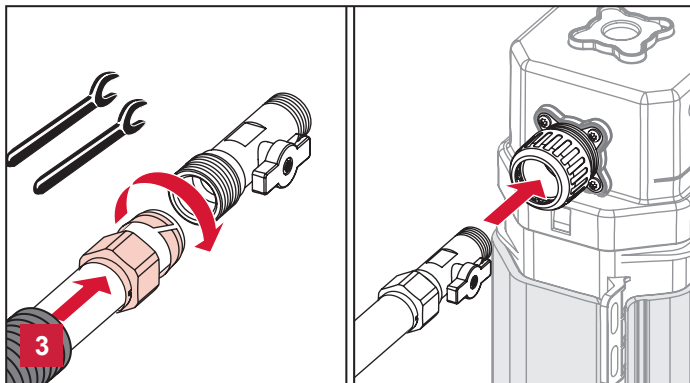


Liitä putki sopivalla liittimellä kuulaventtiin G15-kierteeseen. Sen jälkeen yhdistä huuhtelusäiliön liitäntäletku kuulaventtiin G10-kierteeseen.


(Maksimikäyttöpaine: 1000 kPa)

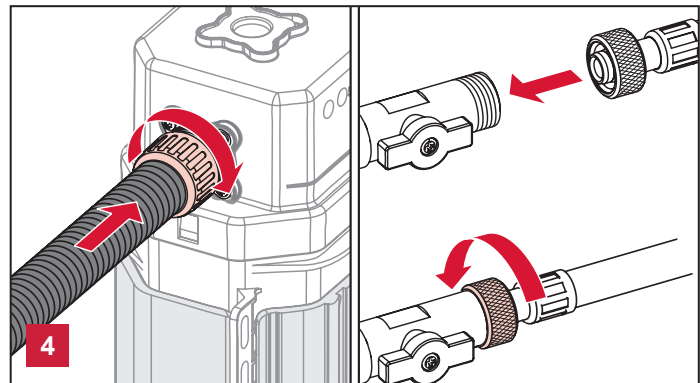

Vie liitäntäletku, kuulaventtiili, putki ja suojaputki putkiläpiviennin läpi huuhtelusäiliöön ja kiristä käsin.

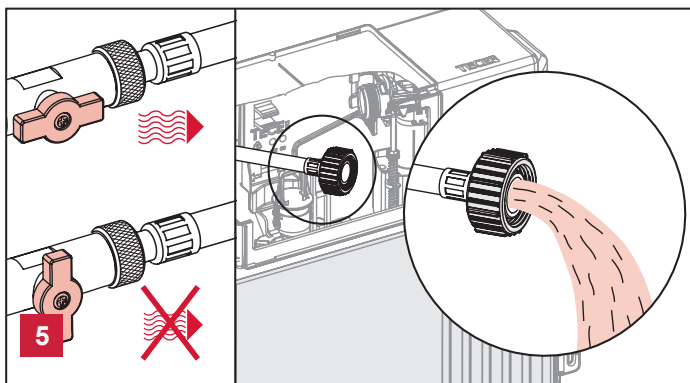



Avaa venttiili varovasti ja huuhtelet letku sekä venttiili mahdollisista epäpuhtauksista.

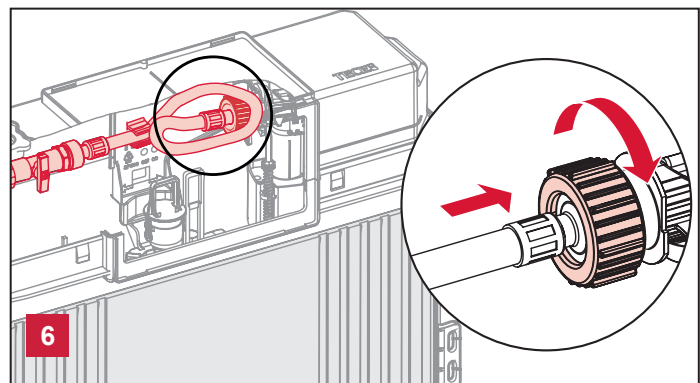


Liitä liitäntäletku huuhtelusäiliön sisällä olevaan täyttöventtiiliin. Kiinnitä letku pidikkeeseen vipuvarren yläpuolelle.

(HUOM! Varmista, että letku ei estä huuhtelutoimintoa.)


Huuhtelusäiliön sisäiset O-renkailla varustetut liitokset tulee kiristää vain käsin, jotta ne on helppo huoltaa tulevaisuudessa.

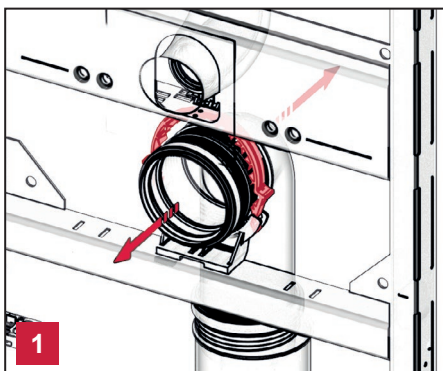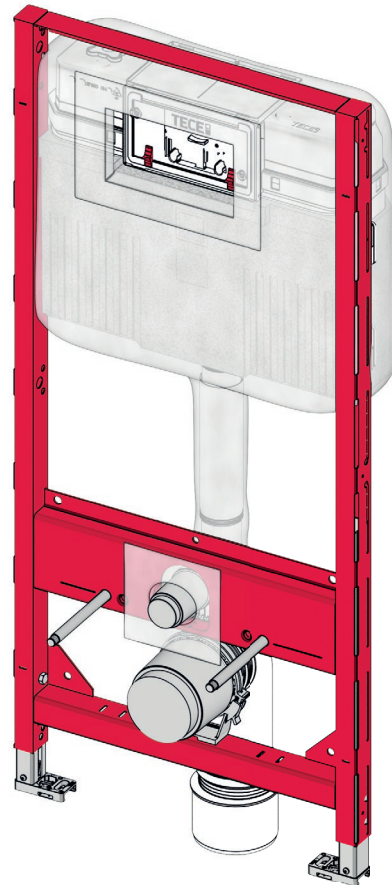

Säädä viemärikulman sijainti ja asenna lukituspidike.

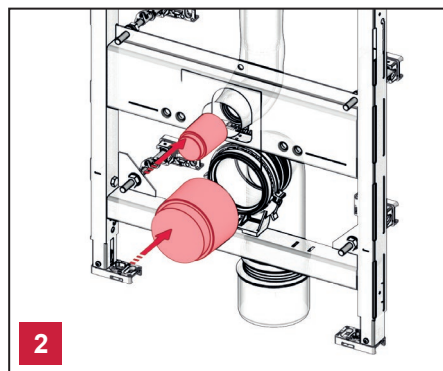


Paina mukana toimitetut suojakannet paikalleen viemäri- ja huuhteluputkien päälle.

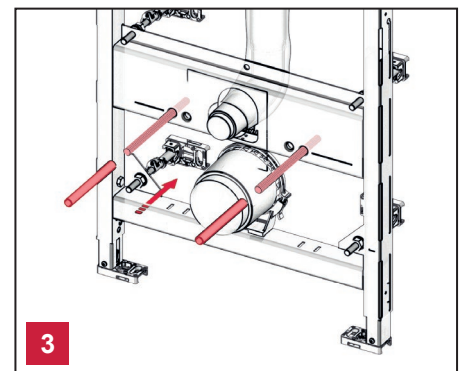


Asenna WC-pultit valitun WC-kulhon
mittojen mukaan (180 mm tai 230 mm).
Sen jälkeen pujota mukana tulevat
suojaputket pulttien päälle.


Seinäverhouksen asennus

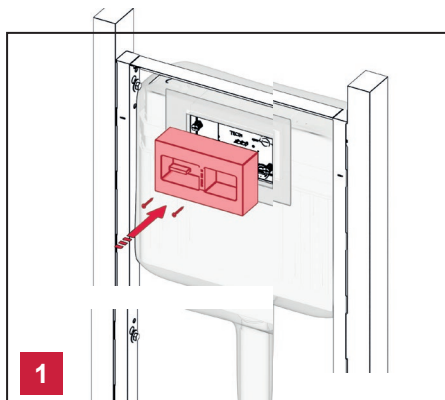


Asenna mukana toimitettu laattamalli huuhtelusäiliön päälle mukana tulevilla ruuveilla.

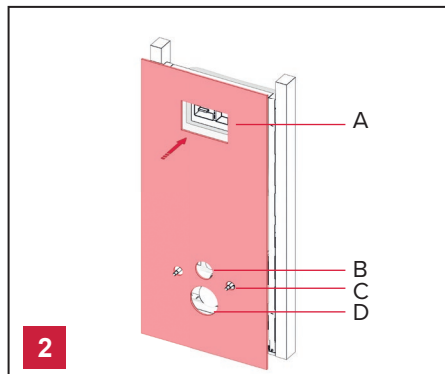


Reikien tekeminen seinälevyyn:
Huuhtelupainike (A): 115 x 190 mm (127 x 205mm vuotosuojalla)
Huuhteluputki (B): Ø 60 mm (Ø 75 mm vuotosuojalla)
WC pultit (C): Ø 22 mm
Viemäri (D): Ø 120 mm

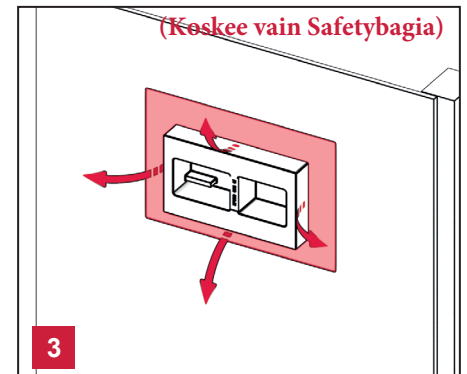


Asenna seinälevy paikalleen. Vuotosuojan laippareunus tulee vetää seinälevyn ulkopuolelle laattamallin ja huuhteluputken kohdalla. Seuraa sen jälkeen hyväksytyn vedeneristevälistäjän ohjeita (katso sivu 3).

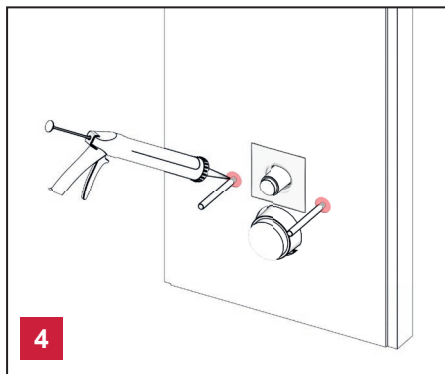

Täytä WC pulttien ympärillä olevat reiät joustavalla saumausmassalla. Tiivistysmateriaalin on tartuttava alustaan ja oltava veden-, homeen- ja ikääntymisenkestävä.

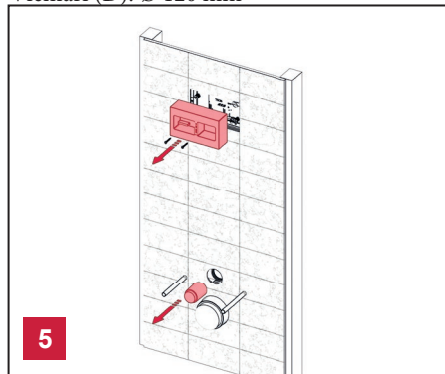


Kun seinä seinärakenteen sisään asennetun telineen ympärillä on valmis, voidaan laattamalli ja huuhteluputken suojakansi poistaa. Jätä kuitenkin viemäriputken suojakansi paikoilleen.

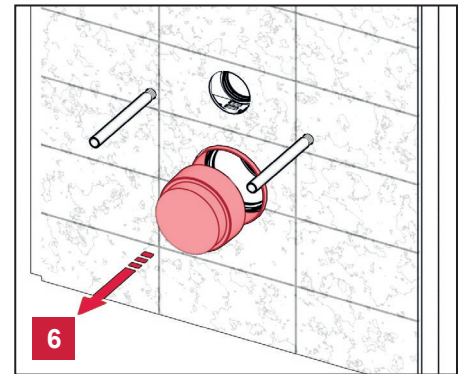


Leikkaa viemäriputken suojakansi 5 mm seinäpinnan ulkopuolelle. Säädä WC pulttien pituus WC-valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Täytä viemäriputken ja suojakannen välinen tila joustavalla saumausmassalla.

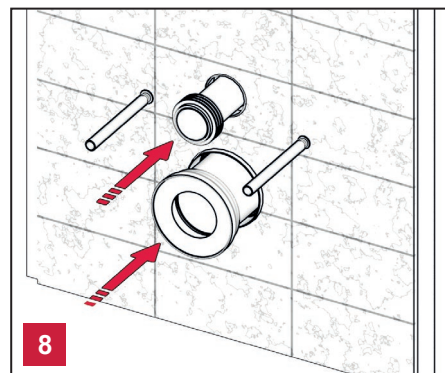

Odota, kunnes saumausmassa on kovettunut, ja asenna sitten mukana toimitetut viemäri- ja huuhteluputkiliitännät.

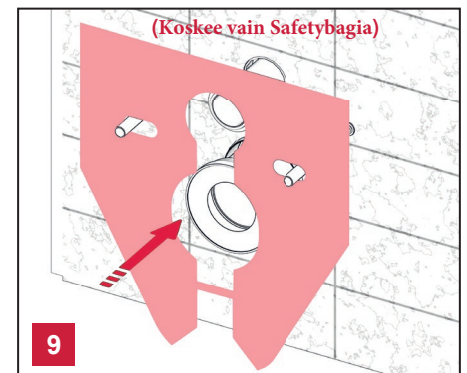

Asenna mukana toimitettu äänieristyslevy.

Seinäverhouksen asennus







Kuljetussuojus on leikattava tai leikattava pois, jotta mahdollinen vuoto pääsee valumaan posliinin ja seinän välistä.




Asenna WC-kulho valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Mittatiedot

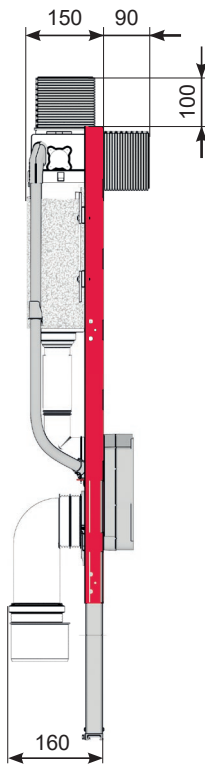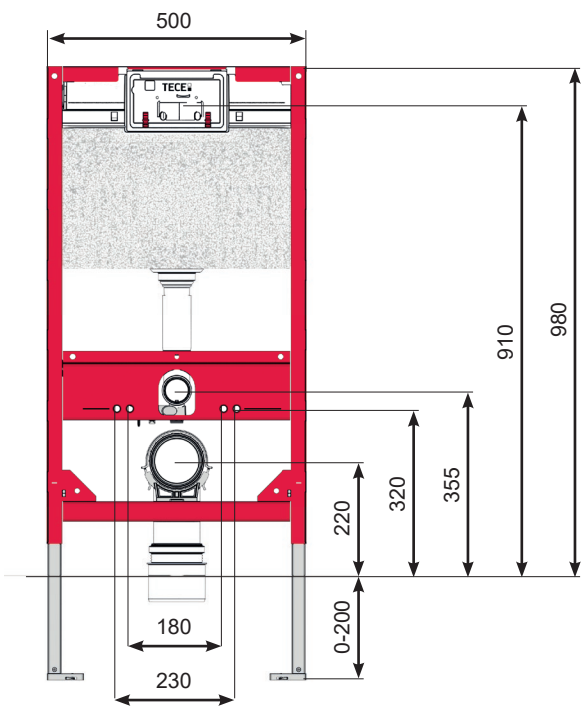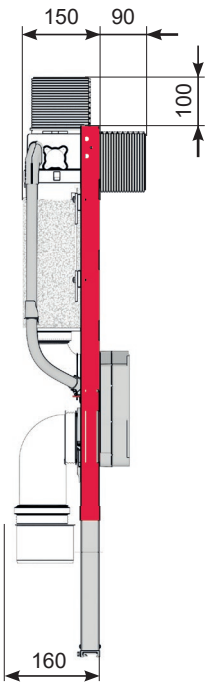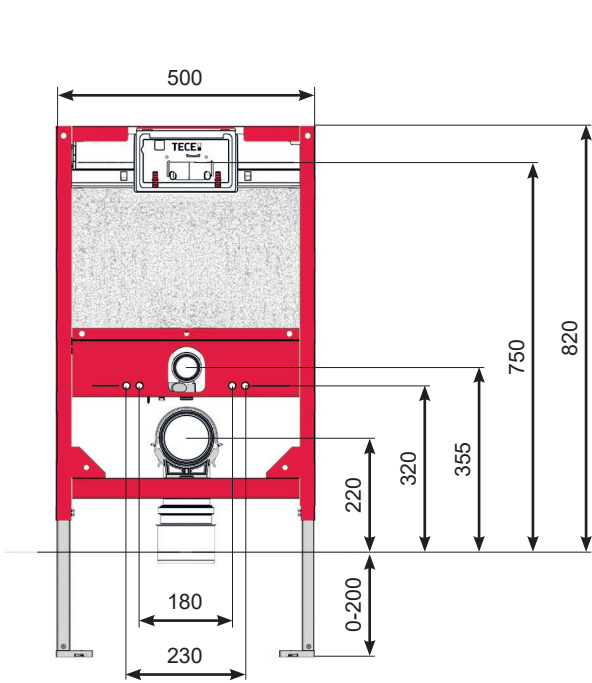

Mittatiedot

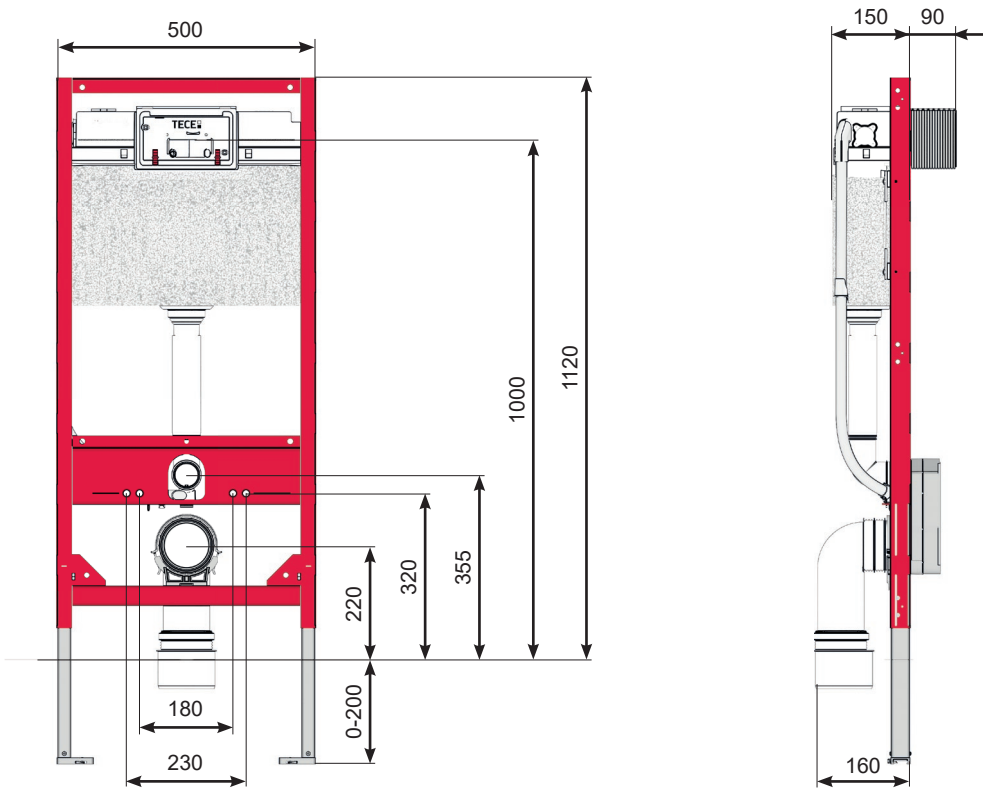

Maahantuoja
Tammiholma Oy
Teerisuonkuja 5, 00700 Helsinki
Puhelin: 09 350 5220
myynti@tammiholma.fi
www.tammiholma.fi

